


MUSICA Acquisition Workstation

NX 3.0

NX 4.0

Kullanıcı Kılavuzu

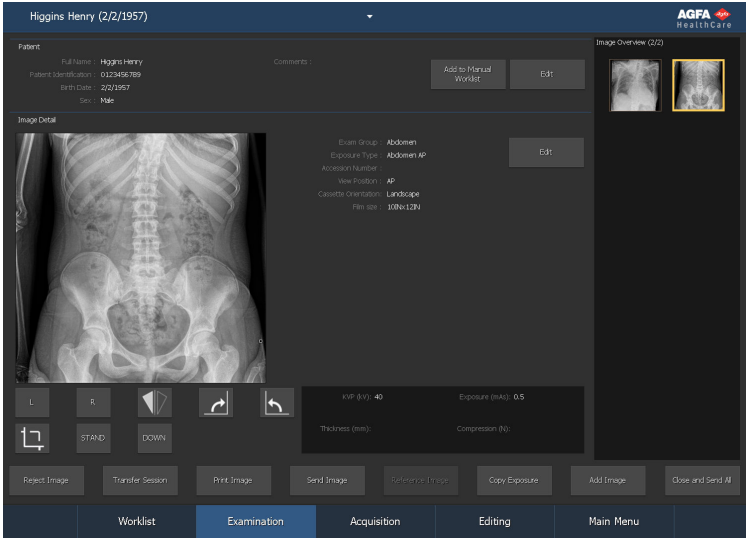

İçindekiler

Yasal Uyarı	8
Bu kullanma kılavuzuna giriş	9
Bu Kullanma Kılavuzunun Kapsamı	10
Bu belgedeki güvenlik bildirimleri hakkında	11
Yasal Uyarı	12
NX'e Giriş	13
Kullanım Amacı	14
Kullanım Amacı	14
NX Modality İş İstasyonu	15
NX Merkezi İzleme Sistemi	16
NX Office Viewer	17
ABD'de mamografi sunumu	18
Hedef Kullanıcı	19
Konfigürasyon	20
İşletim Kontrolleri	21
MUSICA Acquisition Workstation Control Center	22
Sistem Dokümantasyonu	23
NX yardım sisteminin açılması	23
Seçenekler ve Aksesuarlar	25
Eğitim	26
Ürünle İlgili Şikayetler	27
Uyumluluk	28
Uygunluk	29
Performans	30
Bağlanabilirlik	31
Kurulum	34
Kurulum sorumlulukları	35
Hasta ortamı	36
Lisans dongle'i	37
İletiler	38
Etiketler	39
Hakkında kutusuna ulaşılması	39
Hasta verileri güvenliği	40
Artırılmış güvenlik: HIPAA	40
Bakım	41
Otomatik depolama yönetimi	42
Koruyucu bakım göstergesi	42
Güvenlik Talimatları	43
Tanımlamayla ilgili güvenlik önlemleri	46
Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) işlevselliği ile ilgili güvenlik önlemleri	47
NX Çalıştırma	48

NX'in Başlatılması	49
NX ortamları	51
Çalışma listesi penceresi	52
Muayene penceresi	53
Görüntü Alma penceresi	54
Düzenleme penceresi	55
Ana Menü penceresi	56
DR iş akışı	57
CR iş akışı	58
NX durdurma	59
Windows'da oturum kapatılarak NX durdurulması	60
Windows'u durdurmadan NX istasyonunun durdurulması	61
NX durdurmadan Windows'a geçme işlemi	62
NX ile başlarken	63
DR iş akışı	64
Konumlandırma için fluoroskopi ile DR iş akışı	67
Dinamik görüntüler için DR iş akışı	70
Dijital tomosentez için DR iş akışı	74
Otomatik DR tam ekran dizisi	81
DR dedektör durumu	83
Otomatik bir DR tam ekran dzisi sırasında bir görüntünün reddedilmesi	84
DR Tüm Bacak Tüm Omurga muayeneleri için iş akışı	85
CR iş akışı	86
Kasetlerin tanımlanması	87
Görüntülerin sayısallaştırılması	90
Röntgen jeneratör kontrollü CR iş akışı	91
Tek bir kaset üzerinde birkaç ışınlama yapılması	92
Röntgen jeneratörü bağlantılı mamografi CR iş akışı	94
Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF)	94
Röntgen ışınlama parametrelerinin elle girildiği mamografi CR iş akışı	95
Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF)	95
CR Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) muayeneleri için iş akışı	96
Çalışma Listesi	97
Çalışma Listesi hakkında	98
Listelerin taranması	100
Arama bölmesi	101
Çalışma Listesi bölmesi	102
Kapalı Muayeneler bölmesi	104
Manuel Çalışma Listesi bölmesi	106

İşlem düğmeleri	107
Çalışma Listesinin Kullanılması	108
RIS'in seçilmesi	109
Çalışma listesindeki bilgilerin yenilenmesi	110
Çalışma Listesinden muayene başlatılması	111
Manuel giriş ile muayene başlatma	112
Kapalı bir muayenenin yeniden açılması	114
Acil durum muayenesinin başlatılması	115
Çalışma listesinin aranması	116
Bir muayeneden diğerine görüntülerin aktarılması	118
Hasta verilerinin yeni muayeneye kopyalanması	119
Çalışma listelerinin yönetilmesi	120
Uygulama, dosya ya da klasörün açılması	123
Muayene	124
Muayene hakkında	125
Hasta bölümü	127
Görüntü Ayrıntısı bölümü	128
Görüntüye Genel Bakış bölümü	131
Hasta kategorileri	136
İşlem düğmeleri	137
Muayenenin Kullanılması	138
Muayenenin tanımlama için hazırlanması	139
Görüntüler alındıktan sonra muayeneyi sonlandırma	145
Tüm Bacak Tüm Omurga görüntülerinin dikilmesi	154
Bileşik CR Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsünün manuel olarak oluşturulması	155
Tüm görüntülerin bir muayeneden diğerine aktarılması	158
Görüntü alma	159
Görüntü Alma Hakkında	160
Dinamik Görüntü bölümü	162
Fluo grupları ve hızlı sıralama grupları	163
Dijital tomosentez grupları	164
Dinamik görüntü oynatıcısı	165
Mozaik görüntüleyici	166
İşlem düğmeleri	167
Görüntü Almanın Kullanılması	168
Dinamik görüntülerin görüntülenmesi	169
Dinamik görüntülerin düzenlenmesi	170
Son karenin türetilmiş görüntü olarak kaydedilmesi	171
Bir karenin türetilmiş bir görüntü olarak kaydedilmesi	172
Bir alt sıralamanın kaydedilmesi	173
Birleştirme sıralamaları	174

Kolimasyonun nizlenmesi	175
Referans grntnn ayrı bir monitrde grntlenmesi	176
Dijital tomosentez iin yeniden yapılandırma ayarlarının yapılması	177
penceresinde	178
Dzenleme hakkında	179
Normal mod	182
Baskı Modu (P)	183
İşlem dğmeleri	185
Grntlerin ynetilmesi	186
Grnt zerinde nesne seilmesi	187
Grnt nesnelerinin kaldırılması	188
Orijinal grntye geri dnme	189
Kateterlerin grnrlğ artırılmış şekilde işleme tabi tutulan grntnn yeni grnt olarak kaydedilmesi	190
İşleme tabi tutulan grntnn yeni grnt olarak kaydedilmesi	191
Baskı sayfası grntlerinin yazdırılması	192
Grntlerin arşivlenmesi	193
Muayenenin kapatılması ve tm grntlerin gnderilmesi	194
Bir grntnn dndrlmesi ya da evrilmesi	195
Grntnn saat ynnde dndrlmesi	196
Grntnn saatin tersi ynnde dndrlmesi	197
Grntnn soldan sağ evrilmesi	198
Kare işaretleyicinin gsterilmesi/gizlenmesi	200
İsteğe baėlı aı ile bir grntnn dndrlmesi	201
Grntye aıklama kutularının eklenmesi ve lm aralarının kullanılması	203
Sol ya da Saė işaretleyici eklenmesi	204
zel bir işaretleyicinin eklenmesi	205
Yksek ncelikli bir işaretleyicinin eklenmesi	206
Serbest metin eklenmesi	207
n tanımlı metin ekleme	208
Saat-metin işaretleyicisinin eklenmesi	209
Ok zilmesi	210
Dikdrtgen zilmesi	211
Bir lm kılavuzunun zilmesi	212
Daire zilmesi	213
okgen zilmesi	214
zel bir şekil zilmesi	215
Dik zgi zilmesi:	216
Dz zgi zilmesi	217


İlgi bölgesinde (ROI) tarama ortalaması düzeyini ya da piksel değeri indeksinin hesaplanması
218	
Kalibrasyon ekleme	219
Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF)	
Ekleme	221
Açı ölçülmesi	222
Mesafenin ölçülmesi	223
Yükseklik farkının ölçülmesi	224
Skolyozun ölçülmesi (Cobb-yöntemi)	226
Ölçüm şemalarını kullanarak ölçüm alma	228
Açıklama kutusu renginin değiştirilmesi	229
Açıklama kutusunun taşınması	230
Açıklama kutusunun yeniden ölçeklenmesi
231	
Şeklin yeniden biçimlendirilmesi	232
Sağ fare düğmesi ile açıklama kutularının yönetilmesi	233
Bir görüntünün yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması	234
Bir görüntünün yakınlaştırılması/uzaklaştırılması	235
Görüntülerin tam ekran modunda görüntülenmesi	237
Görüntülerin bölünmüş ekran modunda görüntülenmesi	238
Bir görüntü bölümünün büyütülmesi	239
Görüntü üzerinde gezinme	240
Perdelerin görüntüye uygulanması	241
Görüntülerin işlenmesi	242
Hizalama ile çalışma	243
Kontrast görüntü ile çalışma	251
Görüntünün MUSICA ayarlarının değiştirilmesi	256
Görüntülerin yazdırılması	263
Üzerine yazdırmak istediğiniz yerleşimin değiştirilmesi	264
Baskı sayfalarının yönetilmesi	265
Görüntünün mevcut yerleşime eklenmesi	267
Hasta fotoğrafının yerleştirilmesi	268
Ana Menü'nün Kullanılması	269
Ana Menü hakkında	270
Ana Menü'de Çalışma	272
İzleme ve Yönetim	273
Sıra Yönetimi	274
Muayene Sil	277
Muayeneleri Kilitle	278
Kalite Güvence	279
Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla	280

Tüm Görüntü Özelliklerini Görüntüle	283
Doz İzleme İstatistiklerinin Değiştirilmesi	284
Kapsamlı Doz Raporu	288
Al/Gönder	292
Tekrarla / Reddet istatistiklerinin gönderilmesi	293
Alınan Doz Kayıtlarının Dışarı Aktarılması	295
Teknik Görüntülerin Alınması	297
Görüntülerin gönderilmesi	298
Otomatik gönderme	300
Araçlar	302
NX Servis ve Yapılandırma Aracı	303
NX Hakkında	304
NX İş İstasyonunda Sorun Giderme	305
DR görüntüsü gösterilmiyor	306
CR görüntüsü gösterilmiyor	308
Gerçek zamanlı dinamik görüntü durdurmaları	309
Görüntünün sadece bir kısmı görüntüleniyor	310
Görüntünün sadece bir kısmı siyah kenar ile maskelenmiş	312
NX iş istasyonu çalışmıyor	314
Pencere/Seviye ayarı tamamen erim dışı	315
Arşiv düğmesi devre dışı	317
Arşiv, açılan listeden seçilemiyor	318
DR Dedektörü arızalı	319
Kaset yanlış ışınlama ile tanımlandı - tarama işleminden önce saptandı	321
Kaset yanlış ışınlama ile tanımlanmış ve görüntü alınmış	322
Kullanıcı hatası yüzünden kaset yanlış hasta verileri ile tanımlanmış	323
DX-M sayısallaştırıcı için kaset tanımlarken "geçerli görüntü plakası kazancı kalibrasyon dosyası bulunamadı" hatası	324
Dijital tomosentez yeniden yapılandırma hataları	325
Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları	326
Dijital X ışını görüntüleme sistemlerinin ışınlama dizini	327
Hedef Işınlama Dizini Değerlerinin Belirlenmesi	329
Hasta Kategorileri	330
Referans Kılavuzlar	331
Otomatik ışınlama denetim aygıtı tepkisi ve hasta dozu	333
Kalibresiz AEC aygıtı nedeniyle görüntü kalite kaybı	333
Sözlükçe	334

Yasal Uyarı



0413

 Agfa NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel - Belçika

Agfa ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen www.agfa.com sitesini ziyaret edin.

Agfa ve Agfa logosu, Belçika'daki Agfa-Gevaert N.V. şirketinin ya da yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. NX ve MUSICA, Belçika'daki Agfa NV şirketinin ya da yan kuruluşlarından birinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili marka sahiplerine aittir ve ihlal gayesi taşımaksızın yazı işlerinde kullanılır.

Agfa NV şirketi bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya faydalı olmasıyla ilgili gizli veya açık hiçbir garanti vermemekte veya bunu ifade etmemektedir ve özellikle herhangi bir amaç için uygun olduğunu belirtilen garantileri kabul etmemektedir. Ürünler veya hizmetler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Bunlara erişim bilgileri için lütfen yerel satış temsilcinizle görüşün. Agfa NV mümkün olduğunca doğru bilgi sunmak için özenle çalışır; ancak, herhangi bir yazım yanlışından dolayı sorumlu tutulamaz. Agfa NV şirketi, bu belgede açıklanan bilgilerin, aygıtların, yöntem ve işlemlerin kullanımından veya kullanılmamasından doğan hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Agfa NV şirketi, bu belgeye daha önce haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dokümanın orijinal versiyonu İngilizce'dir.

Telif Hakkı 2018 Agfa NV

Tüm hakları saklıdır.

Agfa NV tarafından basılmıştır.

B-2640 Mortsel - Belçika.

İşbu dokümanın hiçbir bölümü, Agfa NV'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, uyarlanamaz veya herhangi biçimde veya herhangi bir yolla iletilemez.

Bu kullanma kılavuzuna giriş

Konular:

- *Bu Kullanma Kılavuzunun Kapsamı*
- *Bu belgedeki güvenlik bildirimleri hakkında*
- *Yasal Uyarı*

Bu Kullanma Kılavuzunun Kapsamı

Bu kılavuz, MUSICA Acquisition Workstation yazılımının güvenli ve etkili bir şekilde çalıştırılabilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir.

Bu kılavuz, yazılımın iki sürümü içindir: NX 3.0 ve NX 4.0. NX 4.0, sadece dinamik görüntülemeyi destekleyen DR sistemlerinde kullanılabilir.

Yazılımdan "NX" olarak bahsedilir ve bulunduğu bilgisayar "NX iş istasyonu"na dönüşür.

Bu belgedeki güvenlik bildirimleri hakkında

Aşağıdaki örneklerde uyarılar, ikazlar, talimatlar ve notların bu belgede nasıl görüldüğü gösterilmektedir. Metinde, kullanım amaçları açıklanmaktadır.



TEHLİKE:

Tehlike güvenlik bildirimi kullanıcı, mühendis, hasta veya başka bir kişi için doğrudan ve derhal olası ciddi yaralanma tehlikesi durumunu gösterir.



UYARI:

Uyarı güvenlik bildirimi kullanıcı, mühendis, hasta veya başka bir kişi için olası ciddi yaralanmaya neden olabilen tehlike durumunu gösterir.



DIKKAT:

Dikkat güvenlik bildirimi kullanıcı, mühendis, hasta veya başka bir kişi için olası hafif yaralanmaya neden olabilen tehlike durumunu gösterir.



Bir talimat, uyulmadığı takdirde bu kılavuzda açıklanan ekipman veya diğer ekipman ya da mallarda hasara neden olabilen ve çevre kirlenmesine neden olabilen bir yönergedir.



Bir yasaklama, uyulmadığı takdirde bu kılavuzda açıklanan ekipman veya diğer ekipman ya da mallarda hasara neden olabilen ve çevre kirlenmesine neden olabilen bir yönergedir.



Not: Notlar öneri sunar ve müstesna noktaları vurgular. Notlar, talimat niteliğinde değildir.

Yasal Uyarı

Agfa, bu belgenin kullanılması ile ilgili olarak, yetki alınmadan içeriğinde ya da formatında deęişiklik yapıldığı takdirde hiçbir sorumluluk taşımaz.

Bu belge kapsamındaki bilgilerin doğruluęu açısından gereken özen gösterilmiştir. Bununla birlikte, Agfa, bu belgedeki hatalar, yanlış bilgiler veya eksikliklerden sorumlu değildir. Agfa şirketi, güvenilirlik, işlev ve tasarımı geliştirmek amacıyla ürün üzerinde bildirimde bulunmadan deęişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu kılavuz, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk hususları ile ilgili zımnî garantiler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerek açık veya zımnî hiçbir garanti verilmeksizin sağlanmıştır.



Not: Birleşik Devletler'de federal yasalar, bu aygıtın satışının, ruhsatlı bir doktor tarafından ya da vereceęi talimatla yapılmasını öngörmektedir.

NX'e Giriş

Konular:

- *Kullanım Amacı*
- *Kullanım Amacı*
- *Hedef Kullanıcı*
- *Konfigürasyon*
- *İşletim Kontrolleri*
- *Sistem Dokümantasyonu*
- *Seçenekler ve Aksesuarlar*
- *Eğitim*
- *Ürünle İlgili Şikayetler*
- *Uyumluluk*
- *Uygunluk*
- *Performans*
- *Bağlanabilirlik*
- *Kurulum*
- *İletiler*
- *Etiketler*
- *Hasta verileri güvenliği*
- *Bakım*
- *Güvenlik Talimatları*

Kullanım Amacı

NX, CR/DR radyoloji iş akışı ve tanı kapsamlı görüntü işlemeyi destekleyen bir CR/DR Modalite İş İstasyonudur (yazılım + donanım). Uygulama, Windows işletim sistemi tabanlı kullanıma hazır bilgisayarlarda çalışır.

Kullanım Amacı

Konular:

- *NX Modality İş İstasyonu*
- *NX Merkezi İzleme Sistemi*
- *NX Office Viewer*
- *ABD'de mamografi sunumu*

NX Modality İş İstasyonu

- Agfa'nın NX iş istasyonu, DR ve CR sistemlerinden alınan yetişkin, pediyatrik ve çocuk muayeneleri amaçlı insan anatomisi görüntülerinin diyagnostik kalitede radyografik görüntülerin görüntülenmesi amaçlı genel radyografik uygulamalarda kullanım içindir. NX sistemi, DR detektörleri ve CR sayısallaştırıcıları ile birlikte geleneksel ekran filmi sistemleri, CR veya DR sistemlerinin kullanılabilirdiği alanlarda kullanılır.
- NX iş istasyonu aynı zamanda özel olarak onaylanmış CR mammografi sayısallaştırıcıları ile birlikte mammografi uygulamalarında kullanım için endikedir. NX iş istasyonu, onaylanmamış CR sayısallaştırıcıları veya DR detektörleri ile birlikte mammografi amaçlı kullanım için endike değildir.
- NX Modality İş İstasyonu, görüntünün çekilmesi, tanımlanması, işlenmesi ve Agfa sayısallaştırıcısından veya Agfa onaylı DR Panel'den alınan sayısallaştırılmış görüntülerin iletimi için kullanılan bir CR/DR iş istasyonudur.
- NX Modality iş istasyonunun birincil kullanımı kalite izlemidir. Ek tanısız monitör sayesinde görüntüler tanısız kaliteyle gösterilir. Ancak elektronik kopya okuma için geniş bir araç seti yoktur.
- NX Modality İş İstasyonu, hasta ve çalışma verilerinin CR/DR görüntüleri ile bağlantılandırılması ve söz konusu görüntülerin tanılama kullanımı için hazırlanması ve ayrıca bunların yazıcıya, arşive ya da tanı istasyonuna gönderilmesi veya bir CD/DVD'ye yazdırılmaları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çalışma ve hasta verileri, bir Radyoloji Bilgi Sistemi'nden (RIS) alınır veya elle girilir. Çalışma ve hasta verileri düzenlenebilir.
- Tanımlama işlemi, iyi belirlenmiş tanımlama yordamları kullanılarak yapılır.
- NX Modality İş İstasyonu, XRG parametrelerinin ayarlanması ve alınması için XRG bağlanabilirliği sağlar.
- NX Modality İş İstasyonu, tıbbi görüntülerin görüntü kalitesinin geliştirilmesi ve görüntü işleme ayarlarının önceden tanımlanması amacıyla araçlar temin eder.
- NX Modality İş İstasyonu, arşiv olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- NX Modality İş İstasyonu Radyoterapide de kullanılabilir ancak herhangi bir özel Radyoterapi aracı, özelliği ya da işlevi temin edilmemektedir.
- NX Modality İş İstasyonu, CR/DR Genel Radyoloji ve CR Mamografi ortamlarını içeren karma ortamlarda kullanılabilir.



***Not:** Tüm işlevler, bölgesel ya da ülkesel sürümlere ve yerel yönetmeliklere uygunluk durumuna bağlı olarak kullanılabilir.*

NX Merkezi İzleme Sistemi

- NX Merkezi İzleme Sistemi, NX Modality İş İstasyonlarında oluşturulan sayısallaştırılmış görüntülerin işlenmesi ve iletimi için kullanılan bir CR/DR iş istasyonudur.
- NX Merkezi İzleme Sisteminin temel kullanımı kalite izleme içindir. Ek tanısal monitör sayesinde görüntüler tanısal kaliteyle gösterilir. Ancak elektronik kopya okuma için geniş bir araç seti yoktur.
- NX Merkezi İzleme Sistemi, görüntülerin tanılama kullanımı için hazırlanması; bunların yazıcıya, arşive ya da tanı istasyonuna gönderilmesi veya bir CD/DVD'ye yazdırılmaları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- NX Merkezi İzleme Sistemi, NX Modality İş İstasyonları ile elde edilen ve işlenen görüntülerin görselleştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılabilir.
- NX Merkezi İzleme Sistemi, CR/DR görüntüsünün merkezi bir konumdan izlenmesi için kullanılabilir.
- Çalışma ve hasta verileri düzenlenebilir.
- NX Merkezi İzleme Sistemi, tıbbi görüntülerin görüntü kalitesinin geliştirilmesi ve görüntü işleme ayarlarının önceden tanımlanması amacıyla araçlar temin eder.
- NX Merkezi İzleme Sistemi, bir arşiv olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

NX Office Viewer

- NX Office Viewer, NX Modality İş İstasyonu ile elde edilen ve işlenen sayısal görüntüleri görüntülemek için kullanılan bir yazılım uygulamasıdır. Uygulama, minimum gereksinimleri karşılayan herhangi bir bilgisayara kurulabilir.
- Görüntülenen görüntünün kalitesi bağlı monitöre göre değişir. Ek tanısıal monitör sayesinde görüntüler tanısıal kaliteyle gösterilir ancak ekran üzerinden okumak için geniş bir araç seti öngörülmemiştir.
- NX Office Viewer ile görüntülerin sunumunu değiştirebilirsiniz ancak bu değişiklikler kaydedilemez.
- Büro tipi bir yazıcıda görüntüleri tanısıal olmayan kalitede yazdırmak için NX Office Viewer kullanılabilir.
- NX Office Viewer görüntüleri tanısıal olmayan kalitede sabit diske aktarmak için kullanılabilir.
- NX Office Viewer, arşiv olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Not: Tüm işlevler, bölgesel/ülkesel sürümlere ve/veya yerel yönetmeliklere uygunluk durumuna bağlı olarak kullanılabilir.

ABD'de mamografi sunumu

Mamografi, DR ve floroskopik görüntüleme uygulamaları için ABD'de sunulmamaktadır.

Hedef Kullanıcı

Bu kılavuz, Agfa ürünlerinin eğitimli kullanıcıları için ve eğitimli röntgen teşhis aygıtı klinik personeli için hazırlanmıştır.

Kullanıcılar, ekipmanı fiili olarak kullanan ve ekipman üzerinde yetki sahibi olan şahıslar olarak kabul edilir.

Bu ekipmanla birlikte çalışmaya başlamadan önce kullanıcının ekipman üzerindeki tüm uyarı, dikkat ve güvenlik işaretlerini okuması, anlaması, not etmesi ve bunlara titizlikle riayet etmesi gerekmektedir.

Bu ekipmanla çalışmaya başlamadan önce, özellikle tüm uyarı, dikkat ve notları göz önünde bulundurarak, yazılım ortam paketi ile birlikte teslim edilen bu kılavuzun ve varsa sürüm notlarının eksiksiz okunduğundan ve tamamen anlaşıldığından emin olun.

Konfigürasyon


NX iş istasyonu, iki tür yapılandırma kapsamında olabilir:

- NX iş istasyonu, muayenelerin oda-içi tanımlanmaları ve muayenelerin kalite kontrol işlemlerinin yapılması için münferit bir iş istasyonu olarak çalışabilir. Bu durumda, bir ID Tablet ve/veya oda içi Hızlı ID Sayısallaştırıcısı, NX iş istasyonuna bağlanır. NX konfigürasyonu NX iş istasyonuna bağlı bir veya daha fazla DR dedektörü içerebilir.
- NX İş istasyonu, Merkezi İzleme Sistemi yapılandırmasının bir parçası da olabilir. Bu durumda, oda içi yapılandırma, birkaç oda içi NX iş istasyonu bir veya daha fazla Merkezi İzleme Sistemine bağlanacak şekilde genişletilir.

NX Office Viewer yazılımını kullanan herhangi bir bilgisayardan NX iş istasyonlarındaki görüntüleri görüntülemek mümkündür.

İşletim Kontrolleri


Tanımlayıcı muayenelerin hastane iş akışını izleyerek; muayeneleri yaparak ve ek düzenleme görevlerini uygulayarak NX, üç farklı ortamdaki (Çalışma Listesi, Muayene ve Düzenleme ortamı) ardışık görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır:

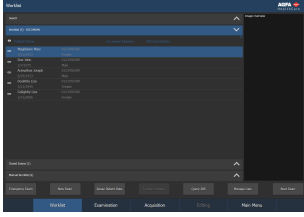

Şekil 1: Çalışma listesi ortamı

Kullanıcı, aşağıdaki işlemleri yapabilir:


- Radyoloji bölümündeki tanımlama iş akışını denetleyebilir.
- RIS tabanlı çalışma listelerini kullanarak muayeneleri tanımlayabilir.
- Aynı anda birkaç muayene yapabilir.
- Tanımlama için RIS verilerini seçmeden acil durum muayenelerini yapabilir.

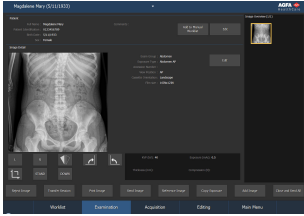

Şekil 2: Muayene ortamı

Kullanıcı, aşağıdaki işlemleri yapabilir:


- Y yapmak istediği muayeneleri tanımlayabilir (bir muayene için ışınlama seçebilir; hasta verilerini düzenleyebilir).
- Görüntülerin doğru çekilip çekilmediği hususunu değerlendirebilir.
- Tanı için görüntüleri hazırlama aşamalarını uygulayabilir.
- Diğer harici bileşenlere (arşiv gibi) olan muayene akışını denetleyebilir.

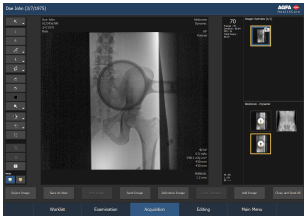

Şekil 3: Görüntü alma ortamı

Kullanıcı, aşağıdaki işlemleri yapabilir:

- Bir ışınlama gerçekleştirmeden önce hastayı konumlandırırken gerçek zamanlı fluoroskopi görüntüsünü görüntüleyin.
- Tanı için statik ve dinamik bir görüntü seti alın.
- Dinamik görüntüleri inceleyin ve bunları tanı için hazırlayın.

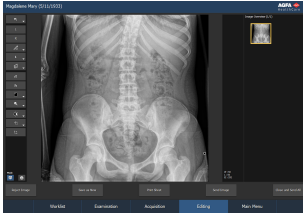

Kullanıcı, açıklama kutuları eklemek ve elle hizalama yapmak dahil geniş bir görüntü işleme işlev yelpazesini kullanabilir.

Şekil 4: Düzenleme ortamı


Diğer özellikler:

- NX, tanımlama işlemi sırasında yanlış çalışma parametreleri ile ilişkili bulunmuş görüntüleri yeniden işleme tabi tutma olasılığını sunar. Bu özellik sayesinde, röntgenlerin yeniden çekilmesi gereksinimi bertaraf edilir.
- NX, otomatik görüntü işleme (Agfa MUSICA(2) işleme), otomatik pencere/seviye ayarlama ve otomatik hizalama sınır algılama işlevi dahil olmak üzere otomatik işleme özelliklerine sahiptir.

MUSICA Acquisition Workstation Control Center

The **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** is a menu that contains a set of tools for controlling the software, e.g. starting and stopping the NX application.

To open the menu, go to the Windows taskbar and click the **MUSICA Acquisition Workstation Control Center**.

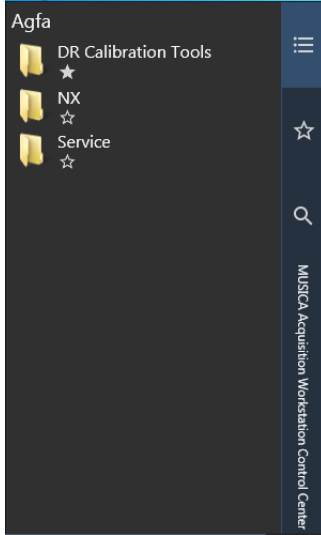

Sistem Dokümantasyonu

NX dokümantasyonu, aşağıda belirtilen kılavuzları içerir:

- NX Kullanıcı kılavuzu (bu kılavuz) (belge 4420).
- NX Anahtar Kullanıcı kılavuzu (belge 4421).
- NX Merkezi İzleme Sistemi kullanıcı kılavuzu (belge 4426).
- NX Başlarken Klasörü (belge 4417).
- NX Başlarken Sayfaları (belge 4424).
- NX Sorun Giderme Sayfaları (belge 4425).
- CR Mammography System Kullanıcı kılavuzu (belge 2344).
- NX Kullanıcı kılavuzu için FLFS Opsiyonu (belge 4408).
- Orthogon Kullanıcı Kılavuzu (belge 0150).
- NX Office Viewer Kurulum Kılavuzu (belge 4429).
- NX Office Viewer ile Başlarken (belge 4430).
- NX Çevrimiçi Yardım Dokümantasyonu.


Dokümantasyon, NX yazılımı ile birlikte bir DVD'de verilir ve çevrimiçi yardım sistemi sayesinde sistem üzerinde erişilebilir.

Kolayca referans sağlaması için dokümantasyon sistemle birlikte muhafaza edilecektir. Teknik dokümantasyonu, yerel destek biriminizden edinilebilen ürün servis dokümantasyonunda bulabilirsiniz.

NX yardım sisteminin açılması

- 1. Ana Menü** penceresine gidin.
- 2. Yardım** işlem düğmesini tıklayın.

NX yardımı Hoşgeldiniz ekranı görüntülenir:

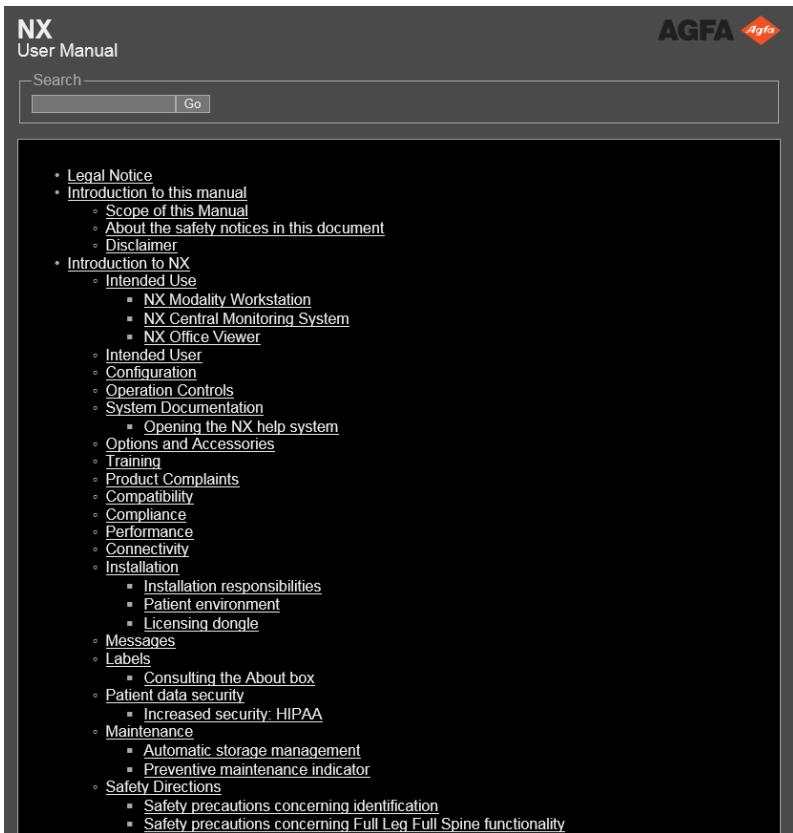

Şekil 5: NX Çevrimiçi yardım Hoşgeldiniz ekranı

Seçenekler ve Aksesuarlar

Etkinleştirilme ya da devre dışı bırakılma durumuna bağlı olarak, isteğe bağlı lisanslar, belirli işlevselliği gizleyebilir ya da gösterebilir.

NX, gelişmiş açıklama kutusu araçları ya da gelişmiş kalite güvence araçları gibi işlevsellik ekleyen birkaç ilave ürün lisansı ile bir ana lisansa sahiptir (ana lisansın temel amacı, kasetleri tanımlamak ve görüntülere bakmaktır).

Eđitim

Çalıřmaya bařlamadan önce kullanıcının yazılımın güvenli ve etkili bir biçimde kullanılması konusunda uygun eđitim almıř olması gerekmektedir. Eđitim gereklilikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Kullanıcı, eđitimin kendi ülkesinde yürürlükte bulunan yasalara ve yasal yönetmeliklere uygun olarak yapıldığından emin olmalıdır. Yerel Agfa temsilcinizden eđitim konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcı, bu kılavuzun önceki bölümünde yer alan ve ařađıda belirtilen bilgileri dikkate almalıdır:

- Kullanım Amacı.
- Hedef Kullanıcı.
- Güvenlik Talimatları.

Ürünle İlgili Şikayetler

Bu ürünün kalitesi, sağlamlığı, güvenilirliği, emniyeti, verimliliği veya performansı konusunda şikayeti olan herhangi bir sağlık personelinin (örneğin müşteri ya da kullanıcı) durumu Agfa şirketine bildirmesi gerekmektedir.

Aygıtın kusurlu çalışırsa ve hastanın ciddi bir biçimde yaralanmasına yol açmış veya buna katkıda bulunmuş olabilirse, Agfa şirketine telefon ederek ya da faks çekerek veya aşağıdaki adrese mektup yazarak haber verilmelidir:

Agfa Hizmet Desteği - yerel destek adresleri ve telefon numaraları www.agfa.com adresinde listelenmiştir. Agfa - Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgium Agfa - Fax +32 3 444 7094

Uyumluluk

NX sadece Agfa tarafından uygun olduđu açıkça belirtilen, ekipman, bileşen veya yazılımlarla birlikte kullanılmalıdır.

Ekipman deęişiklikleri ya da eklemeleri yalnızca önceden Agfa'den resmi izin alınarak gerçekleştirilebilir. Ekipmana yapılacak deęişiklikler ve ilaveler, sadece Agfa tarafından ilgili konuda yetki verilen şahıslarla yapılmalıdır. Söz konusu deęişiklikler, optimum mühendislik uygulamaları ile müşteri bünyesinde uygulanan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Agfa'nın onayı olmadan ekipman üzerine yapılacak tüm deęişiklikler ya da tüm eklentiler tamamen müşterinin sorumluluk kapsamındadır ve Agfa kurulum sonrasında üçüncü kişi yazılımı veya Agra yazılımının doğru şekilde çalışacağı yönde bir garanti sunamaz. Müşteri bu eklentiden doğan ya da bu eklenti ile ilişkili olarak Agfa'nın maruz kaldığı ya da Agfa'ya dayatılan kayıplar, mesuliyet, maliyetler, talepler ve giderler konusunda Agfa'yı beri kılacaktır.

Agfa yazılımına yapılan her yükseltme üçüncü kişi yazılımının davranışında deęişikliklere neden olabilir.

Uygunluk

NX, Tıbbi Aygıtlar uygulaması ile ilgili MEDDEV Yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır ve 93/42/EEC MDD (Tıbbi Aygıtlar ile ilgili Avrupa Konseyi Yönergesi 93/42/EEC) tarafından talep edilen uygunluk değerlendirme yordamları uyarınca test edilmiştir.

Bu Agfa ürünü IEC 60601-1 Baskı 3: Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1: Temel güvenlik ve öngörülen performans için genel koşullar standardına göre tasarlanmıştır

Hem iş istasyonu konsolu hem de ID Tableti, aşağıdaki güvenlik standartları ile uyumludur:

- UL 1950, Üçüncü Baskı.
- CAN/CSA 22.2 No. 950-95, Üçüncü Baskı (cUL).
- EN60950 (TÜV).
- TÜV.

Ekipman, CE işareti taşır ve şununla ilgili CE Yönergesi 89/336/EEC ve Amerika Birleşik Devletleri federal yasası ile tamamen uyumludur:

- EN 60601-1-2 standardına uygun emisyon ve bağışıklık; emisyonlar için ekipman EN 55011 sınıf A (CISPR 11) ile uyumludur. Bu bir A Sınıfı üründür. Ev ortamında radyo parazitine sebebiyet verebilir ve bu durumlarda kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekebilir.
- 47 CFR bölüm 15; alt bölüm B, Sınıf A uyarınca emisyonlar. Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümü uyarınca bir A Sınıfı dijital aygıtın limitlerine uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı girişime karşı makul seviyede koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu aygıt, radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayar ve Talimat kılavuzuna göre takılıp kullanılmadığında, radyo iletişimlerinde zararlı parazitler oluşturabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim alanında çalıştırılması, kullanıcının masraflarını karşılayarak girişimi düzeltmesinin gerektiği zararlı girişime neden olabilir.
- ETS 300330 standardına göre radyo parametreleri.

Performans

NX, ařağıdaki performans gerekliliđini karřılamak üzere tasarlanmıřtır:

- Bir NX iř istasyonunun maksimum depolama kapasitesi 16.800 adet 18x24cm görüntü veya genişletilmiş depolama ile 30.000 adet görüntüdür. Kaset boyutlarına ve sayısallařtırıcı türüne bađlı olarak bu rakam daha az olabilir. Saklanan görüntü sayısı yerel yapılandırma ile sınırlandırılabilir. Saklanan görüntü sayısının arttırılması görüntüleri arama süresini arttırır.
- NX sisteminin maksimum iř hacmi saatte 180 görüntüdür. Sayısallařtırıcı türüne ve görüntü boyutuna bađlı olarak bu rakam daha az olabilir.

Bağlanabilirlik

NX iş istasyonunun bazı diğer cihazlarla bilgi alışverişi yapabilmesi için bir TCP/IP ağı gereklidir. Önerilen minimum ağ performansı kablolu ethernet için 100 Mbit, kablosuz ağ için IEEE 802.11 g'dir. NX ağ arızası durumunda veri kaybını önleyici bir mekanizma ile sağlanmaktadır.



DIKKAT:

Değişken hızda çalışan veya kesilmeler olan bir kablosuz ağ, NX iş istasyonunda gecikmelere neden olur.



Not: NX Merkezi İzleme Sistemi ve NX Ofis Görüntüleyicisi, kablosuz ağı desteklemez.

NX, hastane ağındaki diğer aygıtlarla aşağıdaki protokollerden birini kullanarak haberleşir:

NX ürünü, aşağıdaki DICOM SOP Sınıflarına ait bir Servis Sınıf Kullanıcısı'dır:

SOP Sınıfı
Doğrulama SOP Sınıfı
Saklama Taahhüt İtme Modeli SOP Sınıfı
Modalite Uygulanmış Yordam Adım Sop Sınıfı
Bilgisayarlı Radyografi Görüntü Saklama
Dijital Röntgen Görüntüsü Saklama – Sunum için
Dijital Röntgen Görüntüsü Saklama – İşlem için
Dijital Mamografi Röntgen Görüntüsü Saklama – Sunum için
Dijital Mamografi Röntgen Görüntü Saklama – İşlem için
Gri Ölçek Elektronik Kopya Sunum Durum Saklama SOP Sınıfı
Modalite Çalışma Listesi Bilgi Model – BUL
X-Ray RadioFluoroscopic (XRF) görüntü SOP sınıfı
Temel Gri Ölçek Baskı Yönetim Meta SOP Sınıfı
<ul style="list-style-type: none"> • Temel Film Oturum SOP Sınıfı • Temel Film Kutu SOP Sınıfı

SOP Sınıfı
<ul style="list-style-type: none"> • Temel Gri Ölçek Görüntü Kutu SOP Sınıfı
Röntgen Radyasyon Dozu SR
Yazıcı SOP Sınıfı
İsteğe bağlı baskı SOP sınıfları: <ul style="list-style-type: none"> • Yazdırma İşleri SOP Sınıfı • Sunum LUT SOP Sınıfı

IHE:

Uygulanan Entegrasyon Profilleri	Uygulanan Etmenler	Uygulanan Seçenekler
ITI - BT Altyapısı Etki Alanı		
ATNA - Denetim Yolu ve Düşüm Kimlik Doğrulaması	Güvenli Uygulama	yok
CT - Tutarlı Zaman	Zaman İstemcisi	yok
RAD - Radyoloji Etki Alanı		
CPI - Tutarlı Görüntü Sunumu	Çekim Modalitesi	yok
	Kanıt Üreticisi	yok
	Baskı Düzenleyici	yok
EV - Kanıt Belgeleri	Çekim Modalitesi	yok
MAMMO - Mamografi Entegrasyon Profili	Çekim Modalitesi	yok
PDI - Görüntüleme için Taşınabilir Veriler	Taşınabilir Ortam Yaratıcı	yok
PIR - Hasta Bilgi Muta-bakatı	Çekim Modalitesi	yok
REM - Radyasyona Maruz Kalma İzlemesi	Çekim Modalitesi	yok
SWF - Planlanmış İş Akışı	Çekim Modalitesi	<ul style="list-style-type: none"> • Geniş Çalışma Listesi Sorgulaması • PPS İstisna Yönetimi

Uygulanan Entegrasyon Profilleri	Uygulanan Etmenler	Uygulanan Seçenekler
		<ul style="list-style-type: none">• Fatura ve Malzeme Yönetimi

Kurulum

Konular:

- *Kurulum sorumlulukları*
- *Hasta ortamı*
- *Lisans dongle'i*

Kurulum sorumlulukları

NX kurulumu ve yapılandırması, Agfa tarafından yapılır. Agfa eğitim kursu düzenlendikten sonra, müşteri tarafından da sınırlı sayıda yapılandırma görevi uygulanabilir. Lütfen, daha fazla bilgi için, yerel destek biriminize başvurun.

Kurulum ve yapılandırma Agfa destek personelinden elde edilebilen NX Servis Dokümantasyonu içinde açıklanmıştır.

NX Office Viewer yazılımının kurulumu kullanıcı tarafından yapılır. Kurulum talimatları NX Office Viewer Kurulum Kılavuzunda (belge 4429) mevcuttur.

Hasta ortamı

NX İş İstasyonu, Bilgi Teknolojileri ile ilgili UL 60950 / EN 60950 standartlarına uygundur. Yani, tamamen güvenli olmasına karşın, hastalar ekipmana doğrudan temas etmemelidir. Bu nedenle, iş istasyonunun hastanın çevresindeki 1,5 (EN) ya da 1,83 (UL/CSA) metrelik bir yarıçapın dışına yerleştirilmesi gerekmektedir (yürürlükteki yerel mevzuata göre).

Lisans dongle'ı

NX yazılımının kullanılabilirliği bilgisayara bağlanacak lisans dongle'una bağlıdır. "Lisans izin süresi"nin dolmasına neden olacağından dolayı NX yazılımı kullanılmasa bile Agfa, dongle'un çıkarılmamasını tavsiye eder. İzin süresi, dongle yanlışlıkla çıkarılsa veya kaybolrsa bile çalışmaya devam edebileceğiniz sınırlı bir süredir.

Bu lisans izin süresinden harcamadan dongle'ı çıkarmak için Lisans Yöneticisi aracını (**MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > Servis > Lisans Yöneticisi) açın ve "İzin süresi işlevini etkinleştir" seçeneğini devre dışı bırakın. NX, başka amaçlarla kullanılan bir dizüstü bilgisayara kuruluysa bu kullanışlı olabilir. NX'in kullanılabilmesi için dongle takılı olmalıdır. Dongle kırılır veya kaybolursa lisanslar anında bloke edilir ve sınırlı bir süreyle (bu süre zarfında dongle değiştirilebilir) çalışmaya devam etmek için Lisans Yöneticisini açmanız ve "Enable grace functionality"yi tıklatmanız gerekir.

İlgili Bağlantılar

[MUSICA Acquisition Workstation Control Center](#) sayfa 22

İletiler

Belli koşullarda NX ekranın ortasında ileti içeren bir iletişim kutusu görüntüler. Bu ileti, ya bir sorun bulunduğunu ya da istenilen işlemin gerçekleştirilemediğini bildirir.

Kullanıcı, bu iletileri dikkatli bir biçimde okumalıdır. Bu iletiler, ne yapılması gerektiği hakkında bilgi sağlanmaktadır. Bu, gerek sorunun çözülmesi ile ilgili olarak bir işlemin uygulanması gerekse Agfa servis birimi ile temas kurulması niteliğinde olacaktır.

İletilerin içerikleri hakkında ayrıntıları, Agfa servis birimi personeline mevcut olan servis dokümantasyonunda bulunabilir.


Etiketler

NX üzerinde NX sürümü hakkında bilgi veren bir Hakkında kutusu bulunur.

Destek için Agfa ile temasa geçerseniz, bu sürüm numarasını bildirin.

Hakkında kutusuna ulaşılması

1. Ana Menü penceresinin Araçlar bölümünden **NX Hakkında...** seçeneğine tıklayın.

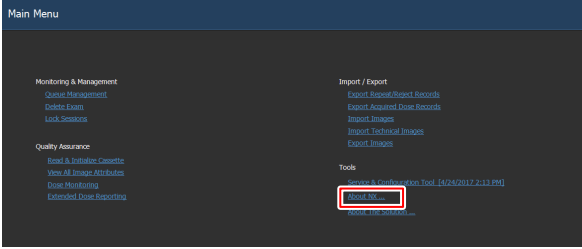

Şekil 6: Ana Menü penceresi.

Böylece, sağ alt köşede, NX'in mevcut sürüm ayrıntılarını gösteren Hakkında kutusu açılır.



Şekil 7: NX Hakkında kutusu (Görüntülenen veri farklı olabilir).



Not: Agfa servis personeli ile herhangi bir hususu tartışırken bu ayrıntıları daima bildirin.

2. Kapatmak için iletişim kutusuna tıklayın.

Hasta verileri güvenliđi

Hastanın yasal gerekliliklerinin karşılandığından ve hasta kayıtlarının güvenliđi açısından aşağıdakilerin yapıldığından emin olmak hastanenin sorumluluğundadır:

- korumak ve sınamak,
- denetlemek,
- üçüncü şahısların erişimi riskiyle ilgili olarak yerel bazda nasıl yönetmek ve
- bir felaket yaşanması durumunda, hizmetlerinin devamının nasıl sağlanacağını belirlemek.

Erişim türlerinin nasıl tanımlanacağı, sınıflandırılacağı ve erişim gerekçelerinin nasıl belirleneceđi hususları, hastanenin sorumluluğundadır.

Artırılmış güvenlik: HIPAA

Sağlık sektöründe Gizlilik ve Güvenlik yasası ve yönetmelikleriyle ilgili olarak çeşitli standardizasyon çabaları devam etmektedir. Hastaneler ve satıcılar için bu standardizasyonun amacı bilgi paylaşımı sağlama, birlikte işlerlik ve birden fazla satıcı ortamında bulunan hastanelerin iş akışını desteklemektir.

Hastanelerin HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluđu Yasası) yönetmeliklerine uymalarını ve IHE (Birleşik Sağlık Kuruluşu) standartlarını karşılamalarını sağlamak için, NX'te güvenlik özellikleri bulunmaktadır:

- Kullanıcının onaylanması. Yönetici farklı kullanıcı hesaplarını yapılandırabilir. Her hesap bir kullanıcı adı ve bir şifreden oluşur. Ayrıca bkz. "Hasta verileri güvenliđi". Bununla birlikte, kullanıcının onaylanması ve tanımlanması için sistem oturum açma işlemi kullanılır. Uygulama oturum açma işlemi gerekmez.
- Denetleme kaydı. Bu terim, başlatma/kapatma, kullanıcı onayı başarısızlığı v.s. gibi belirli NX 'işlemlerinin' merkezi bir kayıt sunucusuna girilmesi anlamını taşır. Kayıt yapma aracı, NX'in bir parçası değildir. Bunu müşterinin temin etmesi gerekmektedir.
- Sertifikalar kullanarak düğümün doğrulanması. SSL (Güvenli Yuva Katmanı) ile çalışmak güvenli olmayan bir ağ üzerinden güvenli bir şekilde iletişim kurulmasını mümkün kılar. SSL, TCP/IP'nin üzerindeki güvenlik katmanıdır.



Not: Güvenlik ayarlarının yapılandırılması NX Servis ve Yapılandırma Aracında yapılır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Bakım

Konular:

- *Otomatik depolama yönetimi*
- *Koruyucu bakım göstergesi*

Otomatik depolama yönetimi

NX, otomatik saklama yönetim sistemi ile donatılmıştır. Muayenelerin diskte kaldığı gün sayısı yapılandırılabilir. 200 görüntüyü saklamak için gerekli olandan daha az alan var ise, en azından 200 görüntü için yeterli kapasite elde edilinceye kadar en eski muayeneler silinir.

Kilitli muayeneler ve son 24 saat içerisinde oluşturulan muayeneler istisna olmak üzere, sadece kapalı muayeneler silinebilir.

Koruyucu bakım göstergesi

Bir DR sisteminin bir parçası olan bir NX İş İstasyonu DR sisteminin belirli bir süre sonrasında ya da belirli sayıda DR ışınlaması sonrasında önleyici bakımının gerekli olduğunu kullanıcıya belirtecek şekilde yapılandırılabilir. Mesaj ekranın sağ alt köşesinde gösterilir ve tıklayarak uzaklaştırılabilir. Lütfen, daha fazla bilgi için, yerel destek biriminize başvurun.

Güvenlik Talimatları



UYARI:

Güvenlik yalnızca ürün, Agfa sertifikalı bir saha servisi mühendisi tarafından kurulursa garanti edilir.



UYARI:

İş istasyonunda uygun tanısal monitör yoksa NX ile tanı konulamaz.



UYARI:

NX ile tanı koymak için ek tanısal girdi gerekebilir.



UYARI:

Görüntü kalitesini değerlendirmekten ve tanısal elektronik kopya veya baskı görüntüsü için çevresel koşulları denetlemekten kullanıcı sorumludur.



UYARI:

Görüntü işleme arızasına yol açan bir yazılım algoritma hatası, tanısal bilgilerin kaybolmasına yol açabilir.



UYARI:

Görüntü işleme arızasına yol açan bir yapılandırma hatası, tanısal bilgilerin kaybolmasına yol açabilir.



UYARI:

Kullanıcı, görüntü işleme sürecindeki hatalardan kaynaklanan riskleri gidermek için hastane kalite güvence yordamlarını uygulamalıdır.



UYARI:

Kullanıcı, hasta verilerini seçerken ve kasetleri tanımlarken dikkatli olmalıdır. Yapılan yanlışlıklar, yanlış hasta/çalışma ilişkisi veya kötü görüntü kalitesi ile sonuçlanabilir.



UYARI:

Aşağıdaki eylemler garantiyi geçersiz kılmamanın yanı sıra ciddi yaralanma ve ekipman hasarına neden olabilir:

Agfa ürünlerinin değişimleri, ilaveleri veya bakımı uygun kalifiye ve eğitime sahip olmayan kişilerce yapılması.

Onaylanmamış yedek parçaların kullanılması.

**UYARI:**

Ekipman veya yazılım üzerinde uygun olmayan deęişiklikler, eklemeler, bakım veya onarım kişisel yaralanma, elektrik çarpması ve ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Güvenlik yalnızca deęişiklikler, eklemeler, bakım ve onarımlar Agfa sertifikalı saha servisi mühendisi tarafından yapılması koşuluyla garanti edilir. Medikal cihaz üzerinde bir deęişiklik veya servis müdahalesinde bulunan sertifikasız mühendis, kendi sorumluluğunda hareket eder ve garantiyi geçersiz kılar.

**DIKKAT:**

Bu doküman kapsamındaki ve ürünün üzerindeki tüm, uyarılara, dikkat ibarelerine, notlara ve güvenlik işaretlerine titizlikle riayet edin.

**DIKKAT:**

Tüm Agfa tıbbi ürünleri, eğitimli kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.

**DIKKAT:**

Bir ışınlama yapmadan önce, her zaman Röntgen sistemi konsolu üzerindeki ışınlama parametrelerini kontrol edin.

**DIKKAT:**

En eski tarihli muayeneler otomatik saklama yönetim sistemi tarafından otomatikman silinirler. NX İş istasyonu arşiv olarak kullanılamaz.

**DIKKAT:**

Görüntü yoğunluğunun otomatik olarak ayarlanması, nadir veya sistematik olan aşırı ışınlamayı gizleyebilir.

**DIKKAT:**

Görüntü işleme, sistematik aşırı ışınlamayı maskeler. Doğru ışınlama ayarlarını kullanın ve ışınlama seviyesini değerlendirmek için görüntünün görünme şekline güvenmeyin.

**DIKKAT:**

Güç kesilmesi dolayısıyla görüntülerin kaybolmasını önlemek için, iş istasyonu ve Sayısallaştırıcı bir kesintisiz güç kaynağına (UPS) ya da kurumsal bir yedek jeneratöre bağlanmalıdır. Güç kesilmesi halinde, UPS taranmakta olan ışınlanan görüntülerin sonuçlanmasına imkan tanır.

**DIKKAT:**

NX iş istasyonunu şebeke ceryanı bağlantısının kesilmesi zor olacak şekilde konumlandırmayın.



Not: Sistemi çalıştıracak olan kişilerin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak için, NX imalatı sırasında her türlü makul tedbir alınmıştır. Uyarıların, dikkat edilecek noktaların ve notların içeriği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Konular:

- *Tanımlamayla ilgili güvenlik önlemleri*
- *Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) işlevselliği ile ilgili güvenlik önlemleri*

Tanımlamayla ilgili güvenlik önlemleri

ID Tablet ile yapılandırmada aşağıdaki güvenlik önlemleri geçerlidir:

Ekipmanı temizlemeden önce, güç fişini ekipmandan çıkarın.

Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) işlevselliği ile ilgili güvenlik önlemleri

Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) seçeneğinin görüntü dikiş sürecinin bir sonucu olan bileşik, dikişli görüntü sıkıştırılmıştır. Ayrıca, Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) görüntüleme teknik çekim faktörleri büyük ölçüde farklılıklar gösterir; örneğin, Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsü, çocuk hastanın maruz kalacağı ışını azaltmak için isteyerek düşük dozla veya saçılmayı önleyici ızgara olmaksızın çekilebilir.

Normal bilgisayarlı radyografik tekniklerle karşılaştırıldığında, elde edilen görüntü kalitesi genellikle birçok iskelet çalışması için optimum seviyenin altındadır. Bileşik, dikişli görüntü kalifiye sağlık personeli tarafından mesafelerin ve açıların doğru elektronik kopya ölçümlerini mümkün kılmak için oluşturulur. Kaynak ya da dikişli görüntülerde iskelet uzuvları arasındaki açı ve mesafe ölçümü kapsamının ötesinde görülen tesadüfi klinik bulgular ilave tanıyıcı yöntemler kullanılarak doğrulanmalı veya tekrar değerlendirilmelidir.

Dikişli görüntüye kalibrasyon uygulanmadıkça ölçümlerin yapıldığı düzlem dikiş ızgarasıdır. Bu davranış, ölçümlerin yapıldığı düzlemin kaset veya dedektör olduğu Tüm Bacak Tüm Omurga ışınlamasının orijinal görüntüleri dahil olmak üzere diğer görüntülerle karşılaştırıldığında farklıdır.

Belli bir görüntü için Tüm Bacak Tüm Omurga ışınlama türü seçilmemişse, Tüm Bacak Tüm Omurga dikiş işlevi kullanılamaz. Bir diğer koşul, etkinleştirilmiş bir Tüm Bacak Tüm Omurga lisansıdır.

Görüntülerin tanımlanması için Tüm Bacak Tüm Omurga ışınlama türünün seçilmesi, oluşturulan görüntüler için dikiş boşluğu genişliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Görüntüler bu ışınlama türü ile birlikte temin edilirse ve görüntüler bir Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsüne dikilmişlerse, bu özellikten yararlanabilirler. FLFS kasetleri kullanılması da dikiş boşluğunun azaltılmasına katkıda bulunur.

Bununla birlikte, beyaz dikiş çizgisi varlığının dikişli görüntü üzerinde uygulanan ölçümlerin doğruluğu üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Gene de referans ölçüm noktalarının görülmesini etkileyebilir ve bu nedenle Agfa, FLFS modu etkinleştirilmesi ile birlikte FLFS kasetleri kullanılmasını önermektedir.

DX-S ve CR30-X Sayısallaştırıcıları hariç, görüntülerin tanımlanması için Hızlı Kimlik işlevi kullanılırken 'küçültülmüş dikiş boşluğu' özelliği kullanılamaz.

Kaset tutucu hakkında bilgi almak için, bkz: NX İş İstasyonları Kullanıcı Kılavuzu için CR Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine).

İlgili Bağlantılar

[Tüm Bacak Tüm Omurga görüntülerinin dikilmesi](#) sayfa 154

NX Çalıştırma

Konular:

- *NX'in Başlatılması*
- *NX ortamları*
- *DR iş akışı*
- *CR iş akışı*
- *NX durdurma*
- *NX durdurmadan Windows'a geçme işlemi*

NX'in Başlatılması

NX'e giriş yapmak için kullandığınız hesaba bağlı olarak, uygulamada daha az ya da daha fazla işlem yapma imkanına sahip olacaksınız ('kullanıcı rolleri').

Belirli bir özellik ya da özellik takımı ('işlem') kullanıcı tarafından ancak kullanıcıya tahsis edilen rolde açıkça belirlenmiş ise kullanılabilir (ve görülebilir).

NX başlatmak için:

1. Bilgisayarı açın.

Windows ile birlikte NX otomatik olarak başlar.

Windows'a Hoş Geldiniz penceresi görünür. CTRL-ALT-DEL tuşlarına basın.

Sistemin yalnızca yetkili kişilerce kullanılabileceği konusunda kullanıcıyı uyaran bir Dikkat Edilecek Nokta penceresi görüntülenir.

2. Tamam'a tıklayın.

Windows oturum açma penceresi görünür.

3. Kullanıcı adını ve parolasını girin.

4. Tamam'a tıklayın.

NX Hakkında kutusu görünür.



Şekil 8: NX Hakkında kutusu



Not: Demo lisansları ve durumları (geçerli, oturum açma izin süresi hala dolmamış, süresi dolmuş) hakkında genel bir bakış bilgisi görüntüleyen bir opsiyonel pencere görüntülenebilir. Bilgiyi kontrol edin ve pencereyi kapatmak için Tamam seçeneğini tıklayın.

Sonuç olarak:


- NX Çalışma Listesi ortamı seçilir.
- Öğeler, yapılandırmada tanımlandığı şekilde kaydedilir (hiçbir öğe seçilmez).
- Hala açık olan muayeneler, Muayene veya Düzenleme ortamında mevcuttur.

NX ortamları

Konular:

- *Çalışma listesi penceresi*
- *Muayene penceresi*
- *Görüntü Alma penceresi*
- *Düzenleme penceresi*
- *Ana Menü penceresi*

Çalışma listesi penceresi

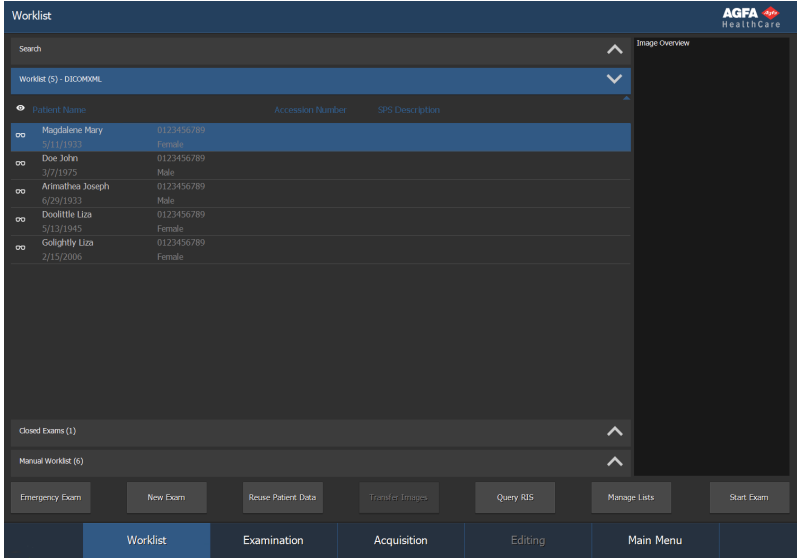


Şekil 9: Çalışma Listesi Penceresi

Çalışma Listesi penceresinde, programlanan ve yapılan muayeneleri görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Çalışma Listesi hakkında](#) sayfa 98

Muayene penceresi

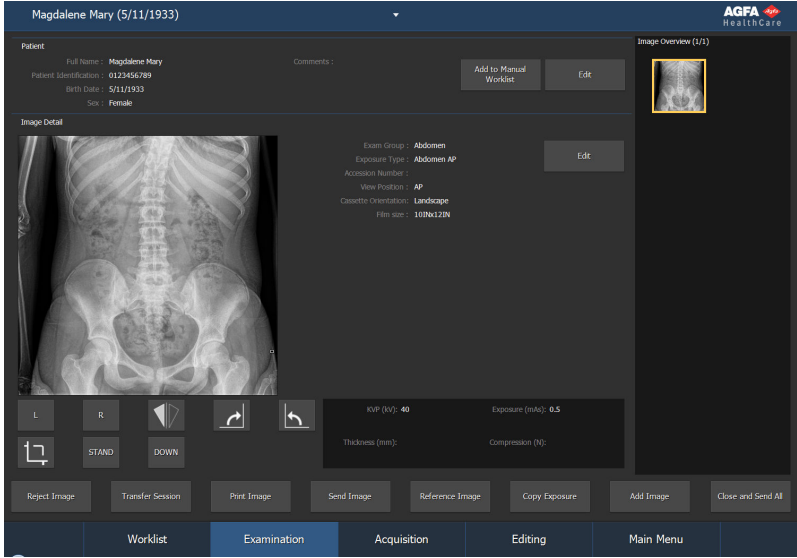

Şekil 10: Muayene penceresi


Muayene penceresinde, belirli bir muayenenin ayrıntılarını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Pencerenin başlık çubuğundaki aşağı açılır listede, muayenesi yapılan hastanın adı görüntülenir. Hastanın muayenesini görüntülemek için, listeden başka bir ad seçebilirsiniz. Tanı için görüntüleri hazırlamak amacıyla kullanılan en önemli araçlar da burada mevcuttur.

İlgili Bağlantılar

[Muayene hakkında](#) sayfa 125

Görüntü Alma penceresi

Görüntü alma penceresi sadece dinamik görüntülemeyi destekleyen DR sistemlerinde bulunur.

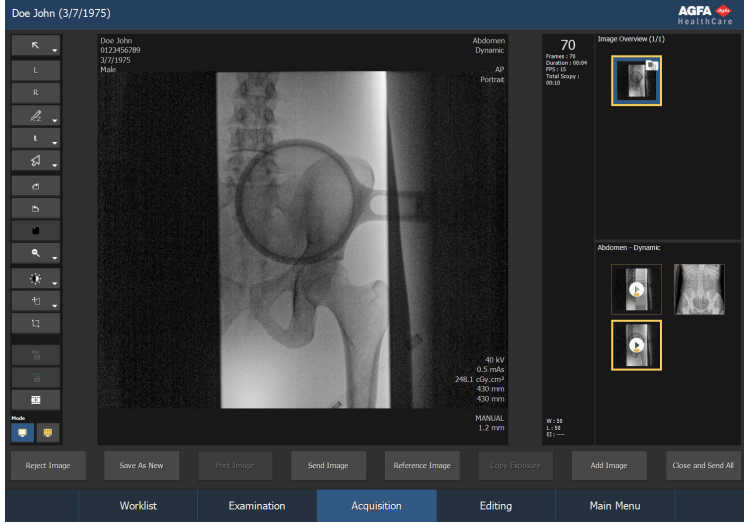


Şekil 11: Görüntü Alma penceresi

Görüntü Alma penceresinde, bir ışınlama yapmadan önce hastayı konumlandırırken gerçek zamanlı fluoroskopi görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sabit ve dinamik görüntü setiyle sonuçlanan muayeneler de gerçekleştirebilirsiniz. Dinamik görüntüleri inceleyebilir ve bunları tanı için hazırlayabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Görüntü Alma Hakkında](#) sayfa 160

Düzenleme penceresi

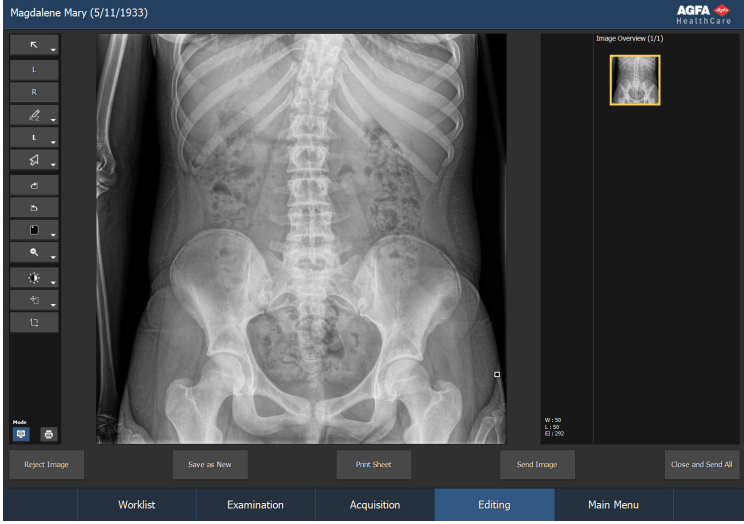


Şekil 12: Düzenleme penceresi

Düzenleme penceresinde, bir görüntü üzerindeki kapsamlı işlemler yapabilirsiniz. Bu pencerede, aynı zamanda görüntüyü yazdırma işlemi için de hazırlayabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Düzenleme hakkında](#) sayfa 179

Ana Menü penceresi

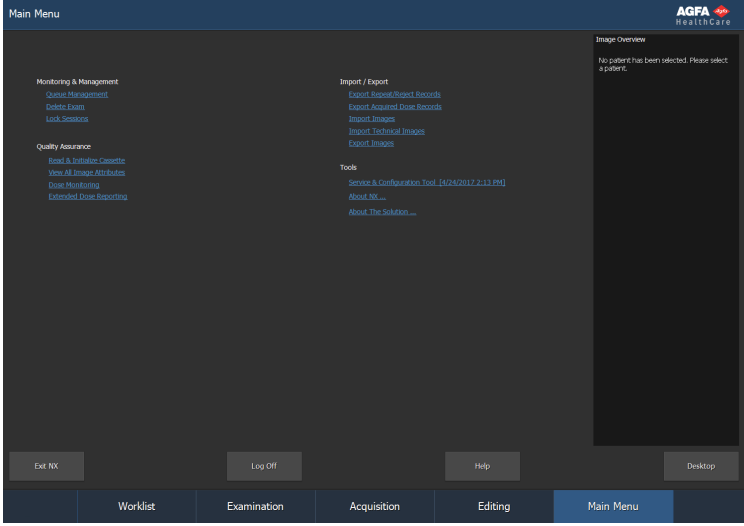

Şekil 13: Ana Menü penceresi

Ana Menü penceresinde, NX İş Akışının günlük iş akışına ait olmayan bazı özelliklerini yönetebilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Ana Menü hakkında](#) sayfa 270

DR iş akışı

1. RIS'ten bir hasta açın ya da hasta verilerini elle girin.

Yeni bir hasta geldiği zaman, muayene için hasta bilgilerini tanımlayın.

2. Muayenelerin seçilmesi.

Muayene için ışınlama talimatlarını ayarlayın.

3. Röntgen ışınlaması yapın.

4. Kalite kontrolünün yapılması.

Görüntü kalitesini değerlendirin ve görüntüleri tanılama işlemi için hazırlayın. Görüntüleri basılı kopya yazıcısına ve/veya PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi [Picture Archiving and Communication System]) bileşenine gönderin.



Not: Bu ana iş akışının yanında, Düzenleme penceresinde birçok görüntü işleme aracınız mevcuttur.

İlgili Bağlantılar

[DR iş akışı](#) sayfa 64

CR iş akışı

- 1. RIS'ten bir hasta açın ya da hasta verilerini elle girin.**

Yeni bir hasta geldiği zaman, muayene için hasta bilgilerini tanımlayın.
- 2. Muayenelerin seçilmesi.**

Muayene için ışınlama talimatlarını ayarlayın.
- 3. Kasetlerin tanımlanması.**

Muayene kasetini tanımlayın. Tanımlama öncesinde veya sonrasında röntgen çekimi yapabilirsiniz.
- 4. Görüntülerin sayısallaştırılması.**

Sayısallaştırıcı, görüntüleri NX iş istasyonuna gönderir.
- 5. Kalite kontrolünün yapılması.**

Görüntü kalitesini değerlendirin ve görüntüleri tanılama işlemi için hazırlayın. Görüntüleri basılı kopya yazıcısına ve/veya PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi [Picture Archiving and Communication System]) bileşenine gönderin.

İlgili Bağlantılar

[CR iş akışı](#) sayfa 86

NX durdurma


Konular:

- *Windows'da oturum kapatılarak NX durdurulması*
- *Windows'u durdurmadan NX istasyonunun durdurulması*

Windows'da oturum kapatarak NX durdurulması

Prosedür:

1. Ana Menü'ye gidin.
2. Oturum Kapat düğmesini tıklayın.



Şekil 14: Oturum Kapat düğmesi

Sonuç olarak:

- NX kapanır.
- NX'i yeniden çalıştırmak için, bkz: "NX'in Başlatılması".



Not: NX Servis ve Yapılandırma aracı açık ise, bu araç otomatik olarak kapanmaz.


İlgili Bağlantılar

[NX'in Başlatılması](#) sayfa 49

Windows'u durdurmadan NX istasyonunun durdurulması

Prosedür

1. Ana Menü'ye gidin.
2. NX'ten Çık işlem düğmesini tıklayın.



Şekil 15: NX'den Çık düğmesi

NX durur; ancak, Windows etkin durumda kalır.

NX'i tekrar başlatmak için **MUSICA Acquisition Workstation Control Center** > **NX**'e gidin ve **NX Görüntüleyicisini Başlat**'ı tıklayın veya masaüstünde bulunan **NX Görüntüleyicisini Başlat**'ı tıklayın.


İlgili Bağlantılar

[MUSICA Acquisition Workstation Control Center](#) sayfa 22

NX durdurmadan Windows'a geçme işlemi

NX durdurmadan Windows ortamına geçmek için

1. Ana Menü'ye gidin.
2. Masaüstünü Göster işlem düğmesini tıklayın.



Şekil 16: Masaüstü düğmesi

Windows masaüstü görüntülenir; Windows görev çubuğundaki NX ögesini tıklayarak NX'e geri dönebilirsiniz.



Not: Alternatif olarak Windows logo tuşu + D'ye de basabilirsiniz. Bu tuş kombinasyonu tüm pencereleri simge durumuna küçülterek Masaüstünü gösterir.



Not: Windows logo tuşu + D'ye yeniden basılması tüm pencereleri açar ve sizi daha önce olduğunuz yere götürür.

NX ile başlarken

Bu bölümde NX iş istasyonu ile çalışmayı öğreneceksiniz.



Not: Hastanenin iş akışına bağlı olarak, söz konusu adımlar uygulanamayabilir.

Konular:

- *DR iş akışı*
- *Konumlandırma için fluoroskopi ile DR iş akışı*
- *Dinamik görüntüler için DR iş akışı*
- *Dijital tomosentez için DR iş akışı*
- *Otomatik DR tam ekran dizisi*
- *DR Tüm Bacak Tüm Omurga muayeneleri için iş akışı*
- *CR iş akışı*
- *Röntgen jeneratör kontrollü CR iş akışı*
- *Röntgen jeneratörü bağlantılı mamografi CR iş akışı*
- *Röntgen ışınlama parametrelerinin elle girildiği mamografi CR iş akışı*
- *CR Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) muayeneleri için iş akışı*


DR iş akışı

NX İş istasyonu bir DR sistemi ile birlikte kullanılabilir.

Bu durum için, ışınlama yapmak üzere amaca yönelik olarak hazırlanmış bir iş akışı mevcuttur:

Prosedür:

1. Muayene penceresinin Görüntüye Genel Bakış bölümünde ışınlama için küçük resmi seçin.

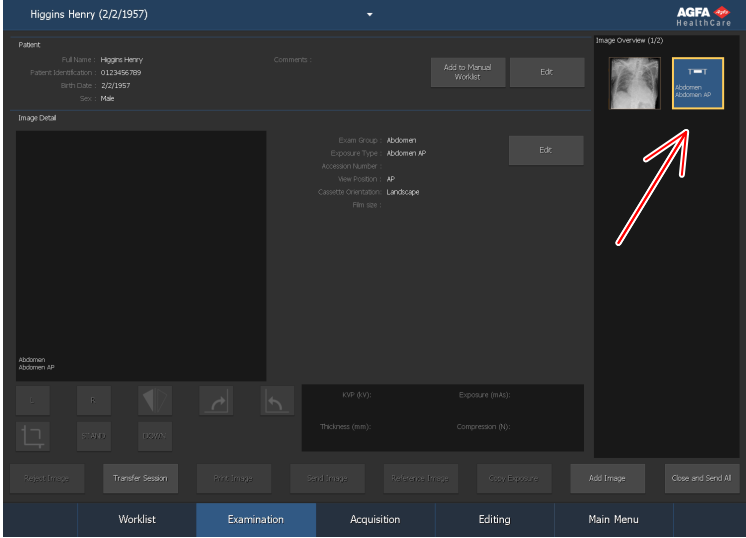

Şekil 17: Belirginleştirilmiş görüntü küçük resmi ile Muayene Penceresi

Seçili DR dedektörü etkinleşir.

Seçilen muayene ya da ışınlama için varsayılan röntgen ışını parametreleri, aygıtta gönderilir.

Not:

- Işınlamadan önce başka bir küçük resim seçilir ise, yeni seçilen DR dedektörü etkinleşir ve ilgili muayene için varsayılan röntgen ışını parametreleri, aygıtta gönderilir; daha önce gönderilen parametreler geçersiz olur.

NX bu şekilde yapılandırılmışsa, Zorunlu Operatör Tanımlama penceresi görüntülenir.



Şekil 18: Zorunlu Operatör Tanımlama penceresi

2. Zorunlu Operatör Tanımlama penceresinde, listeden bir ad seçin ya da adınızı girin ve Tamam seçeneğini tıklayın.



Not: Operatör Tanımlama, sadece ilk küçük resmi seçtiğinizde istenir. Muayene birkaç operatör tarafından yapılırsa, "Operatör" alanını Görüntü Ayrıntısını Düzenle bölümünde uyarlayabilirsiniz (eğer yapılandırılmış ise). Bkz. "Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi".

3. Işınlama ayarlarını kontrol edin.

- a) Röntgen Sistemi konsolunda gösterilen ışınlama ayarlarının ışınlama için uygun olup olmadıklarını kontrol edin.
- b) NX muayenesinde tanımlananların dışında başka ışınlama değerleri gerekiyorsa Röntgen Sistemi konsolunu kullanarak varsayılan tanımlı ışınlama ayarlarının üzerine yazın.



Not: Varsayılan Röntgen ışınlaması parametreleri kılavuz olarak kullanılabilir ancak kullanıcının bunları kontrol etmesi ve gerekli şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Varsayılan Röntgen ışınlama parametreleri NX Servis ve Konfigürasyon Aracında tanımlanır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar Kullanıcı Kılavuzu.



Not: NX Yazılımında röntgen ışınlama parametrelerini değiştiremezsiniz. Bu işlem yalnızca Röntgen Sistemi konsolunda yapılabilir.



Not: Hedef Işınlama İndeksi ve istenilen görüntü kalitesine bağlı varsayılan ışınlama parametrelerinin belirlenmesi hakkında daha fazla bilgi için "Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları" bölümüne başvurun.

4. Hastayı konumlandırın ve ışınlamayı yapın.



DIKKAT:

Aktif küçük resimde önizleme görüntüsü görünür hale gelene dek başka küçük resim seçmeyin. Çekilen görüntü yanlış bir ışınlamaya bağlanmış olabilir.




Not: Işınlama öncesinde, sırasında ve sonrasında için Röntgen ışınlama parametreleri Röntgen sistemi konsolunda görüntülenir.



Not: Işınlama öncesinde, sırasında ve sonrası için Röntgen sistemi konum parametreleri Röntgen Sistemi konsolunda görüntülenebilir ya da Röntgen sistemi kontrollerinden okunabilir.

Işınlama işlemi yapıldıktan sonra, Muayene penceresi aşağıdaki şekilde görüntülenir:

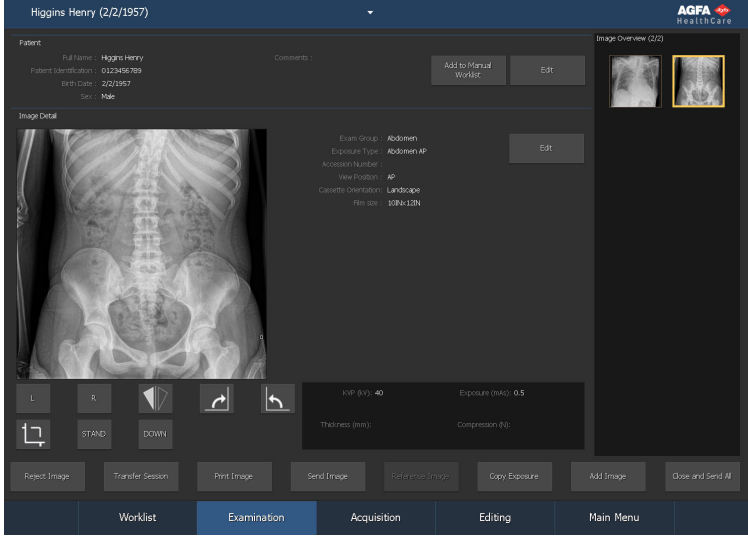

Şekil 19: DR Dedektörde ışınlama yaptıktan sonra muayene penceresi.

Sonuç olarak:

- Görüntü DR dedektörden alınır ve küçük resimde gösterilir.
- Tüp hizalaması yapılsa görüntü hizalama sınırlarından otomatikman kırılır.
- Gerçek röntgen ışınlama parametreleri, aygıttan NX İş İstasyonuna geri gönderilir.
- Röntgen ışını parametreleri (kV, mAs ya da DAP gibi) Muayene penceresinin Görüntü Ayrıntısı bölümünde görünür. Görüntülenen parametrelerin listesi yapılandırılacaktır.

5. Parametreler, görüntü ile birlikte kaydedilir.

Parametreler, görüntü ile birlikte arşive gönderilir ya da görüntü ile birlikte yazdırılır. Parametreler, ayrıca MPPS ile de gönderilebilir.

İlgili Bağlantılar

[Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi](#) sayfa 144

[Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları](#) sayfa 326

Konumlandırma için fluoroskopi ile DR iş akışı

Bu iş akışı, sadece dinamik görüntülemeyi destekleyen DR sistemlerinde kullanılabilir.

Fluoroskopi, planlanan ışınlamayı gerçekleştirmeden önce hastayı konumlandırmak için bir kılavuz olarak kullanılabilir.


Fluoroskopi konumlandırma amacıyla kullanmak için:

1. Görüntüye Genel Bakış bölümüne bir fluo grup ekleyin.

RIS'den gelen verilere göre bir fluo grubu zaten eklendiyse bu adım atlanabilir.

a) **Muayene** penceresindeki **Görüntü Ekle** seçeneğini tıklayın.

Görüntü Ekle penceresi görüntülenir.

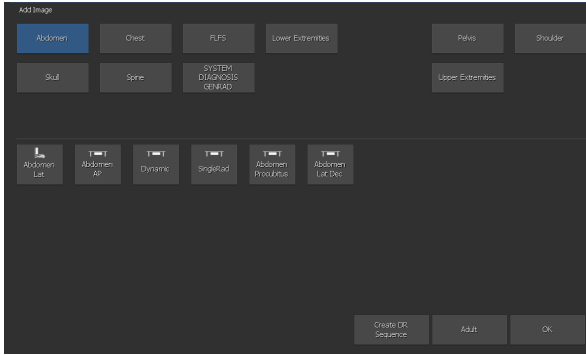


Şekil 20: Görüntü Ekle

- b) Düğmeleri tıklayarak muayene grubunu ve muayene türünü belirleyin.
c) Fluo grubu olarak yapılandırılan bir muayene türü seçin ve **Tamamı** tıklayın.

Fluo grubu küçük resmi **Görüntüye Genel Bakış** bölümüne eklenir.

Bir fluo grubu küçük resmi, küçül resmin sağ üst köşesinde bir simgeyle gösterilir.



Şekil 21: Fluo grubu küçük resmi

2. Görüntü Alma penceresinin Görüntüye Genel Bakış bölümünde fluo grubu için küçük resim seçin.

Seçili DR dedektörü etkinleşir. Seçilen muayene için varsayılan röntgen ışınlama parametreleri ve röntgen sistemi konumu modaliteye gönderilir.

3. Röntgen sistemini doğru konuma getirin.

4. Işınlama ayarlarını kontrol edin.

Fluo grubunda fluoroskopi ve sabit görüntü için ayarlar bulunur.

5. Hastayı konumlandırın ve hastanın konumunu fluoroskopi ile doğrulayın.

a) **Görüntü Alma** penceresinde gerçek zamanlı fluoroskopi görüntüsünü görüntülemek için fluoroskopi pedalını basılı tutun.

Dinamik görüntüyle ilgili bilgiler görüntünün yanında görüntülenir.



1. Geçerli kare numarası
2. Şimdiye kadar geçerli fluoroskopi ışınlaması süresi
3. Bu muayenedeki tüm fluoroskopi ışınlamalarının toplam süresi
4. Gerçek zamanlı görüntüleme gecikme için uyarı işareti

Şekil 22: Dinamik görüntüyle ilgili bilgiler

Gerçek zamanlı görüntüleme son 2 saniyede ortalama 200 milisaniyeden fazla gecikir veya tüm kareler görüntülenemezse bir uyarı işareti görüntülenir.

b) Fluoroskopi ışınlamasını durdurmak için fluoroskopi pedalını serbest bırakın.

Fluo sıralaması kaydedilir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölmesinin alt kısmında fluo sıralaması küçük resmi olarak görüntülenir. Sıralamanın son görüntüsü küçük resimde görünür.

Bir fluo sıralaması küçük resmi ortada şeffaf bir **Oynat** simgesiyle görüntülenir.



Şekil 23: Fluo sıralaması küçük resmi


Gerekirse birden fazla fluo sıralaması yapılabilir.

6. Işınlamayı yapın.

Planlanan ışınlamayı yapmak için ışınlama düğmesini veya radyografi pedalını kullanın.

Görüntü DR dedektöründen alınır ve Görüntüye Genel Bakış bölümünün alt kısmında yeni bir küçük resim olarak görüntülenir.

Işınlama işlemi yapıldıktan sonra, Görüntü Alma penceresi aşağıdaki şekilde görüntülenir:

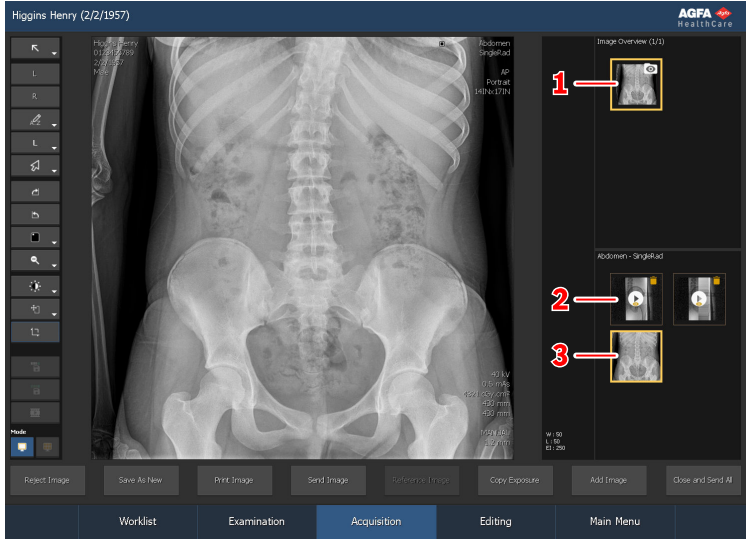

1. Fluo grubu küçük resmi
2. Fluo sıralaması küçük resmi
3. Görüntü küçük resmi

Şekil 24: Işınlama sonucu

Işınlamanın yapılmasından sonra fluo grubuna başka fluo sıralaması veya sabit görüntü eklenemez.

7. Kalite kontrolü yapın.
8. Muayenedeki tüm görüntüler uygunsa **Kapat ve Tümünü Gönderi** tıklatın.

Yapılandırılırsa görüntü, yazıcıya ve/veya PACS arşivine gönderilir. Muayene, **Kapalı Muayeneler** bölümüne yerleştirilir.

Fluo sıralamaları kaydedilmez ve PACS arşivine gönderilmez. Bu, fluo sıralaması küçük resmi sağ köşesinde sarı simgeyle gösterilir. Seçilen fluo sıralamasını kaydetmek ve arşivlemek için **Kapat ve Tümünü Gönderi** tıklatmadan önce **Sıralamayı Kaydet** düğmesini tıklatın.

İlgili Bağlantılar

[Görüntü Alma Hakkında](#) sayfa 160

Dinamik görüntüler için DR iş akışı

Bu iş akışı, sadece dinamik görüntülemeyi destekleyen DR sistemlerinde kullanılabilir.


Tanı amacıyla fluo sıralamaları, hızlı sıralamalar ve sabit görüntüler seti almak için:

1. Görüntüye Genel Bakış bölümüne bir dinamik grup ekleyin.

RIS'den gelen verilere göre bir dinamik grup zaten eklendiyse bu adım atlanabilir.

a) Muayene penceresindeki **Görüntü Ekle** seçeneğini tıklayın.

Görüntü Ekle penceresi görüntülenir.

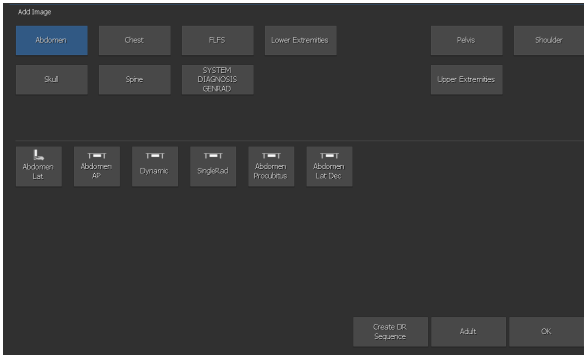


Şekil 25: Görüntü Ekle

- Düğmeleri tıklayarak muayene grubunu ve muayene türünü belirleyin.
- Dinamik grup olarak yapılandırılan bir muayene türü seçin ve **Tamam'** tıklayın.

Dinamik grup küçük resmi **Görüntüye Genel Bakış** bölümüne eklenir.

Bir dinamik grup küçük resmi, küçük resmin sağ üst köşesinde bir simgeyle gösterilir.



Şekil 26: Dinamik grup küçük resmi

2. Görüntü Alma penceresinin **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde dinamik grup için küçük resim seçin.

Seçili DR dedektörü etkinleşir. Seçilen muayene için varsayılan röntgen ışınlama parametreleri ve röntgen sistemi konumu modaliteye gönderilir.

3. Röntgen sistemini doğru konuma getirin.

4. Işınlama ayarlarını kontrol edin.

Dinamik grupta fluoroskopi, hızlı sıralama ve sabit görüntü için ayarlar bulunur.

5. Hastayı konumlandırın.

6. Fluo sıralamaları, hızlı sıralamalar ve sabit görüntüler seti alın.

Dinamik görüntüyle ilgili bilgiler görüntünün yanında görüntülenir.



1. Geçerli kare numarası
2. Şimdiye kadar geçerli fluoroskopi veya hızlı sıralama ışınlaması süresi
3. Bu muayenedeki tüm fluoroskopi ışınlamalarının toplam süresi
4. Gerçek zamanlı görüntüleme gecikme için uyarı işareti

Şekil 27: Dinamik görüntüyle ilgili bilgiler

Gerçek zamanlı görüntüleme son 2 saniyede ortalama 200 milisaniyeden fazla gecikir veya tüm kareler görüntülenemezse bir uyarı işareti görüntülenir.

- **Görüntü Alma** penceresinde gerçek zamanlı fluoroskopi görüntüsünü görüntülemek için fluoroskopi pedalını basılı tutun.

Fluoroskopi ışınlamasını durdurmak için fluoroskopi pedalını serbest bırakın.

Fluo sıralaması kaydedilir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölmesinin alt kısmında fluo sıralaması küçük resmi olarak görüntülenir. Sıralamanın son görüntüsü küçük resimde görünür

Bir fluo sıralaması küçük resmi ortada şeffaf bir **Oynat** simgesiyle görüntülenir.




Şekil 28: Fluo sıralaması küçük resmi

Gerekirse birden fazla fluo sıralaması yapılabilir.

- Hızlı sıralama ışınlaması yapmak için ışınlama düğmesini veya radyografi pedalını basılı tutun.

Yazılım konsolu'nda hızlı sıralama modu seçilmesi gerekir.

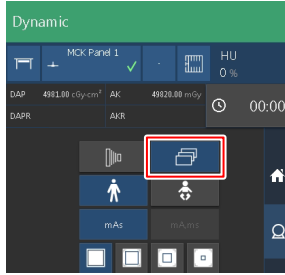

Şekil 29: Hızlı sıralama modu

Fluoroskopi ışınlamasını durdurmak için ışınlama düğmesini veya radyografi pedalını serbest bırakın.

Hızlı sıralama kaydedilir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt kısmında hızlı sıralama küçük resmi olarak görüntülenir. Sıralamanın son görüntüsü küçük resimde görünür.

Bir hızlı sıralama küçük resmi ortada beyaz bir **Oynat** simgesiyle görüntülenir.




Şekil 30: Hızlı sıralama küçük resmi

Gerekirse birden fazla hızlı sıralama yapılabilir.

- Bir sabit görüntü almak üzere ışınlama yapmak için ışınlama düğmesini veya radyografi pedalını basılı tutun.

Yazılım konsolu'nda sabit görüntü modu seçilmesi gerekir.

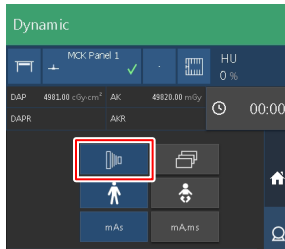

Şekil 31: Sabit görüntü modu

Görüntü kaydedilir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt kısmında küçük resmi olarak görüntülenir.



Şekil 32: Sabit görüntü küçük resmi

Gerekirse birden fazla sabit görüntü yapılabilir.

7. Kalite kontrolü yapın.
8. Muayenedeki tüm görüntüler uygunsa **Kapat ve Tümünü Gönder**'i tıklatın.

Yapılandırılırsa sabit görüntüler ve hızlı sıralamalar, yazıcıya ve/veya PACS arşivine gönderilir. Muayene, **Kapalı Muayeneler** bölümüne yerleştirilir.

Fluo sıralamaları kaydedilmez ve PACS arşivine gönderilmez. Bu, fluo sıralaması küçük resmi sağ köşesinde sarı simgeyle gösterilir. Seçilen fluo sıralamasını kaydetmek ve arşivlemek için **Kapat ve Tümünü Gönder**'i tıklatmadan önce **Sıralamayı Kaydet** düğmesini tıklatın.

İlgili Bağlantılar

[Görüntü Alma Hakkında](#) sayfa 160

Dijital tomosentez için DR iş akışı

Bu iş akışı, sadece dijital tomosentezi destekleyen DR sistemlerinde kullanılabilir.

Dijital tomosentez muayenesinin sonucu, bir görüntü alma sıralaması ve bir yeniden yapılandırma sıralamasıdır.

Görüntü alma sıralaması, röntgen tüpünün ilgi alanı merkezi çevresindeki tomografik hareketi sırasında alınan statik görüntülerin sıralamasıdır. Görüntü alma sıralamasının görüntüleri diagnostik kalitede değildir. Görüntü alma sıralaması, yeniden yapılandırma sıralamasının hesaplanması için giriştir.

Yeniden yapılandırma sıralaması, belirtilen bir ilgi alanı kapsamında muayene edilen vücut parçasının 3 boyutlu hacmini temsil eder.


Bir dijital tomosentez muayenesinin gerçekleştirilmesi için:

1. Görüntüye Genel Bakış bölümüne bir dijital tomosentez grubu ekleyin.

RIS'den gelen verilere göre bir dijital tomosentez grubu zaten eklendiyse bu adım atlanabilir.

a) **Muayene** penceresindeki **Görüntü Ekle** seçeneğini tıklayın.

Görüntü Ekle penceresi görüntülenir.

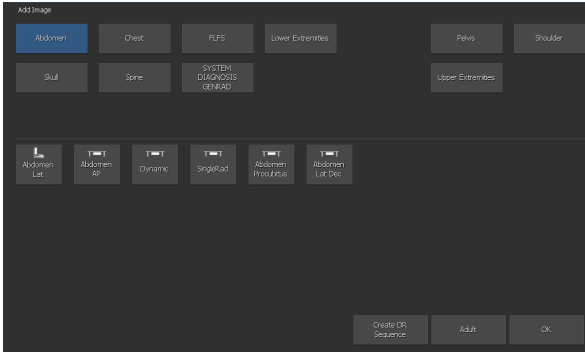

Şekil 33: Görüntü Ekle

- b) Düğmeleri tıklayarak muayene grubunu ve muayene türünü belirleyin.
c) Dijital tomosentez grubu olarak yapılandırılan bir muayene türü seçin ve **Tamam**'a tıklayın.

Dijital tomosentez grubu küçük resmi **Görüntüye Genel Bakış** bölümüne eklenir.


Bir dijital tomosentez grubu küçük resmi, küçül resmin sağ üst köşesinde bir simgeyle gösterilir.



Şekil 34: Dijital tomosentez grubu için küçük resim

2. **Görüntü Alma** penceresinin **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde dijital tomosentez grubu için küçük resim seçin.

Seçili DR dedektörü etkinleşir. Seçilen muayene için varsayılan röntgen ışınlama parametreleri ve röntgen sistemi konumu modaliteye gönderilir. Yazılım konsolu, bu ayarları muayeneye genel bakışta görüntüler.

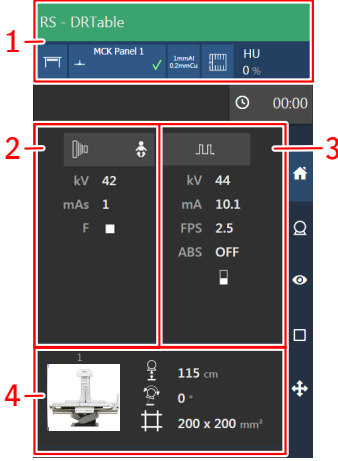

1. Röntgen modalite ayarları
2. Statik görüntü için oluşturucu ayarları
3. Floroskopi için oluşturucu ayarları

(Floroskopi ayarlarının kullanılabilirliği muayene yapılandırmasına bağlıdır)

4. Otomatik konum

Şekil 35: Muayeneye genel bakış

- a) Röntgen modalite ayarlarını kontrol edin.



Şekil 36: Yazılım konsolu üzerindeki röntgen modalite kontrolleri

- b) Işınlama ayarlarını kontrol edin.

Fluo grubunda floroskopi, statik görüntüler ve hızlı sıralama ışınlamaları için ayarlar bulunur.



Şekil 37: Fluoroskopi için oluşturuvcu kontroller



Şekil 38: Statik görüntüler için oluşturuvcu kontrolleri

- a) Dijital tomosentez ayarlarını kontrol edin.

Dijital tomosentez grubu, röntgen sistemi hareketinin, röntgen ışınlama parametrelerinin ve yeniden yapılandırma için görüntü işleminin kontrolü için röntgen modalite ayarlarını içerir.



Şekil 39: Dijital tomosentez kontrolleri


3. Röntgen sistemini doğru konuma getirin.

- a) Doğru bir otomatik konum seçildiğini teyit edin.



Şekil 40: Yazılım konsolu üzerindeki konumlandırma kontrolleri

- b) Seçilen otomatik konuma taşıyın.

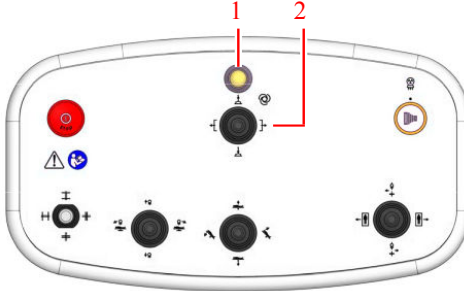

1. Bir otomatik konum seçildiğinde otomatik hareket sonlanana kadar gösterge ışığı yanıp söner
2. Gösterge ışığı yanıp sönerken seçilen otomatik konuma geçmek için kolu hareket ettirin

Şekil 41: Konum kontrolleri

Fiili ve hedef konum parametreleri yazılım konsolunda görüntülenir. Hedef konuma ulaşıldığında hareket durdurulur ve konsol üzerindeki gösterge ışığı söner.

c) Konum kontrollerini kullanarak konumu ayarlayın.

4. Hastayı konumlandırın.

Hasta konumu, kolimatör kamerası kullanılarak ya da bir floroskopi sıralaması gerçekleştirilerek doğrulanabilir.



UYARI:

Hastayı röntgen borusunun muayene sırasında bir süpürme hareketi yapacağı konusunda uyarın. Hastanın elleri veya parmaklarında yaralanma oluşmasını ve hastanın düşmesini önlemek için talimatlar verin.

5. Kolimatör üzerinde, ışık saptayıcıyı açın. Bir hizalama uygulayın.

6. Bir statik görüntü alın.

Bir referans görüntü gerekirse, bir statik görüntü alın. Bir statik görüntünün değiştirilmesi için görüntü alma sıralamasının görüntüleri kullanılmamalıdır.

Bir sabit görüntü almak üzere ışınlama yapmak için ışınlama düğmesini veya radyografi pedalını basılı tutun.


Görüntü kaydedilir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölmesinin alt kısmında küçük resmi olarak görüntülenir.



Şekil 42: Sabit görüntü küçük resmi

Gerekirse birden fazla sabit görüntü yapılabilir.

7. Yazılım konsolunun dijital tomosentez ekranında, dijital tomosentez iş akışını başlatmak için düğmeye tıklayın.

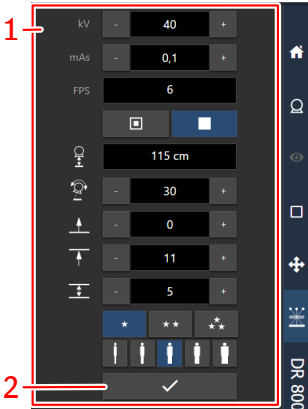

1. Yazılım konsolunun dijital tomosentez ekranı
2. Dijital tomosentez iş akışını başlatma düğmesi

Şekil 43: Dijital tomosentez iş akışını başlatma düğmesi

Röntgen sistemi konumu muayeneyi gerçekleştirmek için uygun olmadığında, düğme devre dışı bırakılır. Düğmeyi etkinleştirmek için röntgen sistemini ayarlamayı deneyin.

8. Röntgen tüpünü tabloya dikey olarak konumlandırın.

Röntgen tüpü eğme açısı 0° olmadığında, otomatik konumlandırma için gösterge ışığı yanıp söner. Gösterge yanıp sönerken doğru konuma geçmek için kolu hareket ettirin.

9. Hazırlık modunda ışınlama düğmesine basılı tutun.

Röntgen tüpü, dijital tomosentez ışınlamasının başlangıç konumuna taşınır.

10. Dijital tomosentez görüntü alma sıralamasını hazırlamak için ışınlama düğmesine basılı tutun.

Muayenenin tamamlandığını gösterecek şekilde üç defa bip sesi gelene kadar ışınlama düğmesine basılı tutun.

Sesli sinyal ile birlikte, muayenenin bittiğini gösterecek şekilde yazılım konsolunda mesajlar görüntülenir.

Işınlama düğmesi hareket bitmeden serbest bırakıldığında, ışınlama sıralamasından çıkılır ve yeniden yapılandırma başarısız olabilir.


Görüntü alma sıralaması kaydedilir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölmesinin alt kısmında görüntü alma sıralaması küçük resmi olarak görüntülenir.

Sıralamanın son görüntüsü küçük resimde görünür. Görüntü alma sıralaması küçük resmi ortada beyaz bir **Oynat** simgesiyle görüntülenir.



Şekil 44: Dijital tomosentez için görüntü alma sıralamasının küçük resmi


Yeniden yapılandırma sıralaması oluşturmak için görüntü işleme otomatik olarak başlatılır ve bu işlem bir dakika kadar sürebilir.



Şekil 45: Yeniden yapılandırma sıralaması oluşturmak için görüntü işleminin ilerleme göstergesi


Yeniden yapılandırma sıralaması Görüntüye Genel Bakış bölmesinin alt kısmında yeniden yapılandırma sıralaması küçük resmi olarak görüntülenir.

Sıralamanın orta dilimi küçük resimde görünür. Görüntü alma sıralaması küçük resmi ortada beyaz bir **Oynat** simgesiyle görüntülenir.



Şekil 46: Yeniden yapılandırma sıralamasının küçük resmi

Yeniden yapılandırma sıralaması kullanılır hale geldiğinde, Görüntü Alma penceresi aşağıdaki şekilde görüntülenir:

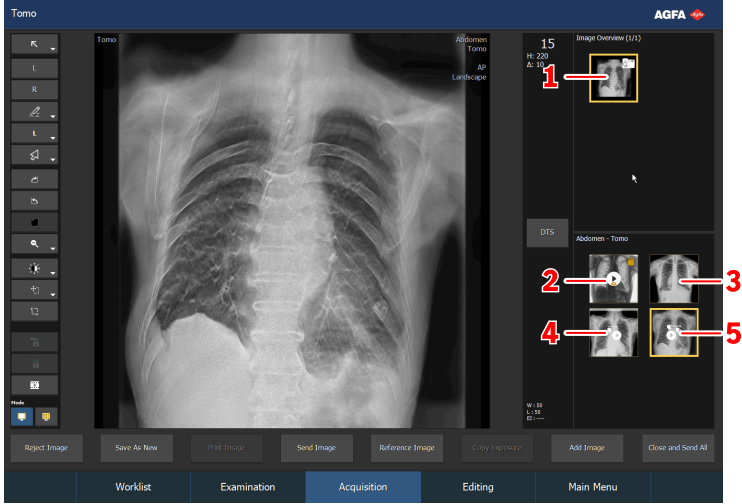

1. Dijital tomosentez grubu küçük resmi
2. Fluo sıralaması küçük resmi (konumlandırma için fluo kullanılırsa)
3. Görüntü küçük resmi (bir referans görüntü alındığında)
4. Görüntü alma sıralaması
5. Yeniden yapılandırma sıralaması

Şekil 47: Işınlama sonucu

Dijital tomosentez ışınlaması yapıldıktan sonra, dijital tomosentez grubuna fluo sıralamaları, statik görüntüler ya da dijital tomosentez sıralamaları eklenemez.

11. Kalite kontrolü yapın.

Yeniden yapılandırma sıralaması, dinamik görüntü olarak Görüntü alma penceresinde görüntülenebilir. Yeniden yapılandırma sıralamasının dilimleri, dinamik görüntünün kareleridir. Birinci kare, en alçaktaki dilimdir (masa üstüne en yakın).

Dinamik görüntü oynatıcıda, tüm dilimlerden oluşan bir dinamik görüntü oynatılır.

Mozaik görüntüleyicide, tüm dilimler ayrı görüntüler olarak görüntülenir.

12. Muayenedeki tüm görüntüler uygunsa **Kapat ve Tümünü Gönder**'e tıklayın.

Yapılandırılırsa sabit görüntüler ve yeniden yapılandırma sıralaması, yazıcıya ve/veya PACS arşivine gönderilir. Muayene, **Kapalı Muayeneler** bölümüne yerleştirilir.

Fluo sıralamaları ve görüntü alma sıralamaları PACS arşivine gönderilmez. Seçilen fluo sıralamasını veya görüntü alma sıralamasını arşivlemek için **Kapat ve Tümünü Gönder**'e tıklamadan önce **Sıralamayı Kaydet** düğmesine tıklayın.

İlgili Bağlantılar

[Konumlandırma için fluoroskopi ile DR iş akışı](#) sayfa 67

[Dinamik görüntü oynatıcısı](#) sayfa 165

[Dijital tomosentez için yeniden yapılandırma ayarlarının yapılması](#) sayfa 177


Otomatik DR tam ekran dizisi

Ön tanımlı DR ışınlaması dizisi her yeni ışınlama için NX İş istasyonuna dönüşüne gerek kalmadan gerçekleştirilebilir. Otomatik iş akışı sırasında, alınan görüntüler DR dedektör durumu tam ekran olarak görüntülenir.

Otomatik DR tam ekran dizisi başlatmak için:

1. **Muayene** penceresindeki **Görüntü Ekle** seçeneğini tıklayın.

Görüntü Ekle penceresi görüntülenir.

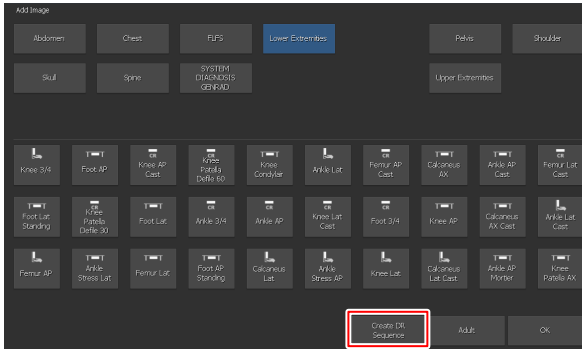

Şekil 48: DR Dizisi düğmesi oluşturma

2. **Görüntü Ekle** penceresinde **DR Dizisi Oluştur** düğmesine tıklayın.



Not: NX Servis ve Konfigürasyon Aracı kullanılarak ön tanımlı, otomatik bir DR tam ekran dizisi kurulabilir. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

3. Işınlamaları gereken sıralamada ekleyin.

Bir sıradaki görüntüler, küçük resmin sol köşesindeki küçük bir üçgen işareti ile gösterilir. Bir muayenenin birden fazla sıra içermesi durumunda, işaret sıraları birbirinden ayırmak için beyaz ve siyah renkleri arasında geçiş yapar.



4. Görüntüye Genel Bakış bölümünde ilk ışınlama için küçük resmi seçin ve normal DR iş akışını izleyin.

Yapılandırılmışsa, bir konumlandırma kılavuzluğu görüntüsü ve ışınlamanın yapılması için kılavuz metin görüntülenir.

Her bir görüntüyü aldıktan sonra, görüntü tam ekran modunda görüntülenir ve küçük resim otomatik olarak seçilir. DR dedektörü simgesinin rengi, DR dedektörünün durumunu gösterir.



Şekil 49: Tam ekran modunda muayene penceresi

5. Son görüntü alındıktan sonra, tam ekran modundan ayrılmak için kapat düğmesine tıklayın.






Şekil 50: Kapat tuşu

Konular:

- *DR dedektör durumu*
- *Otomatik bir DR tam ekran dzisi sırasında bir görüntünün reddedilmesi*

DR dedektör durumu

Görüntü	Açıklama
	Gri: Görüntü planlandı ve DR dedektörü uyku modunda. Seçili olmayan bir küçük resimde durum göstergesi her zaman gridir.
	Yeşil: DR dedektörü seçili görüntü alma sisteminde ışınlamayı almak için hazır. Yanıp sönen yeşil: Işınlama yapıldı ve görüntü alımı devam ediyor.
	Kırmızı: DR dedektörü arızalı. Yanıp sönen kırmızı: Seçili görüntü alma sistemi başlıyor.

Otomatik bir DR tam ekran dzisi sırasında bir görüntünün reddedilmesi

Alınan görüntü tam ekran modunda gösterilir.

Bu görüntüyü reddetmek için:

1. Reddet düğmesine tıklayın.



Şekil 51: Reddet düğmesi

Red. Gerekçesi iletişim kutusu açılır.

2. Görüntüyü reddetme gerekçesini seçin.

Alınan görüntü reddedilir ve diziyeye yeni bir küçük resim eklenir. İşinlamanın tekrarlanması için, yeni küçük resim seçilir.

İlgili Bağlantılar

[Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi](#) sayfa 148

DR Tüm Bacak Tüm Omurga muayeneleri için iş akışı

Prosedür:

- 1.** Tüm Bacak Tüm Omurga (DR FLFS) ışınlama setini muayeneye ekle.
- 2.** Muayene küçük resmini seçin ve FLFS Başlat düğmesine tıklayın.
- 3.** Son görüntü İş İstasyonuna alındıktan sonra, dikişli FLFS görüntüsü muhafaza edilerek muayenede ekstra bir görüntü oluşturulur.
- 4.** Dikişli görüntü ile ilgili bir sorun varsa DX-D Full Leg Full Spine Kullanıcı Kılavuzundaki "DX-D Tüm Bacak Tüm Omurga görüntünün manuel olarak ayarlanması" (Manually adjusting a DX-D Full Leg Full Spine image) kısmına bakınız. Burada dikiş işlemine nasıl ince ayar yapıldığını okuyabilirsiniz.

CR iş akışı

Konular:

- *Kasetlerin tanımlanması*
- *Görüntülerin sayısallaştırılması*

Kasetlerin tanımlanması

NX istasyonu, kasetler tanımlanırken farklı iş akışları izlenecek şekilde yapılandırılabilir. NX'in bu iş akışlarından birini kullanmasını NX Servis ve Yapılandırma Aracında yapılandırabilirsiniz.


- Kimlik Tableti kullanarak kaseti tanımlayın. İş akışı kısaca şu şekilde ilerler: küçük resmin seçilmesi, kasetin tablete yerleştirilmesi ve **Kimlik** seçeneğinin tıklanması.
- Kimlik Tableti ('Otomatik Kimlik') kullanarak otomatik olarak tanımlayın. İş akışı kısaca şu şekilde ilerler: küçük resmin seçilmesi ve kasetin tablete yerleştirilmesi. Kimlik etiketi, görüntüye ve küçük resme otomatik olarak eklenir. Anahtar kullanıcı kılavuzuna, Aygıt Yapılandırma ve Kimlik Tabletleri bölümüne bakın.
- Sayısallaştırıcıyı ('Hızlı Kimlik') tanımlayın. İş akışı kısaca şu şekilde ilerler: küçük resmin seçilmesi, kasetin Sayısallaştırıcıya yerleştirilmesi ve **Kimlik** seçeneğinin tıklanması. Anahtar kullanıcı kılavuzuna, Aygıt Yapılandırma ve Sayısallaştırıcı bölümüne bakın.

Prosedür:

1. Kimlik Tabletine bir kaset yerleştirin.
2. **Muayene** penceresinde, görüntüye genel bakış bölümündeki doğru küçük resmi seçin.

Aşağıdaki örnekte, otomatik olarak seçilen sadece bir küçük resim mevcuttur. Birden fazla küçük resim mevcut ise, seçilen küçük resim, ilk önce uygulanması gereken küçük resim olmayabilir; başka bir küçük resim seçebilirsiniz.

3. **Kimlik** seçeneğini tıklayın ya da **F2** düğmesine basın.

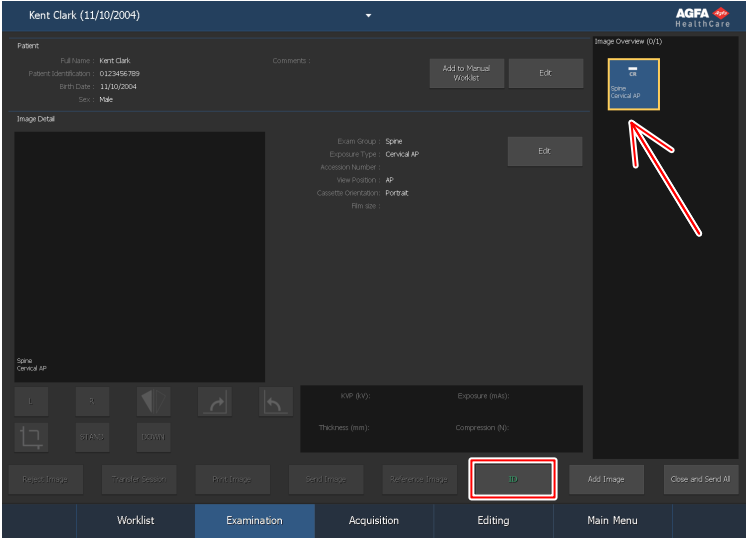

Şekil 52: Küçük resim seçili ve kimlik düğmesi vurgulanmış muayene penceresi (kaset iş akışı).

NX bu şekilde yapılandırılmışsa, Zorunlu Operatör Tanımlama penceresi görüntülenir.



Şekil 53: Zorunlu Operatör Tanımlama penceresi

4. Zorunlu Operatör Tanımlama penceresinde, listeden bir ad seçin ya da adınızı girin ve **Tamam** seçeneğini tıklayın.



***Not:** Operatör Tanımlama, sadece ilk küçük resmi tanımladığınızda istenir. Muayene birkaç operatör tarafından yapılırsa, “Operatör” alanını Görüntü Ayarını Düzenle bölümünde uyarlayabilirsiniz (eğer yapılandırılmış ise). Bkz. “Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi”.*

5. Küçük resim, ‘Kimlik’ kodu ile etiketlenir. Hasta verileri kasete yazılır.

Yapılandırmaya bağlı olarak, tanımlanacak olan bir sonraki ışınlama küçük resmi şimdi seçilir.



***Not:** Kaset tanımlaması, röntgen çekiminden önce ya da sonra yapılabilir. Alternatif tanımlama prosedürleri için bkz. “Kasetin tanımlanması”*



Not: Kasetleri Görüntü Ekle penceresinde de tanımlayabilirsiniz.


İlgili Bağlantılar

Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi sayfa 144

Görüntülerin sayısallaştırılması

Prosedür:

1. Sayısallaştırıcıya kaseti takın.
2. Görüntü, **Muayene** penceresinin **Görüntüye genel bakış** bölümünde görüntülenir.

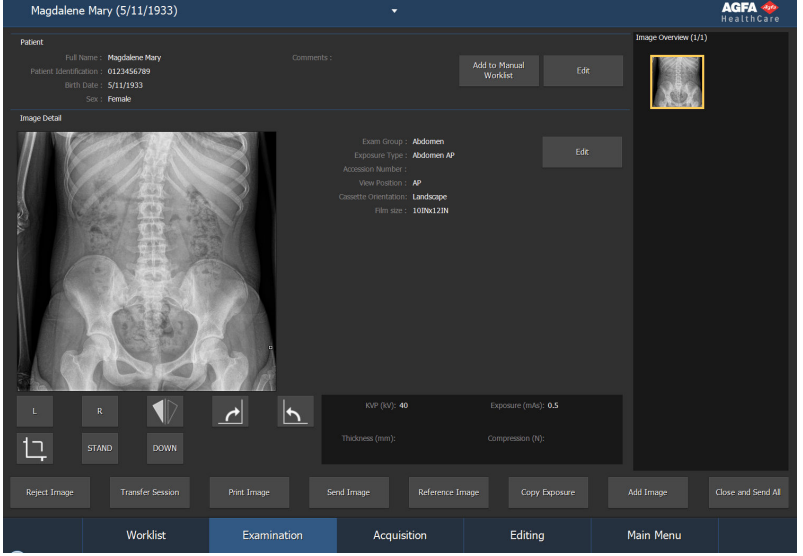

Şekil 54: Görüntü, Muayene penceresinde görüntülenir

Röntgen jeneratör kontrollü CR iş akışı

NX İş İstasyonu, röntgen ışınlama ayarları alışverişinde bulunmak için, Röntgen Sistem Jeneratörü'ne bağlanabilir. Bu işlevsellik, lisansa tabidir. Bu durum için özel bir iş akışı vardır: her ışınlama sonrasında kasetler tanımlanır. Muayene penceresi kullanmanın diğer özellikleri, bu bölümün diğer bahislerinde açıklananlarla aynıdır.

Bu iş akışı DR sisteminin bir parçası olan bir NX İş istasyonunda CR ışınlaması yaparken de geçerlidir.

Prosedür:

1. Muayene penceresinin Görüntüye Genel Bakış bölmesinde ışınlama için küçük resmi seçin.

Seçilen muayene ya da ışınlama için varsayılan röntgen ışını parametreleri, aygıtta gönderilir.

Not:

- Işınlamadan önce başka bir küçük resim seçilir ise, ilgili muayene için varsayılan röntgen ışını parametreleri, aygıtta gönderilir; daha önce gönderilen parametreler geçersiz olur.

2. Işınlama ayarlarını kontrol edin.

- a) Röntgen Sistemi konsolunda gösterilen ışınlama ayarlarının ışınlama için uygun olup olmadıklarını kontrol edin.
- b) NX muayenesinde tanımlananların dışında başka ışınlama değerleri gerekiyorsa Röntgen Sistemi konsolunu kullanarak varsayılan tanımlı ışınlama ayarlarının üzerine yazın.



Not: Varsayılan Röntgen ışınlaması parametreleri kılavuz olarak kullanılabilir ancak kullanıcının bunları kontrol etmesi ve gerekli şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Varsayılan Röntgen ışınlama parametreleri NX Servis ve Konfigürasyon Aracında tanımlanır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar Kullanıcı Kılavuzu.



Not: NX Yazılımında röntgen ışınlama parametrelerini değiştiremezsiniz. Bu işlem yalnızca Röntgen Sistemi konsolunda yapılabilir.



Not: Hedef Işınlama İndeksi ve istenilen görüntü kalitesine bağlı varsayılan ışınlama parametrelerinin belirlenmesi hakkında daha fazla bilgi için "Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları" bölümüne başvurun.

3. Kaseti aygıtta yerleştirin; hastayı konumlandırın ve ışınlama işlemini gerçekleştirin.

Sonuç olarak:

- Gerçek röntgen ışınlama parametreleri, aygıttan NX İş İstasyonuna geri gönderilir.
- Röntgen ışını parametreleri (kV, mAs ya da DAP gibi) Muayene penceresinin (1) Görüntü Ayrıntısı bölümünde görünür. Görüntülenen parametrelerin listesi yapılandırılacaktır.
- Işınlamaların yapıldığı ve ışınlama ayarlarının NX İş İstasyonuna (2) geri gönderildikleri tüm küçük resimler üzerinde yeşil bir Tamam (OK) işareti görüntülenir.

4. Kaseti sayısallaştırıcıya veya ID Tabletinin yerleştirin ve Muayene penceresindeki ID seçeneğini tıklayın.



DIKKAT:

Aktif küçük resimde önizleme görüntüsü görünür hale gelene dek başka küçük resim seçmeyin. Çekilen görüntü yanlış bir ışınlamaya bağlanmış olabilir.



Not: Işınlama öncesinde, sırasında ve sonrasında için Röntgen ışınlama parametreleri Röntgen sistemi konsolunda görüntülenir.



Not: Işınlama öncesinde, sırasında ve sonrası için Röntgen sistemi konum parametreleri Röntgen Sistemi konsolunda görüntülenebilir ya da Röntgen sistemi kontrollerinden okunabilir.

5. Parametreler, görüntü ile birlikte kaydedilir.

Parametreler, görüntü ile birlikte arşive gönderilir ya da görüntü ile birlikte yazdırılır. Parametreler, ayrıca MPPS ile de gönderilebilir.




Not: NX İş İstasyonunda varsayılan parametreleri değiştiremezsiniz. Bu işlem, sadece konsolda yapılabilir. Ayrıca, ışınlama yapıldıktan sonra, parametreler NX İş İstasyonunda değiştirilemez. Parametrelere sadece Muayene penceresinde ulaşılabilir.

İlgili Bağlantılar

[Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları](#) sayfa 326

Tek bir kaset üzerinde birkaç ışınlama yapılması

Görüntü küçük resmi tek bir kaset üzerinde birkaç ışınlama için yapılandırılmış ise, görüntü ayrıntısı bölümünde başka bir küçük resim seti görünür. Her bir ışınlama için aygıtta gerekli varsayılan röntgen ışını parametrelerini göndermek için, bu küçük resimlerden birini şimdi seçmeniz gerekmektedir.

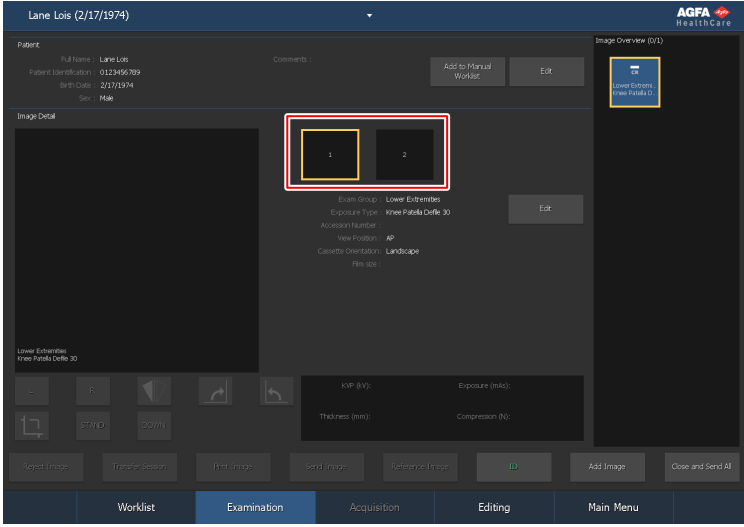

Şekil 55: Muayene penceresinde gösterilen aynı kaset üzerinde birkaç ışınlama



DIKKAT:

Eksik ışınlama parametreleri (kV, mAs), bir kaset üzerindeki birden fazla alt ışınlama için Arşive iletilir. Yalnızca bir üst ışınlama için ışınlama parametreleri iletilir. Işınlama parametreleri Arşiv tarafından yorumlandığı zaman birden fazla üst ışınlama kullanmayın.

Röntgen jeneratörü bağlantılı mamografi CR iş akışı

NX İş İstasyonu, röntgen ışınlama ayarları alışverişinde bulunmak için, Mamografi Röntgen Sistem Jeneratörü'ne bağlanabilir. Bu işlevsellik, lisansa tabidir.

Bu durum için, kasetleri tanımlamak üzere amaca yönelik olarak hazırlanmış bir iş akışı mevcuttur: ID münferit iş akışı, film/ekran ortamında aygıtı bağlı ID kamerası kullanan kullanıcılar için olan bir iş akışı geleneğidir.

Prosedür:

1. Kaseti aygıtı yerleştirin; hastayı konumlandırın ve ışınlama işlemini gerçekleştirin.
2. Kaseti tabladan çıkarın ve bir sonrakini yerleştirin.
3. Muayeneye Genel Bakış bölmesindeki doğru küçük resmi seçin.
4. Kaseti Tablet içine yerleştirin ve Muayene penceresindeki ID seçeneğini tıklayın. Böylece, alınan ışınlama ayarları görüntüye bağlanır.
5. Sayısallaştırıcıya kaseti takın.
6. Hastayı yeniden konumlandırın.
7. Müteakip ışınlamayı yapın.
8. Tüm ışınlamalar yapıncaya kadar işlemi 2'ten itibaren tekrarlayın.

Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF)

Mamografi görüntüleri, Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü baz alınarak kalibre edilir. Kalibrasyon faktörü, röntgen jeneratörü parametreleri ile birlikte alınır.

Tahmini Radyografik Büyütme Faktörünün değiştirilmesi yalnızca röntgen jeneratörü parametreleri ile birlikte Kaynak Görüntü Mesafesi (SID) alınırsa mümkündür.

İlgili Bağlantılar

[Görüntüye açıklama kutularının eklenmesi ve ölçüm araçlarının kullanılması](#) sayfa 203

[Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü \(ERMF\) Ekleme](#) sayfa 221

Röntgen ışınlama parametrelerinin elle girildiği mamografi CR iş akışı

NX iş istasyonu röntgen ışınlama verilerini mamografi iş akışına elle girmek için kullanılabilir.

Bu işlevsellik, lisansa tabidir. Işınlama ayarları değişimi yapan Röntgen Aygıtı ile birlikte kullanılamaz.

Anahtar kullanıcının NX istasyonunu yapılandırması gerekmektedir; böylece, röntgen parametre alanları NX Görüntü Ayrıntısı bölümünde görülebilir.



Not: Görüntü arşivlenmeden, yazdırılmadan, gönderilmeden ya da reddedilmeden önce, röntgen parametreleri güncellenebilir.

Prosedür:

1. Kaseti tablaya yerleştirin ve hastayı konumlandırın.
2. Işınlamayı yapın.
3. Kaseti tabladan çıkarın ve bir sonrakini yerleştirin.
4. Muayeneye Genel Bakış bölümündeki doğru küçük resmi seçin.
5. Görüntü Ayrıntısı bölümünde, röntgen parametrelerini girin.
6. Kaseti Tablet içine yerleştirin ve Muayene penceresindeki ID seçeneğini tıklayın. Böylece, girilen ışınlama ayarları görüntüye bağlanır.
7. Sayısallaştırıcıya kaseti takın.
8. Hastayı yeniden konumlandırın.
9. Müteakip ışınlamayı yapın.
10. Tüm ışınlamalar yapıncaya kadar işlemi 3'ten itibaren tekrarlayın.

Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF)

Tahmini Radyografik Büyütme Faktörünü baz alan bir kalibrasyon uygulamak için

1. Röntgen jeneratörü parametrelerindeki Kaynak Görüntü Mesafesini (SID) girin.
2. Ölçümlerin yapılacağı düzlem ile dedektör arasındaki mesafeyi girin.

İlgili Bağlantılar

[Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü \(ERMF\) Ekleme](#) sayfa 221

CR Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) muayeneleri için iş akışı

Prosedür:

1. Tüm Bacak Tüm Omurga (FLFS) ışınlama setini muayeneye ekle.
2. Kasetleri yukarıdan aşağıya doğru tanımla.
3. Kasetleri sayısallaştırıcı içerisine yerleştir.
4. Son görüntü İş İstasyonuna alındıktan sonra, dikişli FLFS görüntüsü muhafaza edilerek muayenede ekstra bir görüntü oluşturulur.
5. Dikişli görüntüde bir sorun varsa, bkz. “Bileşik CR Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsünün manuel olarak oluşturulması” bölümü. Burada dikiş işlemine nasıl ince ayar yapıldığını okuyabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar


[Bileşik CR Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsünün manuel olarak oluşturulması](#) sayfa 155

Çalışma Listesi

Konular:

- *Çalışma Listesi hakkında*
- *Çalışma Listesinin Kullanılması*

Çalışma Listesi hakkında

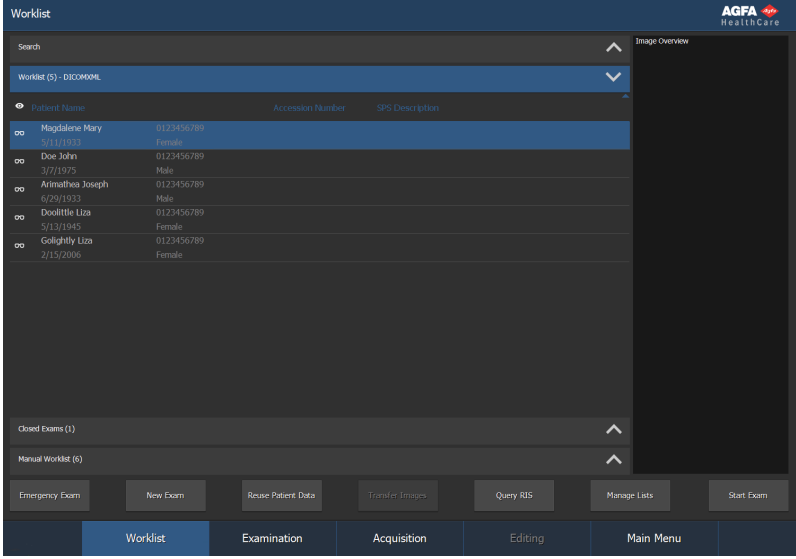

Şekil 56: Çalışma Listesi Penceresi

Çalışma Listesi penceresi, dokunmatik ekran ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir işlevi etkinleştirmek ya da seçimi uygulamak için ekranın etkin alanına dokunmanız yeterlidir.

Çalışma Listesi penceresinde, Çalışma Listesi bölümü aracılığıyla programlanan muayeneleri görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Çalışma Listesi penceresi, beş bölmeye sahiptir. **Görüntüye Genel Bakış** bölümü, her zaman uygulamanın sağ tarafında görülebilir. Diğer bölmelerden birini açmak için, bölmenin başlık çubuğunu tıklayın.

- Arama bölümü: muayene arar
- Çalışma listesi bölümü: planlı muayeneler listesi
- Kapalı Muayeneler bölümü: kapalı muayenelerin bir listesini görüntüler.
- Manuel Çalışma Listesi bölümü: hasta verilerine ait elle oluşturulan yerel liste
- Görüntüye Genel Bakış Bölmesi: seçili muayeneye eklenen görüntülere ait küçük resme genel bir bakış bilgisi.

Pencerenin altında, özel işlemlerin yapılmasını sağlayan birkaç işlem düğmesi mevcuttur.

İlgili Bağlantılar

[Çalışma Listesinin Kullanılması](#) sayfa 108

[Görüntüye Genel Bakış bölümü](#) sayfa 131





Konular:

- *Listelerin taranması*
- *Arama bölümü*
- *Çalışma Listesi bölümü*
- *Kapalı Muayeneler bölümü*
- *Manuel Çalışma Listesi bölümü*
- *İşlem düğmeleri*

Listelerin taranması


Çalışma Listesi içinde tarama yapmak için birkaç olasılık mevcuttur: **Kapalı Muayeneler** ya da **Manuel Çalışma Listesi**:

- Bölmenin sağ tarafındaki kaydırma düğmelerini kullanarak listeyi ekranda kaydırabilirsiniz.

Kaydırma Düğmesi	İşlevsellik
	Listenin en üstüne gider.
	Her defasında listede bir girdi yukarı gider.
	Her defasında listede bir girdi aşağı gider.
	Listenin en altına gider.

- Sütun başlığına tıklayarak bir listeyi alfabetik olarak ya da numarasına göre sıralayabilirsiniz. Küçük bir ok görüntülenir. Listeyi düzenlemek için bir kez; sırayı tersine çevirmek için iki kez tıklayın. Üçüncü bir tıklama ile, varsayılan sıralama kriterlerine dönülür.
- Seçilen liste içerisine yazarak da arama yapabilirsiniz. Klavyeden bir ya da birkaç harf girerseniz sonuç olarak bu harflerle başlayan ilk giriş, listeyi sıralamak için kullanılan sütunda belirginleştirilir.

Arama bölümü

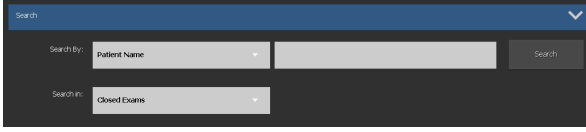

Şekil 57: Arama bölümü

Bu bölümde, muayene verilerini arayabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Çalışma listesinin aranması](#) sayfa 116

Çalışma Listesi bölümü

Patient Name	Accession Number	SPS Description
Magdalena Mary	0123456789	
5/11/1933		Female
Diep John	0123456789	
3/7/1975		Male
Higgins Henry	0123456789	
2/2/1957		Male
Kent Clark	0123456789	
11/10/2001		Male
Lane Lois	0123456789	
2/17/1974		Male
Higgins Henry	0123456789	
2/2/1957		Male
Lane Lois	0123456789	
2/17/1974		Male
O'Toole Plenty		
Humpalot Ivana	0123456789	
6/20/1972		Female
Lane Lois	0123456789	
2/17/1974		Male
O'Toole Plenty	0123456789	

Şekil 58: Çalışma Listesi bölümü



Çalışma Listesi bölümü, planlı muayeneler ile halen devam etmekte olan muayenelerin listesini görüntüler. Muayeneler, RIS'ten alınır (mevcut ise).

Listedeki girdilerin toplam sayısı, başlık çubuğunda görüntülenir. NX, birden fazla RIS ile çalışmak üzere yapılandırılmış ise, mevcut RIS sistemleri başlık çubuğunun başlık alanının yanında yer alan bir aşağı açılır listede gruplanır.

Patient Name	Accession Number	SPS Description
Lane Lois	0123456789	
2/17/1974		Male
Higgins Henry	0123456789	
2/2/1957		Male

Şekil 59: Girdi sayısını gösteren başlık çubuğu

Standart bir yapılandırmada, listedeki her bir muayene için aşağıdaki parametreler görüntülenir:

Parametre	Açıklama
	Bu simge, Muayene penceresinde bir muayene açık olduğu zaman görüntülenir.
	NX Merkezi İşleme Sisteminde aynı muayene görülüyorsa, bu simge çalışma listesindeki muayenenin yanında görüntülenir.

Parametre	Açıklama
Hasta Adı	Hastanın adı, benzersiz kimliği, doğum tarihi ve cinsiyeti. Aynı hasta için aynı zamanda birkaç muayene planlanırsa, bu durum '+' işareti ile gösterilir. İlgili hasta için planlanan tüm muayeneleri görüntülemek için, '+' işaretini tıklayın.
Erişim Numarası	Muayeneye ait referans numarası.
SPS Açıklaması	Muayene türlerinin kısa bir açıklamasıdır. SPS kısaltması, Scheduled Procedure Step (Programlı Yordam Adımı) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.



Not: Mevcut parametreler NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Bu bölmede, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Listeyi taramak
- Her bir parametre üzerinde sıralama yapmak
- Muayene başlatmak







Kapalı Muayeneler bölümü

Name	Study Date	Accession Number	QPS Description
Higgins Henry 2/2/1957 Male	4/25/2017...	0123456789	
Doe John 2/2/1955 Male	4/25/2017...	0123456789	
Higgins Mary 5/11/1933 Female	4/25/2017...	0123456789	
Test	4/24/2017...		

Şekil 60: Kapalı Muayeneler bölümü

Kapalı Muayeneler bölümü, kapalı muayenelerin listesini görüntüler.

Listedeki girdilerin toplam sayısı, başlık çubuğunda görüntülenir. Standart bir yapılandırmada, listedeki her bir kapalı muayene için aşağıdaki parametreler görüntülenir:

Parametre	Açıklama
	Yazdırma işleminin başarılı olduğunu gösterir.
	Arşive gönderme işleminin başarılı olduğunu gösterir.
	Muayenenin kilitleyip kilitlemediğini gösterir. Anahtar kullanıcı silinmesini önlemek istiyorsa bir muayeneyi kilitleyebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Muayeneleri Kilitle".
	NX Merkezi İzleme Sisteminde aynı muayene görülüyorsa, bu simge Kapalı Muayene listesindeki muayenenin yanında görüntülenir.
	Görüntünün CD/DVD'ye başarıyla yazdırıldığını gösterir.
	Doz raporunun ayarlanan hedefe/hedeflere başarıyla gönderildiğini gösterir.

Parametre	Açıklama
Ad	Hastanın adı ve benzersiz kimliği.
Erişim numarası	Muayeneye ait referans numarası.
SPS Açıklaması	Muayene türünün kısa bir açıklamasıdır.



Not: Mevcut parametreler NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Bu bölmede, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Listeyi taramak
- Her bir parametre üzerinde sıralama yapmak
- Kapalı muayeneyi yeniden açmak

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

[Muayeneleri Kilitle](#) sayfa 278

Manuel Çalışma Listesi bölümü

Patient Name	Patient Identification	Birth Date	Age	Sex
Arimathea Joseph	0123456789	6/29/1933		Male
Doolittle Lisa	0123456789	5/13/1945		Female
Golightly Lisa	0123456789	2/15/2006		Female
Higgins Henry	0123456789	2/2/1957		Male
Humpalot Inana	0123456789	6/20/1972		Female
Kent Clark	0123456789	11/10/2004		Male
Kramden Alice	0123456789	12/1/1972		Female
Lane Lois	0123456789	2/17/1974		Male
Normous Dale	0123456789	8/1/2007		Male
O'Toole Plecty	0123456789	12/6/1985		Male
Shagwell Felicity	0123456789	1/26/1921		Female

Şekil 61: Manuel Çalışma Listesi bölümü

NX istasyonu manuel çalışma listesi sekmesi görülebilecek şekilde yapılandırılırsa, **Manuel Çalışma Listesi** bölümünde elle oluşturulan hasta verileri yerel listesini yönetebilirsiniz. Muayeneler kapansa ve bir hedefe gönderilse bile, Manuel Çalışma Listesindeki hastalar bu listede muhafaza edilir.

Bu durum, RIS kullanma olanağınız olmadığında ve hastaların her gün göğüs taraması yaptırmaları gereken bir yoğun bakım ünitesine sahip olduğunuzda ve hasta verilerine kolayca erişilmesi gerektiğinde, kullanışlı olabilir.

Manuel Çalışma Listesi, görüntülerin ön izlemeleri yapılmaksızın temel hasta bilgilerini görüntüler. Diğer bölmelerle bir bağlantısı yoktur (**Çalışma Listesi** ve **Kapalı Muayeneler**).



Not: Mevcut bölmeler NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır.. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Listedeki her bir hasta için, aşağıdaki bilgi görüntülenir.

- **Hasta adı**
- **Hasta Kimliği:** hastanın benzersiz kimliği
- **Doğ. Tarihi**
- **Yaş**
- **Cins.**

Muayene penceresinden hastaları ekleyebilirsiniz.

Sütun başlığına tıklayarak bir listeyi alfabetik olarak ya da numarasına göre sıralayabilirsiniz. Küçük bir ok görüntülenir. Listeyi düzenlemek için bir kez; sırayı tersine çevirmek için iki kez tıklayın. Üçüncü bir tıklama ile, varsayılan sıralama kriterlerine dönülür.

İlgili Bağlantılar

[Hastanım Manuel Çalışma Listesine Eklenmesi](#) sayfa 144

İşlem düğmeleri

Çalışma Listesi bölümü, spesifik işlemlerin yapılması için, birkaç işlem düğmesi içerir. Aşağıdaki tabloda, kısa bir işlevsellik açıklaması verilmektedir.

Düğme	Açıklama
Acil Durum Muay.	Acil durum hastası için muayene başlatır
Yeni Muay.	Manuel giriş ile muayene başlatır
Hasta Ver. Yen. Kullan	Hasta verilerini yeni muayeneye kopyalar
RIS Sorgula	Çalışma listesindeki bilgileri yeniler
Listeleri Yönet	Manuel Çalışma Listesindeki bilgiyi yönetir ya da DICOM çalışma listesi sorgusunu yönetir.
Görüntüleri Aktar	Bir muayeneden diğerine görüntüleri aktarır.
Muayene Başlat	Çalışma Listesinden muayene başlatır. Kapalı muayeneyi yeniden açar.
Uygulama, dosya ya da klasör aç	Uygulama, dosya ya da klasör aç

İlgili Bağlantılar

[Acil durum muayenesinin başlatılması](#) sayfa 115

[Hasta verilerinin yeni muayeneye kopyalanması](#) sayfa 119

[Çalışma listesindeki bilgilerin yenilenmesi](#) sayfa 110

[Çalışma listelerinin yönetilmesi](#) sayfa 120

[Bir muayeneden diğerine görüntülerin aktarılması](#) sayfa 118

[Kapalı bir muayenenin yeniden açılması](#) sayfa 114

[Uygulama, dosya ya da klasörün açılması](#) sayfa 123


Çalışma Listesinin Kullanılması

Konular:

- *RIS'in seçilmesi*
- *Çalışma listesindeki bilgilerin yenilenmesi*
- *Çalışma Listesinden muayene başlatılması*
- *Manuel giriş ile muayene başlatma*
- *Kapalı bir muayenenin yeniden açılması*
- *Acil durum muayenesinin başlatılması*
- *Çalışma listesinin aranması*
- *Bir muayeneden diğerine görüntülerin aktarılması*
- *Hasta verilerinin yeni muayeneye kopyalanması*
- *Çalışma listelerinin yönetilmesi*
- *Uygulama, dosya ya da klasörün açılması*

RIS'in seçilmesi

NX, birden fazla RIS ile çalışmak üzere yapılandırılmış ise, mevcut RIS sistemleri Başlık çubuğunun Başlık alanının altında yer alan bir aşağı açılır listede gruplanır. Başlığın yanındaki simgeye basın ve bir RIS seçin.

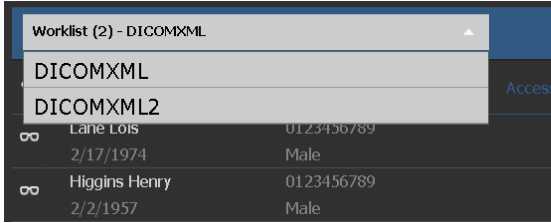

Şekil 62: RIS'in seçilmesi

Çalışma listesindeki bilgilerin yenilenmesi

İş gününe başladığınızda, çalışma listesi boş olabilir. Gerekli muayene verilerini **Çalışma Listesi** içerisinde aramak için, önce son yapılan değişikliklerle güncellenmeniz gerekir. Bu işlemi yapmak için, **RIS Sorgula** seçeneğini ya da **F5** düğmesini tıklayın.



Not: NX bu şekilde yapılandırılmış ise, güncelleme belli aralıklarla otomatik olarak da yapılabilir.

Çalışma Listesinden muayene başlatılması

Aşağıdaki adımları uygulayarak, mevcut hasta için **Çalışma Listesi** bölümünde bir muayene başlatabilirsiniz:

Prosedür:

1. Çalışma Listesi penceresinde:

- Listedeki (1) bir muayene seçin ve Muayene Başlat (2) seçeneğini tıklayın.
- Görüntülenen küçük resme basın.
- Listedeki muayene üzerinde çift tıklayın.

Patient Name	Accession Number	SPS Description
Shaywell Felicity 1/26/1921 Female	0123456789	
Lane Lois 2/17/1974 Male	0123456789	
Bacalleri Bobby "Bacala" 9/11/1922 Male	K4567	MOB12377 Abdomen AP
El AL, Chahed Muhammad 9/13/1913 Female	P10070	TMF2555 Calcaneus
Smith George 8/5/1958 Male	SSA0001	US0001 Chest LAT
An Peetersen 8/13/1921 Female	S4321	MOF5001 CV LAT
An Van Eiben 8/13/1921 Female	S4321	MOF5001 Elbow
Van Den Daele Carmella 8/7/1981 Female	M11313	GOR7111 hand
Petri Ellen 8/2/1974 Female	S4321	MOF5001 Hand AP

Şekil 63: Çalışma Listesi Penceresinden Muayene İşlemlerinin Başlatılması

2. Hasta ve muayene ayrıntıları, **Muayene** penceresinde görüntülenir.
3. Muayene türünü tanımlayın.

İlgili Bağlantılar


[İşinlamların tanımlanması](#) sayfa 139

Manuel giriş ile muayene başlatma

Çalışma listeleri aracılığıyla kaydedilen hastaların yanında, bir hasta için doğrudan yeni bir muayene oluşturmak ve uygulamak olanaklıdır (örneğin, RIS mevcut değilse).

Yeni bir muayene eklemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Çalışma Listesi penceresinde, Yeni Muayene düğmesine tıklayın.



Şekil 64: Hasta verilerinin elle girilmesi

Muayene penceresi açılır; hasta bilgilerini buraya girmeniz gerekmektedir:

2. Muayene için gerekli tüm bilgileri girin.

Şekil 65: Hasta düzenleme bölümü

Bir alanı doldurduğunuzda, bir sonrakine gidebilmek için, klavyenizdeki Sekme tuşunu kullanabilirsiniz. Sağ tarafta yıldız işareti bulunan tüm alanlar zorunludur ve devam edebilmek için doldurulmalıdır.

3. Tamam'a tıklayın.

Hasta bilgilerinde doğum tarihi veya yaş bulunmaması durumunda hasta kategorisini seçmenizi isteyen ilave bir iletişim kutusu açılır.

Şekil 66: Hasta kategorisi iletişim kutusu

4. Hasta kategorisini seçin ve Tamam seçeneğine tıklayın.

Görüntü Ekle penceresi açılır; gerekli görüntüleri buraya ekleyebilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin tanımlama için hazırlanması](#) sayfa 139

[Görüntüler alındıktan sonra muayeneyi sonlandırma](#) sayfa 145

[Hasta kategorileri](#) sayfa 136

Kapalı bir muayenenin yeniden açılması

Aşağıdaki adımları uygulayarak, halihazırda **Kapalı Muayeneler** listesinde bulunan bir muayeneyi yeniden açabilirsiniz:

Prosedür:

1. **Kapalı Muayeneler** listesinde:

- Listeden bir muayene seçin ve Muayene Başlat seçeneğini tıklayın.
- Görüntülenen küçük resme basın.
- Listedeki muayene üzerinde çift tıklayın.

Muayene, **Muayene** penceresinde yeniden açılır.

2. Yapmak istediğiniz değişiklikleri yapın ve **Hepsini kapat ve yolla** seçeneğini tıklayın.

Muayene tekrar kapatılır.

İlgili Bağlantılar

[Muayene hakkında](#) sayfa 125

Acil durum muayenesinin başlatılması




Not: Mevcut hasta verileri alanları ve muayeneler, NX Servis ve Yapılandırma Aracı içerisindeki yapılandırmayı esas alır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Çalışma listeleri aracılığıyla kaydedilen muayenelerin yanında, bir acil durum hastası için doğrudan yeni bir muayene oluşturmak ve uygulamak olanaklıdır.

Acil durum muayenesi oluşturmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Acil Durum Muayenesi düğmesini tıklayın.

Varsayılan hasta verileri ve önceden yapılandırılan muayenelerle birlikte **Muayene** penceresi açılır:

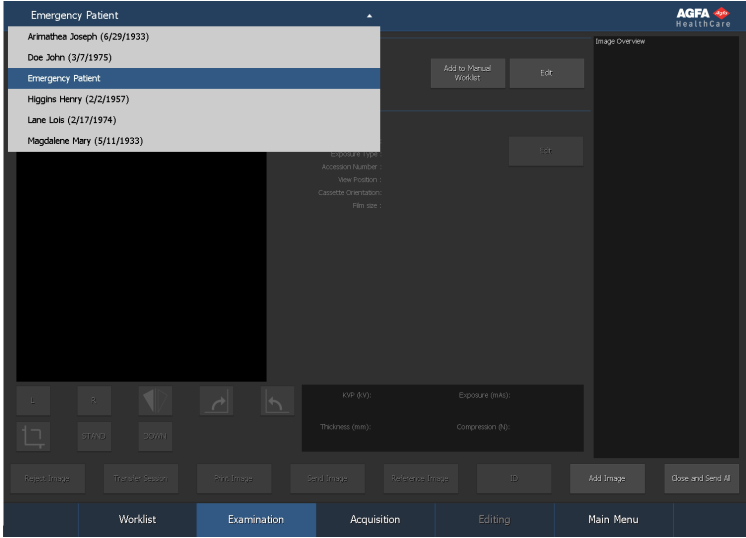

Şekil 67: Muayene Penceresinde Acil Durum Muayenesi

2. Muayene için gerekli tüm bilgileri girin.
3. Görüntüler hazırlandığında, muayeneyi sonlandırın.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin tanımlama için hazırlanması](#) sayfa 139

[Görüntüler alındıktan sonra muayeneyi sonlandırma](#) sayfa 145

Çalışma listesinin aranması

Çalışma Listesi penceresindeki Arama bölümü, çalışma listesinde gereksinim duyduğunuz muayene verilerini farklı şekillerde aramanıza imkan tanır:

- Arama Ölçütü** aşağı açılır listesinden araştırmak istediğiniz parametreyi seçin. Parametre aşağıdakilerden biri olabilir:
 - Hasta Adı
 - Hasta Kimliği
 - Erişim Numarası
 - Oturum Tarihi
 - Muayene grubu

The screenshot shows a search interface with a dark blue header. Below the header, there are two search criteria: "Search By: Session Date" with a dropdown menu and a text input field containing "4/25/2017", and "Search By: Worksheet" with a dropdown menu. A "Search" button is located to the right of the first search criteria.

Şekil 68: Arama bölümü

- Arama Konumu** aşağı açılır listesinden araştırmak istediğiniz listeyi seçin. Bu liste aşağıdakilerden biri olabilir:
 - Çalışma Listesi
 - Kapalı Muayeneler
- Aranacak terimi metin alanına girin ve **Ara** seçeneğini tıklayın. Arama sonucu görüntülenir.

Aranacak terimin ilk bölümünün girilmesi o bölümle başlayan tüm sonuçları gösterir. Ad/hasta kimliğinin ilk bölümünü bilmeden arama yapmak için Hasta adı ve Hasta kimliği alanının önünde joker olarak * kullanın.

The screenshot shows a search results table with a dark blue header. The header contains the text "Search (Exam found: 2)" and a "Search Again" button. The table has three columns: "Patient Name", "Accession Number", and "SPS Description". There are two rows of data:

Patient Name	Accession Number	SPS Description
Lane, Lois 2/17/1974	0123456789 Male	
Higgins, Henry 2/2/1957	0123456789 Male	

Şekil 69: Arama bölümünde sonuçları ara

- Çift tıklayarak muayeneyi açın.

Ayrıca bkz. “Çalışma Listesinden muayene başlatılması”.

Muayene, Muayene penceresinde görüntülenir.



Not: Başka bir arama yapmak için, Yeniden Ara seçeneğini tıklayın.

İlgili Bağlantılar

[Çalışma Listesinden muayene başlatılması](#) sayfa 111

[Muayene hakkında](#) sayfa 125

Bir muayeneden diğerine görüntülerin aktarılması

Prosedür:

1. **Çalışma Listesi** penceresinde, görüntüleri aktarmak istediğiniz muayeneyi seçin. Görüntüler, **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde görüntülenir.
2. **Görüntüleri Aktar** seçeneğini tıklayın.

Görüntüleri Aktar sihirbazı açılır:



Şekil 70: Görüntüleri Aktar sihirbazı görünüm 1

3. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, aktarmak istediğiniz görüntüyü/görüntüleri seçin.


Görüntü, sihirbazda görüntülenir.

4. **Devam** seçeneğini tıklayın.
5. **Çalışma Listesi** bölümünde, görüntünün aktarılması gereken hedef muayeneyi seçin.

Hasta verileri, sihirbazda görüntülenir.

6. **Devam** seçeneğini tıklayın.

Tüm bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, bir aktarmaya genel bakış iletisi görüntülenir.

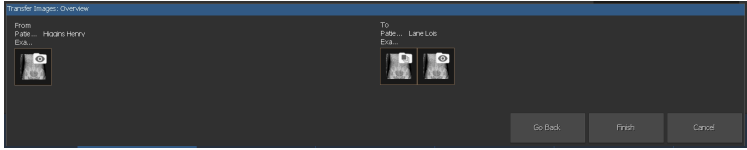

Şekil 71: Görüntüleri Aktar sihirbazı görünüm 2

7. **Son** seçeneğini tıklayın.

Görüntü aktarılır.

İlgili Bağlantılar

[Tüm görüntülerin bir muayeneden diğerine aktarılması](#) sayfa 158


Hasta verilerinin yeni muayeneye kopyalanması



Not: Bu, aynı hastaya ait birkaç ayrı çalışma oluşturmak istediğiniz zaman RIS olmayan çalışma yerleri için kullanışlıdır.

Aşağıdaki adımları uygulayarak, halihazırda önceki muayenesi yapılan bir hasta için yeni bir muayene oluşturabilirsiniz:

1. Çalışma Listesi penceresinde bir hasta muayenesi seçin.
2. **Hasta Verilerini Yeniden Kullan** düğmesini tıklayın.



Şekil 72: Muayene Penceresinde Hasta Verilerini Yeniden Kullan

Halihazırda tamamlanan hasta bilgileri ile (ancak boş muayene verileri ile) **Muayene** penceresi açılır:

3. Muayene için gerekli tüm bilgileri girin.
4. Görüntüler hazırlandığında, muayeneyi sonlandırın.



Not: Muayene ile ilgili olduğu için, erişim numarası kopyalanmaz.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin tanımlama için hazırlanması](#) sayfa 139

[Görüntüler alındıktan sonra muayeneyi sonlandırma](#) sayfa 145

Çalışma listelerinin yönetilmesi



Not: Mevcut çalışma listeleri NX Servis ve Yapılandırma Aracının yapılandırmasına bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Listeleri Yönet düğmesine tıklayarak, çalışma listelerini yönetebilirsiniz. **Listeleri Yönet** penceresi açılır:

Şekil 73: Listeleri Yönetme penceresi

Yapılandırmaya bağlı olarak, aşağıdakiler arasında bir seçim yapabilirsiniz:

- Manuel Çalışma Listesinin Yönetilmesi
- RIS-tabanlı çalışma listesinin yönetilmesi

Konular:

- [Manuel Çalışma Listesinin Yönetilmesi](#)
- [RIS-tabanlı çalışma listesinin yönetilmesi](#)



Manuel Çalışma Listesinin Yönetilmesi

Prosedür:

Ekranın sol üst tarafındaki **Manuel Çalışma Listesi** düğmesine basın.

Pencere, listenin ilk kaydını görüntüler. Sağ taraftaki kaydırma düğmelerini kullanarak listeyi ekranda kaydırabilirsiniz.

Kaydırma Düğmesi	İşlevsellik
	Listenin en üstüne gider.
	Listede tek girdi yukarı gider.

Kaydırma Düğmesi	İşlevsellik
	Listee tek girdi aşağı gider.
	Listenin en altına gider.

İlgili Bağlantılar

Muayene hakkında sayfa 125

Konular:

- *Kayıt bilgilerinin değiştirilmesi*
- *Yeni bir hastanın oluşturulması*
- *Hastanın silinmesi*
- *Tüm Çalışma Listesinin temizlenmesi*

Kayıt bilgilerinin değiştirilmesi


1. Listeleri Yönet penceresinde, değiştirmek istediğiniz hasta kaydını tarayın.
2. Metin alanlarındaki bilgiyi değiştirin.
3. **Hasta Güncelle** seçeneğini tıklayın.
4. **Kapat** seçeneğini tıklayın.

Manuel Çalışma Listesi içerisindeki bilgiler güncellenir.

Yeni bir hastanın oluşturulması

1. **Yeni Hasta** seçeneğini tıklayın.

Yeni bir kayıt oluşturulur.

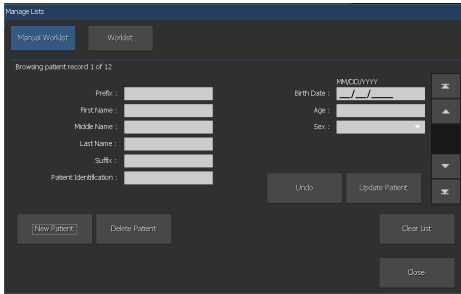

Şekil 74: Yeni bir hastanın oluşturulması

2. Hasta bilgilerini metin alanlarına girin.
3. **Kapat** seçeneğini tıklayın.

Yeni hasta, hasta listesine eklenir.

Hastanın silinmesi

1. Listeleri Yönet penceresinde, silmek istediğiniz hasta kaydını tarayın.
2. **Hasta Sil** seçeneğini tıklayın.
3. **Kapat** seçeneğini tıklayın.

Hasta, **Çalışma Listesi** içinden çıkarılır.

Tüm Çalışma Listesinin temizlenmesi

1. Listeleri Yönet penceresinde, **Liste Sil** seçeneğini tıklayın.
2. **Kapat** seçeneğini tıklayın.

Çalışma Listesi boştur.

RIS-tabanlı çalışma listesinin yönetilmesi

Prosedür:

1. Ekranın sol üst tarafındaki **Çalışma Listesi** düğmesine basın.
2. NX Çalışma Listesinde belirtilen RIS girişlerinin eşleşmesi gereken kriterleri girin.

Şekil 75: Listeleri Yönet penceresi

3. **Çalışma Listesi Güncelle** seçeneğini tıklayın.
4. **Kapat** düğmesini tıklayın.

Uygulama, dosya ya da klasörün açılması

Her NX ortamında, söz konusu amaç için kullanılan bir işlem düğmesiyle harici bir uygulama, klasör ya da dosya açabilirsiniz. Uygulama, klasör ya da dosya, her bir ortam için farklı şekilde yapılandırılabilir.

Uygulama, dosya ya da klasörü açmak için:

Uygulama, dosya ya da klasör aç düğmesini tıklayın.




Not: Bu düğme, herhangi bir başlık içerebilir. Açılacak olan başlık ve nesne, NX Servis ve Yapılandırma Aletinde yapılandırılır.

Muayene

Konular:

- *Muayene hakkında*
- *Muayenenin Kullanılması*

Muayene hakkında

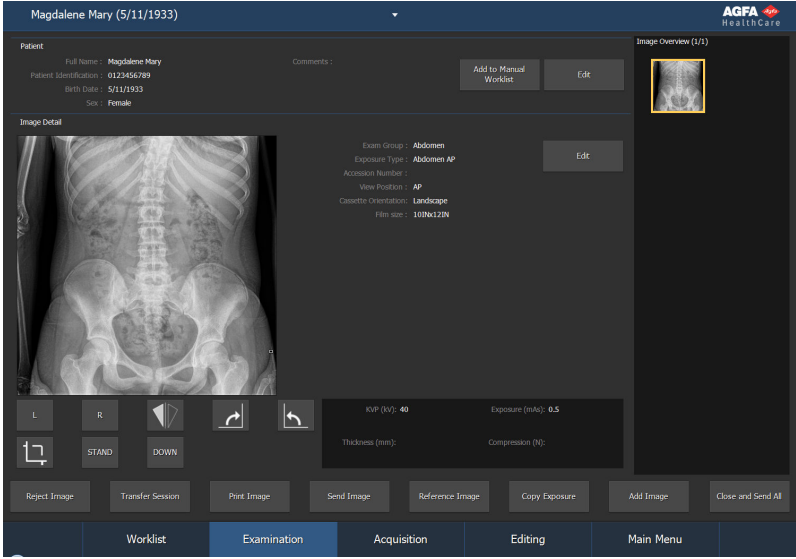

Şekil 76: Muayene penceresi


Muayene penceresinde, belirli bir muayenenin ayrıntılarını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu pencere, dokunmatik ekran ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir işlevi etkinleştirmek ya da seçimi uygulamak için ekranın etkin alanına dokunmanız yeterlidir.

Pencerenin başlık çubuğundaki aşağı açılır listede, muayenesi yapılan hastanın adı görüntülenir. Açık olan başka bir muayene var ise, hastanın muayenesini görüntülemek için, listeden başka bir ad seçebilirsiniz.



Not: Görüntü, baskı sayfasında görüldüğü gibi görüntülenir. Gerçek boyutuyla yazdırma durumunda görüntünün kenarları görüntülenmeyebilir. Tam görüntüyü görmek için düzenleme ekranındaki zum araçlarını kullanın.



Not: Açılan listede hasta adının yanında  simgesi görüntülenirse; aynı muayene, NX Central Monitoring System'den de görülüyor demektir. Aynı zamanda bir başkası tarafından aynı görüntü ve muayene verileri üzerinde değişiklik yapılıyorsa, yapmış olduğunuz değişikliklerin bir kısmı diğer kullanıcı tarafından geçersiz kılınabilir.



Not: Oda içi NX iş istasyonunda görüntü/muayene üzerinde değişiklik yapılması ile bu değişikliklerin Central Monitoring System üzerinde görünmesi arasında ya da tam tersi bir durumda kısa bir gecikme söz konusu olabilir.

Muayene penceresi, üç bölmeye sahiptir:

- Hasta bölmesi: hasta hakkındaki genel bilgileri içeren bir liste.
- Görüntü Ayrıntısı bölmesi: bilgilendirme listesi ile birlikte ayrıntılı bir görüntü. Bu bölme aynı zamanda görüntü üzerinde temel işlemleri uygulamanıza olanak tanır.
- Görüntüye Genel Bakış bölmesi: muayeneye eklenen görüntülere ait küçük resme genel bir bakış bilgisi.

Pencerenin altında, özel işlemlerin yapılmasını sağlayan birkaç işlem düğmesi mevcuttur.



Not: Kullanılabilen düğmeler NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.


İlgili Bağlantılar

[Muayenenin Kullanılması](#) sayfa 138

Konular:

- [Hasta bölmesi](#)
- [Görüntü Ayrıntısı bölmesi](#)
- [Görüntüye Genel Bakış bölmesi](#)
- [Hasta kategorileri](#)
- [İşlem düğmeleri](#)

Hasta bölümü



Şekil 77: Hasta bölümü

Hasta bölümü, hasta hakkındaki genel bilgileri görüntüler:

- **Hasta Adı**
- Hastanın benzersiz bir **Tanımlaması**
- **Doğum Tarihi** ve **Cinsiyet**
- İlave **Yorumlar**



Not: Açıklama metin kutusuna tıklanarak tüm içeriği görüntülenebilir. Normal görünüme dönmek için iptal düğmesine tıklayın.



Not: Hasta bölümü, toplamda 8 alanı görüntülemek için yapılandırılabilir.


Bu bölüme, aşağıdaki işlemler yapılabilir:

- "Hasta verilerinin düzenlenmesi".
- "Hastanın Manuel Çalışma Listesine Eklenmesi".



Not: Mevcut işlem düğmeleri NX Servis ve Yapılandırma Aracı yapılandırmasına bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Görüntü Ayrıntısı Bölmesi

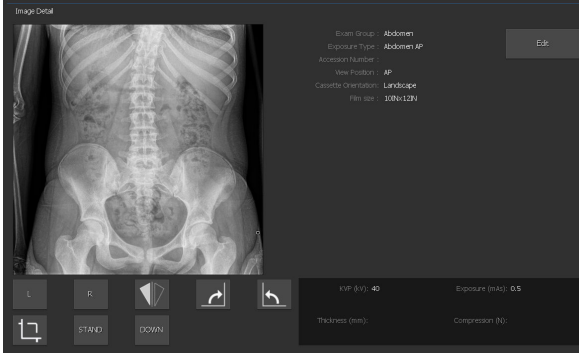

Şekil 78: Görüntü Ayrıntısı Bölmesi

Görüntü Ayrıntısı bölümü, muayenenin görüntüleri hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçerseniz, görüntü, ayrıntılı bilgi ile birlikte **Görüntü Ayrıntısı** bölümünde görüntülenir.

Görüntünün görüntülenme şekli, muayenenin durumuna bağlıdır.

İşinlamadan önce	Görüntü planlanır. Küçük bir açıklama görüntülenir. Yapılandırılmışsa, bir konumlandırma kılavuzluğu görüntüsü ve ışınlamanın yapılması için kılavuz metin görüntülenir.
İşinlamadan hemen sonra	Görüntü alınıyor. Bir önizleme görüntüsü gösterilir.
İşinlamadan sonra	Görüntü alınır. İşleme alınan görüntü görüntülenir.

Her bir görüntü için, yapılandırmaya bağlı olarak, birkaç açıklayıcı alan görüntülenir. Örneğin, aşağıdaki alanlar görüntülenir:

- **Muayene Grubu Türü:** vücut bölümü ve muayene türü.
- **Erişim Numarası:** muayeneye ait referans numarası.
- **Gör. Konumu:** hastanın aygıtta olan göreceli konumu.
- **Kaset Yönelimi:** sayısallaştırıcı kasetinin yönelimi.
- **Görüntü Açıklaması:** görüntü ile ilgili ilave yorumlar.



Not: Mevcut alanlar NX Servis ve Yapılandırma Aracında yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

İlgili Bağlantılar

[Görüntü küçük resmi durum bilgileri](#) sayfa 133


[Doz İzleme İstatistiklerinin Değiştirilmesi](#) sayfa 284

Konular:

- [Doz sapma çubuğu](#)
- [DAP referans değeri](#)

Doz sapma çubuğu

Görüntü Ayrıntısı bölümünde doz sapma çubuğu gösterilebilir. Doz seviyesi referans seviyesinden yüksek ise, ölçeğin ortasından sağa doğru yatay bir çubuk uzanır; seviye düştükçe çubuk orta kısımdan sola doğru uzanır. İki kat doz değişikliklerine işaret edecek aralıklarla işaretler yerleştirilmiştir. Sağdaki birinci işarette bir sapma göstergesi referans dozun iki katı anlamına gelir. Soldaki birinci işarette bir sapma göstergesi referans dozun yarısı anlamına gelir.

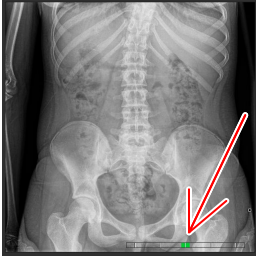


Şekil 79: Sağ alt köşede Doz Sapma çubuğuna sahip görüntü.

DAP referans değeri


Görüntü Ayrıntısı bölümünde, görüntünün sol alt köşesinde DAP değeri görüntülenebilir.

DAP değeri referans değerinin altındaysa, yeşil renkte gösterilir.

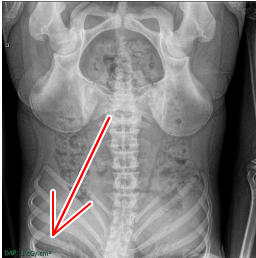


Şekil 80: DAP değeri

DAP değeri referans değerini aşarsa, sarı renkte gösterilir ve bir uyarı simgesi eklenir.

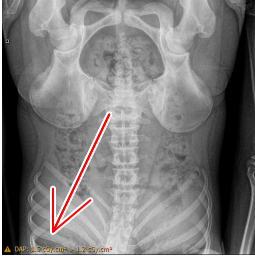

Şekil 81: DAP değerinin aşılması


NX, DAP değerinde tutarsızlık için bir gerekçe gerektirebilecek şekilde yapılandırılabilir. Bu kırmızı uyarı simgesiyle gösterilir.

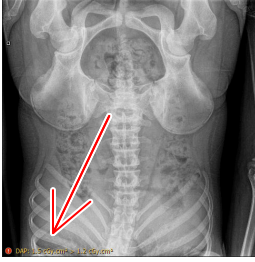

Şekil 82: DAP değerinin gerekçe sağlama gerekliliği ile aşılması

Tutarsız bir DAP değeri için gerekçe sağlamak için **Görüntü Ayrıntısı** bölmesindeki DAP değerine tıklayın ve **DAP tutarsızlık gerekçesi** iletişim kutusundan bir gerekçe seçin. Muayene kapatılırken tutarsız DAP değeri için bir gerekçe sağlanması önerilir.

Görüntüye Genel Bakış bölümü

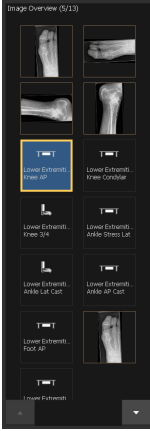

Şekil 83: Görüntüye Genel Bakış bölümü

Görüntüye Genel Bakış bölümünde, **Çalışma Listesi** ya da **Kapalı Muayeneler** bölümünde bir muayene seçildiği zaman muayeneye ait görüntülere genel bir bakış bilgisi görüntülenir.


Başlık, çekilen görüntülerin sayısı ile muayenedeki görüntülerin toplam sayısını gösterir.

Muayenedeki görüntü sırası, bir görüntü küçük resminin yeni konuma sürüklenmesiyle değiştirilebilir.

Muayene 12'den fazla görüntü içeriyorsa, bölmenin altında aşağıdaki düğmeler görüntülenir. Bunlar, küçük resimler arasında gezinmek için kullanılabilir.



Müteakip tabloda gösterildiği üzere, görüntüler birkaç şekilde görüntülenir:

Görüntü	Açıklama
	Görüntü planlanır ancak modalite tarafından işleme tabi tutulmaz. Küçük bir açıklama görüntülenir.

Görüntü	Açıklama	
	Kaset tanımlanır (muayene verileri kasete yazılır).	
	Ön izleme görüntüsü küçük resimde gösterilir. İşleme alınan görüntü gösterilir gösterilmez göz simgesi kaybolur.	
	Görüntü çekilir ve onaylanıp yazdırılmayı bekler.	
	Durum simgeleri, görüntünün başarıyla gönderildiğini gösterir.	
		Görüntü CD/DVD'ye yazdırıldı
		Görüntü arşive gönderildi
		Doz raporu ayarlanan hedefe/hedeflere gönderildi
		Görüntü yazdırıldı
İş akışınıza bağlı olarak (CD/DVD'ye, baskıya ya da arşive gönderme) simgeden biri veya birkaçı görüntülenir. Hepsini kapat		

Görüntü	Açıklama
	ve yolla işleminden sonra, CD/DVD'ye yazdırdıktan sonra ya da görüntüleri açık bir muayeneden elle yazdırmışsanız veya göndermişseniz bu simgeler görünür.



Not: Kısmi "tüm bacak tüm omurga" küçük resimlerinin kenarı, hem görüntü hem de ışınlamanın, kesik çizgilerle gösterilir.

Görüntü küçük resmi durum bilgileri





Sorun durumları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi görüntülenir:

Görüntü	Açıklama
	RIS, NX istasyonu tarafından planlanan görüntülere otomatik olarak çevrilemeyen bir protokol kodu oluşturmuştur. Genelde, bunun anlamı kodun NX tarafından tanınmaması demektir; ancak, bu durum aynı zamanda hastanın doğum tarihi bilinmediğinde de meydana gelebilir. Bu küçük resme tıkladığınızda derhal Muayene penceresine geçersiniz ve burada sizden planlanan görüntüyü çözümleyebilmek için bir görüntü eklemeniz istenir.
	Görüntü arşive gönderildi ve saklama işlemi yapıldı.
	Görüntü hem arşive hem de yazıcıya gönderildi; ancak, ikisi de başarısız oldu.
	Görüntü reddedildi.
	Görüntü sayfaya atanmıyor.


Görüntü	Açıklama
	

Modalite durumları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi görüntülenir:

Görüntü	Açıklama
Röntgen modalite ayarları	
	İşinleme yapıldı ve NX, röntgen modalitesinden işinleme parametrelerini aldı.
DR sistemi - seçili görüntü alma sistemi göstergesi	
	Görüntü, DR bucky kullanılarak radyografik duvar standı için planlandı.
	Görüntü, DR bucky kullanılarak radyografik masa için planlandı.
	Görüntü, CR kasetleri için katapult bucky kullanılarak radyografik duvar standı için planlandı.
	Görüntü, CR kasetleri için katapult bucky kullanılarak radyografik masa için planlandı.
	Görüntü, CR kaseti kullanılarak serbest işinleme için planlandı.

Görüntü	Açıklama
	
	Görüntü, radyografik duvar standı bucky'ye takılı Taşınabilir DR Dedektörü için planlandı.
	Görüntü, radyografik masa bucky'ye takılı Taşınabilir DR Dedektörü için planlandı.
	Görüntü, Taşınabilir DR Dedektörü kullanılarak serbest ışınlama için planlandı.


Bağlantılı görüntüler:

Görüntü	Açıklama
	Aynı gruptaki görüntüler, küçük resmin sol köşesindeki küçük bir üçgen işareti ile gösterilir. Bir muayenenin birden fazla ilgili görüntü grubu içermesi durumunda, sıraların ayırt edilmesi için işaret rengi siyah ve beyaz arasında değişir. Bu otomatik DR tam ekran sıraları gibi durumlarda geçerlidir.

Hasta kategorileri

NX İş istasyonu, benzersiz görüntü işleme, ekran ayarları ve ışılama parametrelerinin uygulanması için hasta yaşı ve hasta kilosuna dayanmaktadır.

Yaş, doğum tarihi veya kilo gibi hasta verileri kullanılabilir olduğunda, varsayılan kategori otomatik olarak seçilir. Yeterli hasta verisi bulunmadığında, görüntü eklenirken hasta kategorisi penceresi görüntülenir.

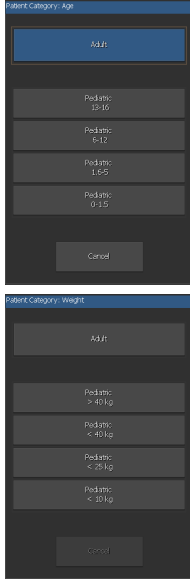

Şekil 84: Yaş ve kilo için hasta kategorisi iletişim kutuları

İlgili Bağlantılar

[Hasta Kategorileri](#) sayfa 330

Hasta yaşı ve ağırlığının değiştirilmesi

Muayene esnasında hasta yaşı veya ağırlığı verileri manuel olarak değiştirilebilir. Bu, yeni görüntüleri eklerken uygulanan hasta kategorisini etkileyebilir.

Zaten muayenede olan görüntüler için hasta kategorisi değiştirilmez.

İşlem düğmeleri

Muayene bölümü, spesifik işlemlerin yapılması için, birkaç işlem düğmesi içerir. Aşağıdaki tabloda, kısa bir işlevsellik açıklaması verilmektedir:

Düğme	İşlevsellik
Görüntüyü Reddet	Bir görüntüyü reddeder ya da reddetmez
Önceki Gör.	Önceki muayenelere gider.
Görüntüyü Yazdır	Özel muayene görüntülerini yazdırır
Görüntü Gönder	Özel muayene görüntülerini arşivler
Kimlik	Kaseti tanımlar
Işınlamayı Kopyala	Işınlama ayarlarını yeni ışınlamaya kopyalar
Görüntü Ekle	İlave görüntüleri elle tanımlar
Oturumu Aktar	Tüm görüntüleri bir muayeneden diğerine aktarın
Hepsini Kapat ve Gönder	Muayeneyi kapatır ve tüm görüntüleri yazıcıya ya da PACS arşivine gönderir
Uygulama, dosya ya da klasör aç	Bir harici uygulama, dosya ya da klasör aç

İlgili Bağlantılar

[Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi](#) sayfa 148

[Hastanın önceki görüntülerine gidin](#) sayfa 150

[Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan yazdırılması](#) sayfa 152

[Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan arşivlenmesi](#) sayfa 153

[Kasetin tanımlanması](#) sayfa 143

[Işınlamaların eklenmesi](#) sayfa 139

[Tüm görüntülerin bir muayeneden diğerine aktarılması](#) sayfa 158

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

[Uygulama, dosya ya da klasörün açılması](#) sayfa 123

Muayenenin Kullanılması

Konular:

- *Muayenenin tanımlama için hazırlanması*
- *Görüntüler alındıktan sonra muayeneyi sonlandırma*
- *Tüm Bacak Tüm Omurga görüntülerinin dikilmesi*
- *Bileşik CR Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsünün manuel olarak oluşturulması*
- *Tüm görüntülerin bir muayeneden diğerine aktarılması*

Muayenenin tanımlama için hazırlanması

Konular:

- *Işınlamaların tanımlanması*
- *Işınlamaların eklenmesi*
- *DR ışınlama ayarlarının yeni ışınlamaya kopyalanması*
- *Işınlama ayarlarının yeni ışınlamaya kopyalanması*
- *Kasetin tanımlanması*
- *Hasta verilerinin düzenlenmesi*
- *Hastanın Manuel Çalışma Listesine Eklenmesi*
- *Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi*

Işınlamaların tanımlanması

Protokol kodları RIS tarafından verilmez ise, görüntülerin elle girilmeleri gerekir. Röntgen uzmanı olarak hangi görüntülerin kullanılması gerektiği sizin inisiyatifinizdedir.

Birçok durumda ışınlama işlemlerinin elle eklenmesi gerekebilir:

- Örneğin, RIS tarafından zorunlu tutulanlar yeterli olmadığında, mevcut bir muayeneye görüntüler ekleyebilirsiniz.
- Örneğin, protokol kodları RIS tarafından gönderilmediğinde, muayene için tüm görüntüleri elle eklemeniz gerekebilir.
- Yeni bir hasta ya da acil durum hastası için görüntüleri ekleyebilirsiniz.
- RIS kullanılmadığı ya da devre dışı olduğu zaman.


İlgili Bağlantılar

[Acil durum muayenesinin başlatılması](#) sayfa 115

[Çalışma Listesinden muayene başlatılması](#) sayfa 111

Işınlamaların eklenmesi

1. Görüntüleri elle eklemek istediğiniz muayeneyi seçin.
2. **Görüntü Ekle** seçeneğini tıklayın.




Şekil 85: Belirlenleştirilen Görüntü Ekle düğmesi ile muayene penceresi




Not: Sisteminiz protokol kodlarını yorumlamak için yapılandırılmış ise, görüntüler önceden seçilebilir. Bu durumda, Muayene Başlat seçeneğini tıkladığınızda, görüntüler otomatik olarak eklenir.

Hasta bilgilerinde doğum tarihi veya yaş bulunmaması durumunda hasta kategorisini seçmenizi isteyen ilave bir iletişim kutusu görüntülenir.

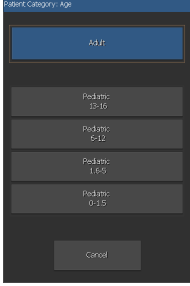

Şekil 86: Hasta kategorisi iletişim kutusu

Aşağıdaki pencere görünür.

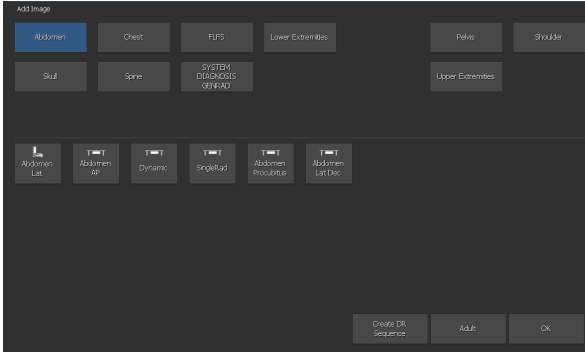


Şekil 87: Görüntü Ekle penceresi



Not: Hasta kategorisi yaşa göre otomatik olarak seçilir, yapılandırmaya göre hastanın doğum tarihine ya da kilosuna göre hesaplanır. Hasta kategorisini ancak istisnai durumlarda değiştirmelisiniz.

3. Önce grubu ardından da ışınlama türünü seçerek muayene türünü belirleyin.
4. **Tamam**'a tıklayın.

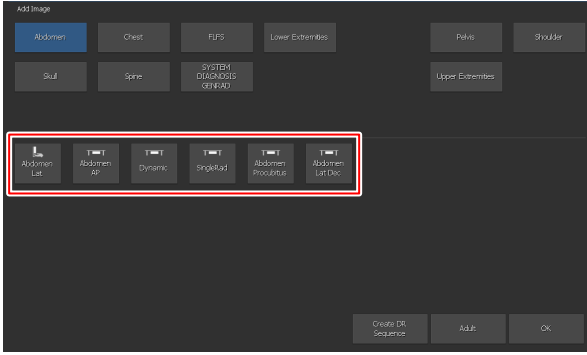

Şekil 88: Görüntü Ekle penceresinden Işınlama Türü seçeneğini seçin

Işınlama muayeneye eklenir ve **Muayeneye Genel Bakış** bölümünde görüntülenir.

Bir DR sisteminde muayene türleri ışınlamanın hangi görüntü alma sisteminde planlandığını gösterir:

Görüntü	Açıklama
	CR kasetleri için katapult bucky kullanılarak radyografik masa.
	CR kasetleri için katapult bucky kullanılarak radyografik duvar standı.
	CR kaseti kullanılarak serbest ışınlama.
	DR bucky kullanılarak radyografik masası.

Görüntü	Açıklama
	DR bucky kullanılarak radyografik duvar standı.
	Radyografik masa bucky'ye takılı Taşınabilir DR Dedektörü.
	Radyografik duvar standı bucky'ye takılı Taşınabilir DR Dedektörü.
	Taşınabilir DR Dedektörü kullanılarak serbest ışınlama.

Farklı bir hasta kategorisinin seçilmesi


Belirli bir hasta için varsayılan kategori uygun görüntü işlemlerini, ekran ayarlarını veya ışınlama parametrelerini tanımlamıyorsa, görüntü eklenirken başka bir kategori seçilebilir.

Görüntü Ekle penceresinde, hasta kategorisi düğmesi varsayılan kategoriyi gösterir.

Farklı bir hasta kategorisini seçmek için:

1. Hasta kategorisi düğmesine tıklayın.

Hasta kategorisi iletişim kutusu görüntülenir. Yeşil bir kenar çizgisi, hasta verilerine göre hastanın yetişkin veya çocuk kategorilerine ait olup olmadığını gösterir.

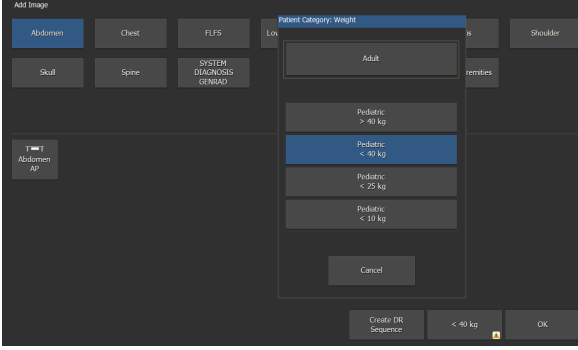

2. İlgili hasta için uygun olan kategoriye seçin.

Hasta kategorisi düğmesi yeni kategoriye görüntüler. Yeni görüntülerde, yeni kategoriye karşılık gelen ayarlar bulunur.

Hasta verilerine girilen hasta yaşı veya kilosuna uygun olmayan ayarların uygulanacağı görüntüler eklenirken kullanıcıyı bilgilendirmek için hasta kategorisi düğmesinde ve **Görüntü Ekle** düğmesinde küçük bir uyarı işareti görüntülenir.

İlgili Bağlantılar

[Hasta kategorileri](#) sayfa 136

DR ışınlama ayarlarının yeni ışınlamaya kopyalanması

1. Işınlama ayarlarını kopyalayarak görüntü eklemek istediğiniz muayeneyi seçin.
2. Muayeneye Genel Bakış bölümündeki doğru küçük resmi seçin.
3. Muayene penceresindeki Işınlamayı Kopyala seçeneğini tıklayın.

Işınlama muayeneye eklenir ve Muayeneye Genel Bakış bölümünde görüntülenir.

Işınlama ayarlarının yeni ışınlamaya kopyalanması

Zaten tanımlanmış veya alınmış olan bir ışınlama kullanarak bir kaset tanımlayın.

Kasetin tanımlanması

Röntgen ışınlamaları seçme ve gerçekleştirme prosedürü NX konfigürasyon ayarlarına, sayısallaştırıcıya ve röntgen modalitesine bağlanmaya bağlıdır.

Hasta verilerinin düzenlenmesi

Hasta bilgisini düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Düzenlemek istediğiniz hasta verilerini görüntüleyerek, **Düzenle** seçeneğini tıklayın.

Hasta Düzenle bölümü üstte açılır.

Şekil 89: Hasta düzenleme bölümü

2. İlgili alanlardaki bilgiyi değiştirin ve **Tamam** seçeneğini tıklayın.



Not: Açıklama alanına çift tıklanarak tüm içeriği görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Değişiklikleri onaylamak ve normal görünüme dönmek için onay düğmesine tıklayın.



Not: Düzenlenebilir alanların listesi, NX yapılandırmasına bağlıdır.

Hastanın Manuel Çalışma Listesine Eklenmesi

Kişisel Manuel Çalışma Listenize hasta eklemek için, hastayı seçin ve **Manuel Çalışma Listesine Ekle** seçeneğini tıklayın. Hasta, otomatik olarak eklenir.



Not: Manuel Çalışma Listesindeki kayıt benzersizdir. Yani bir hastayı listeye birkaç kez ekleyebilirsiniz. Hasta eklemek istiyorsanız, hastanın zaten listede olup olmadığını kontrol edin.

İlgili Bağlantılar

[Manuel Çalışma Listesi bölümü](#) sayfa 106

Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi

Görüntü ayarları değiştirilebilir. Düzenlenebilir alanların listesi, NX yapılandırmasına bağlıdır.

Varsayılan ayarlardan farklı ışınlama ayarları uygulamak için ayarların çoğu görüntü alınmadan önce veya görüntü alındıktan sonra değiştirilebilir.

Örnekler:

- Işınlama türü
- Görüntü konumu
- Görüntü lateralliği

- Kaset yönü


Bazı ayarlar sadece kaset tanımlanmadan önce değiştirilebilir. Örnekler:

- Kasetin hız sınıfı
- Tarama çözünürlüğü

Görüntü ayrıntılarını düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Düzenlemek istediğiniz görüntünün seçildiğinden emin olun.
2. **Düzenle** seçeneğini tıklayın.

Görüntü Ayrıntısını Düzenle bölümü üstte açılır.

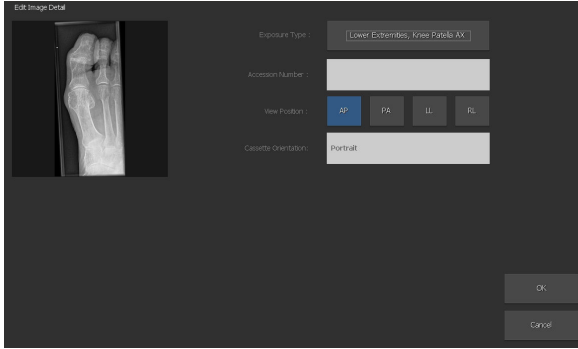

Şekil 90: Görüntü Ayrıntısını Düzenle bölümü

3. Görüntülenen alanlardaki ayarları düzenleyin.
4. Değişiklikleri uygulamak için, **Tamam** seçeneğini tıklayın.



Not: Bir Mamografi görüntüsünün Gör. Değiştirici Kodunu değiştirirseniz görüntü işleme değişmez. Ayrıca görüntü için doğru Işınlama Türünü seçin.



Not: Kullanılabilen düğmeler NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.





Görüntüler alındıktan sonra muayeneyi sonlandırma Konular:






- *Görüntü üzerinde kalite kontrolünün yapılması*
- *Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi*
- *Hastanın önceki görüntülerine gidin*
- *Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi*


- *Görüntüler alındıktan sonra doğru muayenenin seçilmesi*
- *Görüntülerin yazdırılması*
- *Görüntülerin arşivlenmesi*

Görüntü üzerinde kalite kontrolünün yapılması

Görüntü Ayırıtısı bölümü, görüntü üzerinde temel işlemleri yapmak için birkaç düğmeye sahiptir. Aşağıdaki tabloda, her bir düğmenin işlevselliği açıklanmaktadır:

Düğme	İşlevsellik
 <p>Şekil 91: Sol İşaretleyici düğmesi</p>	<p>Bir sol işaretleyici ekler. Düğmeyi tıklayın ve sonra işaretleyiciyi konumlandırmak istediğiniz yerde görüntüyü tıklayın.</p> <p>İşaretleyiciyi kaldırmak için, seçin ve Sil düğmesine basın.</p>
 <p>Şekil 92: Sağ İşaretleyici düğmesi</p>	<p>Bir sağ işaretleyici ekler. Düğmeyi tıklayın ve sonra işaretleyiciyi yerleştirmek istediğiniz yerde görüntüyü tıklayın.</p> <p>İşaretleyiciyi kaldırmak için, seçin ve Sil düğmesine basın.</p>
<p>Not: Sol-Sağ işaretleyiciler yerel dilinize değiştirilebilirler; ancak, diğer ayarları etkileyeceği için, 'Sol' ve 'Sağ' yönlerini göstermek amacıyla kullanılmalıdır; çünkü, sol ya da sağ işaretleyici lateral görüntüye eklenince, 'her ikisi' de görüntünün lateralitesi sırasıyla 'sola' ve 'sağa' doğru değiştirir.</p> <p>Not: Görüntünün lateralitesi ayarlandıktan sonra işaretleyiciyi silmek veya başka bir işaretleyici eklemek lateraliteyi etkilemez. Lateraliteyi, Görüntü Ayırıtısını Düzenle bölümünde değiştirin.</p>	
 <p>Şekil 93: Çevir düğmesi</p>	<p>Görüntüyü soldan sağa çevirir.</p>
 <p>Şekil 94: Saatin Yönünün</p>	<p>Görüntüyü saat yönünün tersinde döndürür.</p>

Düğme	İşlevsellik
Tersine Döndür düğmesi	
 <p>Şekil 95: Saat Yönünde Döndür düğmesi</p>	Görüntüyü saat yönünde döndürür.
 <p>Şekil 96: Serbest döndür düğmesi</p>	İsteğe bağlı açılı ile görüntüyü döndürür.
 <p>Şekil 97: Siyah Kenar düğmesi</p>	<p>Siyah kenarlı görüntünün ilgisiz alanlarını maskeler. Siyah kenarları uygulamak için düğmeye tıklayın.</p> <p>DR görüntülerinin veya CR 10-X görüntülerinin ilişkili olmayan görüntü alanlarını kırpmayı açıp kapatır.</p>
 <p>Şekil 98: Diş düğmesi</p>	<p>NX bir “tüm bacak tüm omurga” çalışmasının bağımsız görüntülerini kesintisiz ve bileşik bir görüntü şeklinde birleştirmenizi sağlar. Yazılım herhangi bir sapma ya da yanlış ayarı otomatik olarak düzeltir ve vücut bölümlerinin geometrik devamlılığı ile bileşik görüntüyü hesaplar. Gerekirse, otomatik olarak hesaplanan bileşik görüntünün ince ayarını elle de yapabilirsiniz.</p> <p>Bileşik görüntü, yeni bir görüntü olarak kaydedilebilir.</p> <p>“Tüm bacak tüm omurga” görüntülerinin Görüntüyü Önizle bölümünde kesik çizgili kenar ile gösterildiklerini unutmayın.</p>
 <p>Şekil 99: Tam Ekran düğmesi.</p>	Etkin görüntüyü tam ekran moduna değiştirir.

Düğme	İşlevsellik
 <p>Şekil 100: Yüksek Öncelikli İşaretleyici düğmesi.</p>	<p>Görüntü üzerine yüksek öncelikli işaretleyici yerleştirmenizi sağlar. Bu görüntü yazdırma ve arşivleme sıralarında en yüksek önceliğe ve arşivleme istasyonunda bir seçim yapmak için kullanılacak yüksek öncelikli bir DICOM özelliğine sahip olur.</p>



Not: Düzenleme penceresinde tanılama işlemi için görüntüyü hazırlamak amacıyla, daha kapsamlı aletler kullanabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Tüm Bacak Tüm Omurga görüntülerinin dikilmesi](#) sayfa 154

[Düzenleme hakkında](#) sayfa 179

Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi

Bir görüntüyü reddederek, görüntünün tanılama işlemi için uygun olmadığını ve yeniden çekilmesi gerektiğini göstermiş olursunuz. Bir görüntünün reddedilmesi, görüntüyü muayeneden çıkarmaz.

Bir görüntüyü reddetmeyerek, görüntüyü reddetme konusundaki kararınızı geri almış olursunuz (örneğin, radyoloji uzmanına danıştıktan sonra).



Not: Sadece Analizi Reddet lisansı etkinleştirilmiş ise, reddetme gerekçesini gösterebilirsiniz.

Konular:

- [Bir görüntünün reddedilmesi](#)
- [Bir görüntünün reddedilmemesi](#)


Bir görüntünün reddedilmesi

1. Görüntüye Genel Bakış bölümündeki görüntüyü seçin.

Görüntü, **Görüntü Ayrıntısı** bölümünde görüntülenir.

2. Görüntüyü Reddet seçeneğini tıklayın.

3. Reddetme Gerekçesi iletişim kutusu açılır; burada, görüntüyü reddetme gerekçesini seçebilirsiniz.

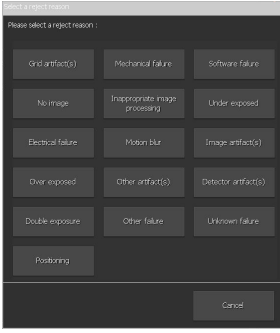

Şekil 101: Reddetme Gerekçesi iletişim kutusu

Görüntü ve küçük resim üzerinde bir durum simgesi görüntülenir.



Şekil 102: Reddedilen görüntüdeki durum simgesi

Görüntüyü Reddet düğmesi, **Görüntüyü Reddetme** olarak değişir.

Reddedilen görüntüden türetilen görüntülere de otomatik olarak reddedildi durumu atanır.

Işınlanmanın tekrarlanması için, yeni bir görüntü küçük resmi oluşturulur.

Bir görüntünün reddedilmemesi

1. Görüntüye Genel Bakış bölümündeki görüntüyü seçin.



Şekil 103: Reddedilen görüntüdeki durum simgesi

Görüntü, **Görüntü Ayarları** bölümünde görüntülenir.

2. Görüntüyü Reddetme seçeneğini tıklayın.

Durum simgesi kaldırılır. **Görüntüyü Reddetme** düğmesi, **Görüntüyü Reddet** olarak değişir.



Not: Reddedilen görüntüler; 'Hepsini kapat ve yolla' seçeneğini tıkladığınız zaman, yapılandırılan hedefe gönderilmez (yazıcı ya da PACS).

Hastanın önceki görüntülerine gidin

Prosedür:

Önceki Görüntüler seçeneğini tıklayın.

Bir web tarayıcısı açılır ve Web1000 arabirimi görüntülenir. Burada hastanın önceki görüntülerini tarayabilirsiniz.

Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi

Muayene kapandığında, NX Servis ve Yapılandırma aracında yapılandırılmışsa görüntüler yazıcıya ya da PACS arşivine gönderilir. Hangi hedefin seçileceği NX Servis ve Yapılandırma Aracında ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: NX Anahtar Kullanıcı Kılavuzu.

Muayeneyi kapatmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Muayene** penceresinin başlık çubuğundan kapatmak istediğiniz muayeneyi seçin.
2. **Hepsini kapat ve yolla** seçeneğini tıklayın.

Muayene, **Kapalı Muayene** bölümüne yerleştirilir. Elle henüz gönderilmeyen görüntüler, hedefe gönderilir.

İlgili Bağlantılar

[Kapalı Muayeneler bölümü](#) sayfa 104

[Kapalı Muayeneler bölümü](#) sayfa 104

Görüntüler alındıktan sonra doğru muayenenin seçilmesi




Not: Görüntü, atanan ışınlama parametreleri tarafından sayısallaştırılmadan ve işleme tabi tutulmadan önce bile, görüntü verileri düzenlenebilir. Bu işlemi yapmak için, görüntü küçük resmini seçin.

Görüntü verilerini düzenlemek için:

1. Düzenlemek istediğiniz görüntünün seçildiğinden emin olun.
2. **Görüntü Ayrıntısı** bölümünde **Düzenle** düğmesine tıklayın

Görüntü Ayrıntısını Düzenle bölümü üstte açılır.

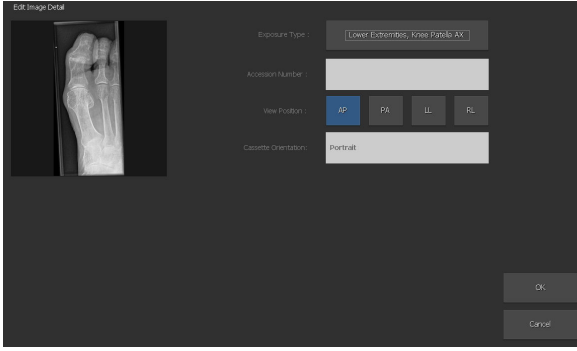


Şekil 104: Görüntü Ayrıntısını Düzenle bölümü

- 3. Işınlama Türü** değiştirmek için, muayene/ışınlama adını görüntüleyen düğmeyi tıklayın.

Böylece, yeni muayene/ışınlama türünü seçebileceğiniz Görüntü Ekle bölümü görüntülenir.



Not: Işınlama mamografi kaset ürü için tanımlanmış ise, sadece mamografi muayeneleri seçilebilir.

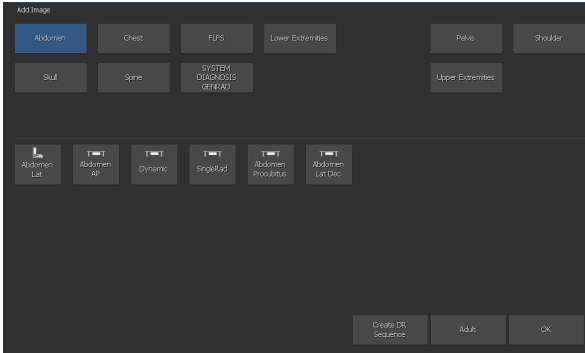

Şekil 105: Görüntü bölümü ekle

- 4. Önce Muayene grubunu seçin.**
- 5. Işınlama seçin.** Böylece, Görüntü Ayrıntısı bölümüne geri dönersiniz.



Not: İstisnai durumlarda, Işınlama Düzenle bölümü, herhangi bir ışınlama içermez. Işınlama Düzenle bölümüne geri dönmek için, Çık düğmesi kullanılabilir.



Not: Muayene/ışınlama türünün değiştirilmesi, tüm ilgili parametreleri değiştirir: MUSICA işleme, varsayılan G/U, görüntü konumu vb.

İlgili Bağlantılar

[Özel görüntü ayarlarının değiştirilmesi](#) sayfa 144

Görüntülerin yazdırılması

Konular:

- [Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan yazdırılması](#)
- [Muayenenin tüm görüntülerinin tek seferde yazdırılması](#)
- [Farklı muayenelerin görüntülerinin tek bir sayfaya basılması](#)

Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan yazdırılması

1. Görüntüye Genel Bakış bölümündeki görüntüyü tıklayarak yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçin.

2. Görüntü Yazdır seçeneğini tıklayın.

Görüntü yazdırılır. **Muayeneye Genel Bakış** bölümündeki görüntü üzerinde bir yazıcı simgesi görüntülenir.

Muayenenin tüm görüntülerinin tek seferde yazdırılması

Klavye üzerindeki **F7** tuşuna basın.

Geçerli muayenenin tüm görüntüleri yazdırılır.

Muayene durumu değişmez (açık muayeneler açık kalır).



Not: Kapat ve Tümünü Gönder düğmesi ile de komple bir muayeneyi yazdırabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

Farklı muayenelerin görüntülerinin tek bir sayfaya basılması

1. Klavye üzerindeki **F6** tuşuna basın.

Çoklu Muayene Sayfası penceresi açılır.



Şekil 106: Çoklu Muayene Baskı Sayfası.

2. Sayfayı yazdırmak için kullanmak istediğiniz Baskı yerleşimini seçin.
3. Herhangi bir ortamdan bir görüntü seçin ve sürükleyerek baskı sayfasındaki bir hücreye bırakın.
4. Herhangi bir ortamdan veya muayeneden başka bir görüntü seçin ve sürükleyerek baskı sayfasındaki başka bir hücreye bırakın.
5. Bileşimi tamamladıysanız, **Yazdır** düğmesini tıklayın.



Not: Herhangi bir ortamdan Çoklu Muayene Sayfası açabilirsiniz. Pencereyi açmanız için, sadece F6 düğmesine basın.

İlgili Bağlantılar

Üzerine yazdırmak istediğiniz yerleşimin değiştirilmesi sayfa 264

Görüntülerin arşivlenmesi

Görüntüleri önceden yapılandırılan bir PACS arşivine göndererek de arşivleyebilirsiniz. Muayeneden sadece bir görüntü gönderirken, muayene kapatılmaz.

Konular:

- *Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan arşivlenmesi*
- *Muayenenin tüm görüntülerinin tek seferde arşivlenmesi*

Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan arşivlenmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölmesindeki görüntüyü tıklayarak arşivlemek istediğiniz görüntüyü seçin.
2. **Görüntü Gönder** seçeneğini tıklayın.
Görüntü arşivlenir.



Not: Kapat ve Tümünü Gönder düğmesi ile komple bir muayeneyi de arşivleyip kapatabilirsiniz.



Not: Görüntüleri, Düzenleme penceresinde seçtiğiniz hedefe gönderebilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

[Görüntülerin arşivlenmesi](#) sayfa 193

Muayenenin tüm görüntülerinin tek seferde arşivlenmesi

Clavyedeki F8 tuşuna basın.

Geçerli muayenenin tüm görüntüleri arşivlenir.

Muayene durumu değişmez (açık muayeneler açık kalır).



Not: Hepsini kapat ve yolla düğmesi ile de komple bir muayeneyi arşivleyebilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

Tüm Bacak Tüm Omurga görüntülerinin dikilmesi

Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) seçeneği hakkında bilgi almak için, bkz: NX İş İstasyonları Kullanıcı Kılavuzu, Tüm Bacak Tüm Omurga seçeneği.

İlgili Bağlantılar

[DR Tüm Bacak Tüm Omurga muayeneleri için iş akışı](#) sayfa 85

[CR Tüm Bacak Tüm Omurga \(Full Leg Full Spine\) muayeneleri için iş akışı](#) sayfa 96

Bileşik CR Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsünün manuel olarak oluşturulması


Başlamadan önce “Tüm Bacak Tüm Omurga (Full Leg Full Spine) işlevselliği ile ilgili güvenlik önlemleri” bölümünü çok dikkatli bir şekilde okuyun.

Bileşik Tüm Bacak Tüm Omurga görüntüsünü elle oluşturabilirsiniz ve aşağıdaki adımları uygulayarak bunu muayenede yeni bir görüntü olarak kaydedebilirsiniz.

Prosedür:

1. FLFS görüntülerinden birini seçin.
2. **Dikiş Görüntüleri** seçeneğini tıklayın.





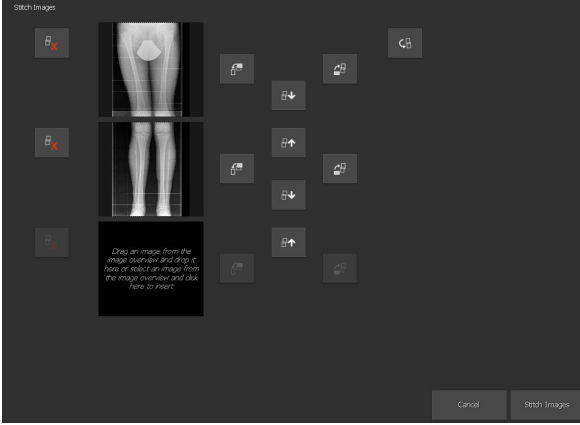Dikiş Görüntüleri iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, ışınlama kapsamındaki tüm FLFS görüntülerini görebilirsiniz.



Şekil 107: Dikiş Görüntüleri iletişim kutusu


3. Görüntü üzerinde işlem yapmak için düğmelerden birini kullanın.

Düğme	İşlevsellik
	Görüntüyü ışınlamadan çıkarr.
	Görüntüyü sola ya da sağa çevirir.

Düğme	İşlevsellik
	
 	Görüntüyü yukarıya veya aşağıya taşır.
	Tüm görüntüleri 180° döndürür.

4. FLFS dikiş ekranından yanlış bir görüntüyü kaldırmak için, görüntünün yanındaki kaldır düğmesini tıklayın ya da **Görüntüye Genel Bakış** bölmesine sürükleyin. Görüntü kutusu boşalır.
5. FLFS ışınlama kapsamında olan ve dikiş ekranında görünmeyen bir görüntüyü eklemek için, önce görüntüye genel bakış bölmesindeki görüntünün küçük resmini seçin ve FLFS dikiş ekranındaki boş görüntü kutusunu tıklayın. Ayrıca, Dikış Ekranına da sürükleyebilirsiniz.
6. Görüntülerin yönelimi doğru ise, **Dikış Görüntüleri** seçeneğini tıklayın.

Görüntülerin birbirine iliştiltikleri ikinci **Dikış Görüntüleri** iletişim kutusu açılır.

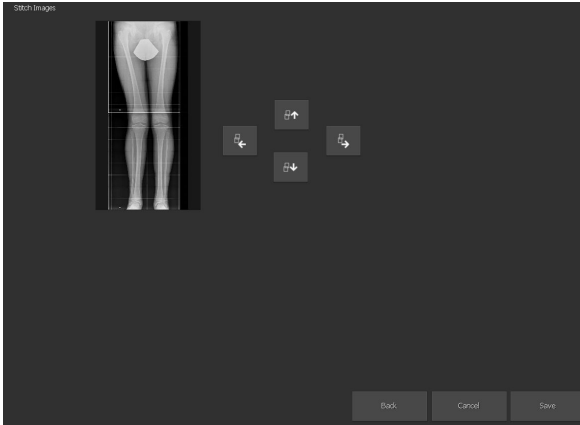

Şekil 108: İkinci Dikış Görüntüleri iletişim kutusu



Not: Üst FLFS kasetinin önce tanımlanması gerekmektedir. FLFS kaset tutucuları amacına uygun olarak kullanıldığında, dikiş ve ışınlama işlemleri doğrudur; bu nedenle, yeniden konumlandırmaya gerek duyulmaz.

7. Görüntüleri doğru konuma yerleştirmek için, ok düğmelerini kullanın.

8. Kaydet seçeneğini tıklayın.

Dikişli görüntü muayenede yeni bir görüntü olarak kaydedilir.


İlgili Bağlantılar

[Tüm Bacak Tüm Omurga \(Full Leg Full Spine\) işlevselliği ile ilgili güvenlik önlemleri](#) sayfa 47

Tüm görüntülerin bir muayeneden diğerine aktarılması

1. **Muayene** penceresinden muayeneyi açın.
Görüntüler, **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde görüntülenir.
2. **Oturumu Aktar** seçeneğine tıklayın.
Görüntüleri Aktar sihirbazı açılır. Muayenenin tüm görüntüleri sihirbazda gösterilir. **Çalışma Listesi** penceresi görüntülenir.
3. **Çalışma Listesi** bölümünde, görüntünün aktarılması gereken hedef muayeneyi seçin.

Hasta verileri, sihirbazda görüntülenir.

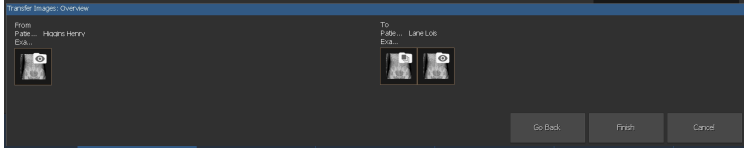

Şekil 109: Görüntüleri Aktar sihirbazı

4. **Devam** seçeneğini tıklayın.
Tüm bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, bir aktarmaya genel bakış iletisi görüntülenir.
5. **Son** seçeneğini tıklayın.
Görüntüler aktarılır.

İlgili Bağlantılar

[Bir muayeneden diğerine görüntülerin aktarılması](#) sayfa 118

Görüntü alma

Görüntü alma penceresi sadece dinamik görüntülemeyi destekleyen DR sistemlerinde bulunur.

Konular:


- [Görüntü Alma Hakkında](#)
- [Görüntü Almanın Kullanılması](#)

Görüntü Alma Hakkında

Şekil 110: Görüntü Alma penceresi


Görüntü Alma penceresinde, bir ışınlama yapmadan önce hastayı konumlandırırken gerçek zamanlı fluoroskopi görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sabit ve dinamik görüntü setiyle sonuçlanan muayeneler de gerçekleştirebilirsiniz. Dinamik görüntüleri inceleyebilir ve bunları tanı için hazırlayabilirsiniz. Bir görüntü üzerinde kapsamlı işlemler yapabilirsiniz.



Not: Hasta adının yanında  simgesi görüntülenirse aynı muayene, NX Merkezi İzleme Sisteminden de görülebilir. Aynı zamanda bir başkası tarafından aynı görüntü ve muayene verileri üzerinde değişiklik yapılıyorsa, yapmış olduğunuz değişikliklerin bir kısmı diğer kullanıcı tarafından geçersiz kılınabilir. Oda içi NX iş istasyonunda görüntü/muayene üzerinde değişiklik yapılması ile bu değişikliklerin Merkezi İzleme Sistemi üzerinde görünmesi arasında ya da tam tersi bir durumda kısa bir gecikme söz konusu olabilir.

Görüntü Alma penceresinde dört bölme vardır.

- **Dinamik görüntü** bölümü: Hastayla ilgili gerçek zamanlı veya kaydedilmiş dinamik görüntü ve bilgileri görüntüleyin.
- **Dinamik görüntü oynatıcısı** dinamik görüntüleri bir film gibi oynatır. Hız ve yön ayarlama ve alt sıralamalar oluşturmak için kontrollere sahiptir.
- **Mozaik görüntüleyici**, her dinamik görüntü karesini ızgarada ayrı bir görüntü olarak görüntüler. Alt sıralamalar oluşturma kontrollerine sahiptir.
- **Görüntüye Genel Bakış** bölümü: muayeneye eklenen görüntülere ait küçük resme genel bir bakış bilgisi. Dinamik görüntüler bir grup içinde bulunur. Görüntüye genel bakış bölümünün üst kısmında grup için bir küçük resim bulunur. Görüntüye genel bakış bölümünün alt kısmında gruptaki sabit ve dinamik görüntüler bulunur.

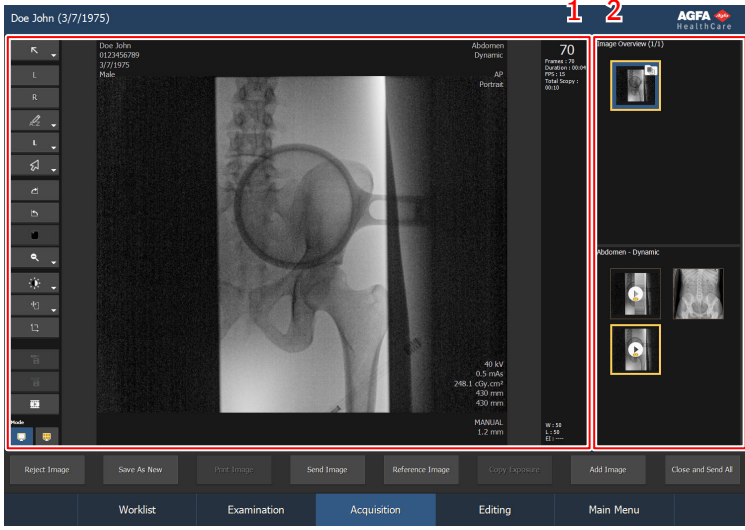

1. Dinamik görüntü bölümü
2. Görüntüye genel bakış bölümü

Şekil 111: Görüntü Alma penceresi bölümleri

Pencerenin altında, birkaç işlem düğmesi de mevcuttur.



Not: Kullanılabilen düğmeler NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Görüntü Alma penceresi, NX Merkezi Kontrol Sisteminde bulunmaz.

İlgili Bağlantılar

[Görüntü Almanın Kullanılması](#) sayfa 168

[Görüntüye Genel Bakış bölümü](#) sayfa 131

Konular:

- [Dinamik Görüntü bölümü](#)
- [Fluo grupları ve hızlı sıralama grupları](#)
- [Dijital tomosentez grupları](#)
- [Dinamik görüntü oynatıcısı](#)
- [Mozaik görüntüleyici](#)
- [İşlem düğmeleri](#)

Dinamik Görüntü bölmesi

Dinamik Görüntü bölmesi, Görüntüye Genel Bakış Bölmesinde bir muayene görüntüsü seçmenizi, sabit ve dinamik görüntüleri görüntülemenizi ve değişiklikler yapmanızı sağlar.




Şekil 112: Dinamik görüntü bölmesi

Görüntünün köşelerinde hastayla ilgili bilgiler, ışınlama türü ve geçerli ışınlama parametreleri görüntülenir.

Bilgiler, demografik bilgileri değiştirmek için düğmeyi tıklayarak gizlenebilir veya gösterilebilir.

Dinamik görüntüyle ilgili bilgiler görüntünün sağ tarafında görüntülenir.

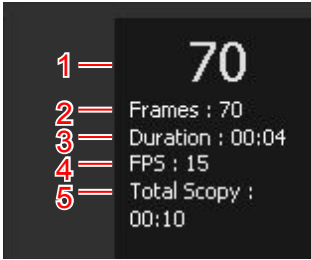

1. Geçerli kare numarası
2. Toplam kare Sayısı
3. Dinamik görüntü süresi
4. Saniye başına alınan kare sayısı
5. Bu muayenedeki tüm dinamik görüntülerin toplam süresi

Şekil 113: Dinamik görüntüyle ilgili bilgiler

Fluo grupları ve hızlı sıralama grupları

Dinamik görüntüler, uygulamaya bağlı olarak fluo grup veya hızlı sıralama grubunun parçasıdır. Grupları görüntülemek için **Görüntüye Genel Bakış** bölümü ikiye parçaya ayırılır. Grup üst kısmında seçilebilir ve grup içerikleri **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt kısmında görüntülenir.

Tablo 1: Dinamik görüntüler için küçük resimler

Görüntü	Açıklama
	Fluo grubu
	Hızlı sıralama grubu
	Fluo sıralama
	Durum simgesi, Kapat ve Tümünü Gönder tıklatıldığında fluo sıralamasının kaydedilmediğini ve PACS arşivine gönderilmediğini gösterir.
	Hızlı sıralama
	Sıralama, başka bir sıralamadan türetilmiştir
	Sıralama, iki veya daha fazla sıralamanın bağlanmasından oluşur

İlgili Bağlantılar

[Görüntüye Genel Bakış bölümü](#) sayfa 131

Dijital tomosentez grupları


Dijital tomosentez görüntüleri bir dijital tomosentez grubunun bir parçasıdır. Grupları görüntülemek için **Görüntüye Genel Bakış** bölümü ikiye parçaya ayrılır. Grup üst kısmında seçilebilir ve grup içerikleri **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt kısmında görüntülenir.

Tablo 2: Dijital tomosentez görüntüleri için küçük resimler

Görüntü	Açıklama
	Dijital tomosentez grubu
	Görüntü alma sıralaması
	Yeniden yapılandırma sıralaması
	Sıralama, başka bir sıralamadan türetilmiştir

Dinamik görüntü oynatıcısı

Dinamik görüntü oynatıcısı dinamik görüntüleri bir film gibi oynatır. Hız ve yön ayarları ve alt sıralamalar oluşturmak için kontrollere sahiptir.

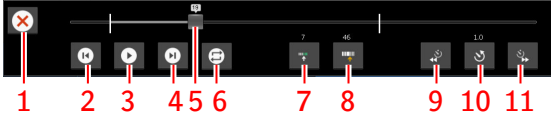

1. Dinamik görüntü oynatıcısını kapat
2. Önceki kare
3. Oynatmayı başlat
Oynatmayı duraklat
4. Sonraki kare
5. İlerleme göstergesi
Geçerli kare numarası gösterilir.
6. Sürekli oynatma
Sıralama sonunda oynatmayı durdurun.
7. Geçerli kareyi alt sıralama başlangıcı olarak belirleyin.
Seçilen alt sıralamanın başlangıç kare numarası gösterilir.
8. Geçerli kareyi alt sıralamanın sonu olarak belirleyin.
Seçilen alt sıralamanın son kare numarası gösterilir.
9. Oynatıcı hızını azalt
10. Oynatıcı hızını sıfırlayın.
Oynatıcı hızı bir sayı olarak gösterilir. Negatif sayılar için geriye doğru oynatın. 0'a yakın sayılar için yavaş oynatın. 1'den yüksek sayılar için hızlı oynatın. Orijinal oynatma hızı 1 olarak gösterilir.
11. Oynatıcı hızını artır

Şekil 114: Dinamik görüntü oynatıcısı

Mozaik görüntüleyici

Şekil 115: Mozaik görüntüleyici


Mozaik görüntüleyici, her dinamik görüntü karesini ızgarada ayrı bir görüntü olarak görüntüler.

Başlangıç karesi ve bitiş karesi için küçük resmi tıklayarak bir alt sıralama seçilir. Seçilen küçük resimlerin birini tıklayarak seçimi geri alın.

Seçilen kare numaraları başlıkta gösterilir:

[(1) 2...3/4]

1. Alt sıralamada kare sayısı
2. Seçilen alt sıralamanın başlangıç kare numarası
3. Seçilen alt sıralamanın son kare numarası
4. Alt sıralamada toplam kare sayısı

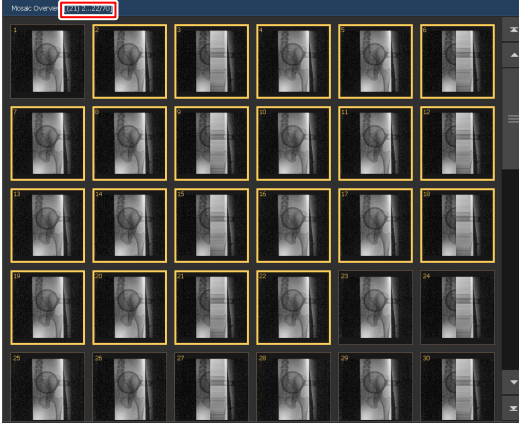

Şekil 116: Mozaik görüntüleyici

İşlem düğmeleri

Görüntü Alma, spesifik işlemlerin yapılması için, birkaç işlem düğmesi içerir. Aşağıdaki tabloda, kısa bir işlevsellik açıklaması verilmektedir:

Düğme	Açıklama
Reddet	Bir görüntüyü reddeder ya da reddetmez
Önceki Gör.	Önceki muayenelere git
CATH	Kateterlerin görünürlüğü artırarak için özel işleme uygulanmış olarak görüntünün bir kopyasını muayeneye ekler
Yeni Kaydet	Bir görüntüyü yeni olarak kaydeder
Görüntüyü Yazdır	Özel muayene görüntülerini yazdırır
Görüntü Gönder	Özel muayene görüntülerini arşivler
Referans Görüntü	Geçerli görüntüyü muayenenin sonuna kadar ikinci bir monitörde görüntüleyin
Kimlik	Kaseti tanımlar
Görüntü Ekle	İlave görüntüleri elle tanımlar
Hepsini kapat ve yolla	Muayeneyi kapatır ve tüm görüntüleri yazıcıya ya da PACS arşivine gönderir
Uygulama, dosya ya da klasör aç	Bir harici uygulama, dosya ya da klasör aç

İlgili Bağlantılar

[Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi](#) sayfa 148

[Hastanın önceki görüntülerine gidin](#) sayfa 150

[Kateterlerin görünürlüğü artırılmış şekilde işleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi](#) sayfa 190

[İşleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi](#) sayfa 191

[Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan yazdırılması](#) sayfa 152

[Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan arşivlenmesi](#) sayfa 153

[Referans görüntünün ayrı bir monitörde görüntülenmesi](#) sayfa 176

[Kasetin tanımlanması](#) sayfa 143

[Işınlamaların eklenmesi](#) sayfa 139

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

[Uygulama, dosya ya da klasörün açılması](#) sayfa 123

Görüntü Almanın Kullanılması

Konular:

- *Dinamik görüntülerin görüntülenmesi*
- *Dinamik görüntülerin düzenlenmesi*
- *Son karenin türetilmiş görüntü olarak kaydedilmesi*
- *Bir karenin türetilmiş bir görüntü olarak kaydedilmesi*
- *Bir alt sıralamanın kaydedilmesi*
- *Birleştirme sıralamaları*
- *Kolimasyonun Önizlenmesi*
- *Referans görüntünün ayrı bir monitörde görüntülenmesi*
- *Dijital tomosentez için yeniden yapılandırma ayarlarının yapılması*

Dinamik görüntülerin görüntülenmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, bir dinamik grup seçin.
2. Dinamik grup içinde, hızlı sıralama veya fluo sıralama seçin.

Görüntü sayfasında dinamik görüntü görüntülenir ve sıralama orijinal hızda bir defa oynatılır.

Dinamik görüntüyü görüntülemek için aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz.

- Küçük resimdeki **Oynat** veya **duraklat** simgesine tıklayın.



- **Dinamik Görüntü Oynatıcısı**'ni görüntülemek için düğmeyi tıklayın.



- **Mozaik Görüntüleyici**'yi görüntülemek için düğmeyi tıklayın.



- Görüntüye tıklayın. Kareleri görüntülemek için fare tekerleğini kaydırırken CTRL tuşuna basın.

İlgili Bağlantılar

[Dinamik görüntü oynatıcısı](#) sayfa 165

[Mozaik görüntüleyici](#) sayfa 166

Dinamik görüntülerin düzenlenmesi

Sabit görüntülere uygulanabilen araçların çoğu dinamik görüntülere de uygulanabilir. Uygulanabilir olmayan araçlar grileşir.

Son karenin türetilmiş görüntü olarak kaydedilmesi

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, dinamik görüntüler içeren bir grup seçin.
2. Dinamik grup içinde, hızlı sıralama veya fluo sıralama seçin.
3. Seçilen kareyi kaydetmek için **Son Tutulan Görüntü (LIH)** düğmesini tıklayın.



Sıralamanın son karesi dinamik gruba türetilen görüntü olarak eklenir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt kısmında yeni bir küçük resim olarak görüntülenir. Türetilen görüntünün küçük resmi bir simge ile işaretlenir.



Bir karenin türetilmiş bir görüntü olarak kaydedilmesi

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, dinamik görüntüler içeren bir grup seçin.
- Dinamik grup içinde, hızlı sıralama veya fluo sıralama seçin.
- Bir kare seçin.
dinamik görüntü oynatıcı veya **mozaik görüntüleyici**'yi kullanın.
- Seçilen kareyi kaydetmek için düğmeyi tıklatın.



Seçilen kare dinamik gruba türetilmiş görüntü olarak eklenir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt yarısında bir küçük resim olarak görüntülenir. Türetilen görüntünün küçük resmi bir simge ile işaretlenir.



Bir alt sıralamanın kaydedilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, dinamik görüntüler içeren bir grup seçin.
2. Dinamik grup içinde, hızlı sıralama veya fluo sıralama seçin.
3. Bir alt sıralama seçin.
dinamik görüntü oynatıcı veya **mozaik görüntüleyici**'yi kullanın.
4. Seçilen sıralamayı kaydetmek için düğmeyi tıklatın.



Seçilen alt sıralama dinamik gruba yeni bir sıralama olarak eklenir ve **Görüntüye Genel Bakış** bölümünün alt yarısında bir küçük resim olarak görüntülenir. Türetilen sıralamanın küçük resmi bir simge ile işaretlenir.




Birleştirme sıralamaları

Fluo sıralamaları, hızlı sıralamalar veya türetilmiş sıralamalar yeni bir sıralama oluşturacak şekilde birleştirilebilir.

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, dinamik görüntüler içeren bir grup seçin.
2. Dinamik grup içinden bir sıralama seçin ve bunu ekranın en altına sürükleyin.

Bağlama Sıralamaları sihirbazı açılır ve seçili sıralamanın küçük resmini gösterir.

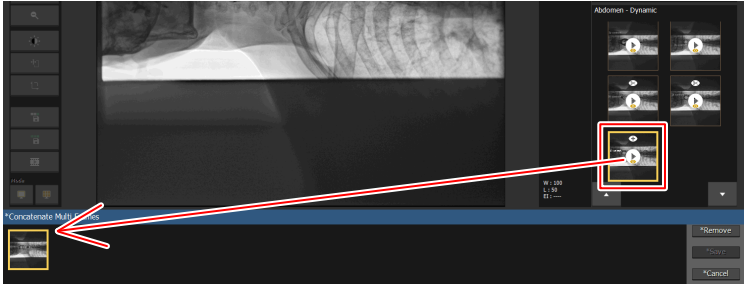

Şekil 117: Bağlama sıralamaları

3. Listeye sürükleyerek daha fazla sıralama ekleyin.
4. **Kaydet** seçeneğini tıklayın.

Dinamik gruba, seçili sıralamaların bağlanmış halini içeren yeni bir sıralama eklenir. Birleştirilen sıralamanın küçük resmi bir simge ile işaretlenir.



Kolimasyonun Önizlenmesi

Bir dinamik görüntü alındıktan sonra kolimatör ayarları alınan görüntüde önizlenebilir.

- 1. Görüntüye Genel Bakış** Bölmesinde, bir dinamik grup seçin.
- Hızlı sıralama veya fluo sıralaması elde edin.
Sıralamanın son karesi görüntülenir.
- 3. Kolimatör ayarını yapın.**
Görüntü üzerinde, sonraki ışınlama hastayı yeniden konumlandırmadan yapıldığında kolimasyon bölgesinin nasıl görüneceğiyle ilgili bir önizleme sağlayan bir çizgi seti çizilir. Dinamik görüntü alanı kare boyutunu aşan kolimasyon sınırları turuncu renkte çizilir.



Not: Oblik röntgen çekimleri için ön izlenen kolimasyon alanı mevcut kolimasyon alanından daha küçük olabilir.

Referans görüntünün ayrı bir monitörde görüntülenmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde, bir dinamik grup seçin.
2. Bir veya daha fazla görüntü alın.
3. Alınan görüntülerin biri için küçük resim seçin.
4. **Referans Görüntü** düğmesini tıklatın.

Muayene açık kaldığı ve başka muayene seçilmediği sürece seçilen görüntü ayrı monitörde görüntülenir.

Referans görüntü penceresi, ekranın yarısını kaplayacak, başka bir uygulamaya yer açacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

Dijital tomosentez için yeniden yapılandırma ayarlarının yapılması

1. **Muayene** penceresinin veya **Görüntü Alma** penceresinin **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde , bir dijital tomosentez grubu seçin.
2. Dijital tomosentez grubu içinde, görüntü alma sıralamasını seçin. **DTS** düğmesi görüntülenir.
3. **DTS** düğmesine tıklayın.

DTS Parametreleri iletişim kutusu görüntülenir.

DTS Parameters

Start Height:

End Height:

Slice Thickness:

Sharpness:

Start

Cancel

Şekil 118: DTS Parametreleri

4. Yeniden yapılandırma için parametreleri doldurun.

Tablo 3: DTS Parametreleri

Başlangıç Yüksekliği (cm)	Yeniden yapılandırma sıralamasının ilk diliminin masa üstüne göre yüksekliği.
Bitiş Yüksekliği (cm)	Yeniden yapılandırma sıralamasının son diliminin masa üstüne göre yüksekliği.
Dilim Kalınlığı (mm)	Slaytların kalınlığıdır.
Netlik	Netliğin artırılması görüntünün kalitesini iyileştirecek ancak görüntü işleme daha uzun sürecektir

5. **Başlat** öğesine tıklayın


Dijital tomosentez grubuna yeni bir yeniden yapılandırma sıralaması eklenir.

penceresinde

Konular:

- *Düzenleme hakkında*
- *Görüntülerin yönetilmesi*
- *Bir görüntünün döndürülmesi ya da çevrilmesi*
- *Görüntüye açıklama kutularının eklenmesi ve ölçüm araçlarının kullanılması*
- *Bir görüntünün yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması*
- *Görüntülerin işlenmesi*
- *Görüntülerin yazdırılması*


Düzenleme hakkında

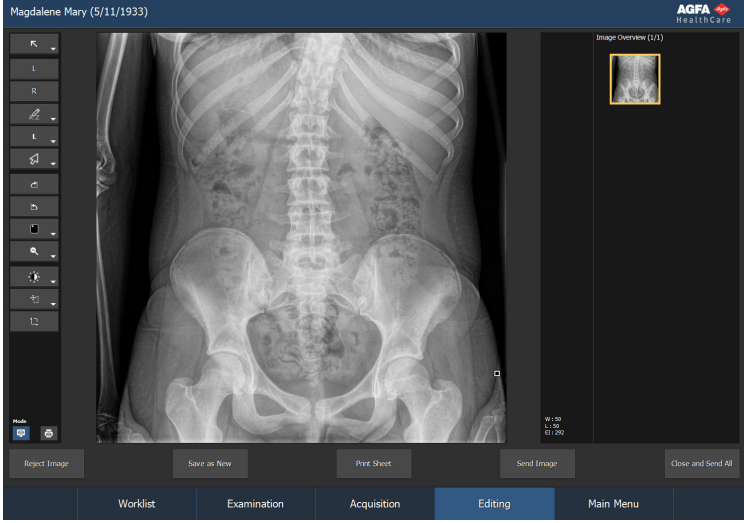

Şekil 119: Normal modda Düzenleme penceresi

Düzenleme penceresinde, bir görüntü üzerindeki kapsamlı işlemler yapabilirsiniz. Sol araç çubuğu fare imleci veya dokunmatik ekran için yapılandırılabilir. Görüntü üzerinde hassas konumlandırma yapmak için fare imlecinin kullanılması en etkili yöntem olacaktır.



Not: Hasta adının yanında  simgesi görüntülenirse aynı muayene, NX Central Monitoring System'den de görülebilir. Aynı zamanda bir başkası tarafından aynı görüntü ve muayene verileri üzerinde değişiklik yapılıyorsa, yapmış olduğunuz değişikliklerin bir kısmı diğer kullanıcı tarafından geçersiz kılınabilir. Oda içi NX iş istasyonunda görüntü/muayene üzerinde değişiklik yapılması ile bu değişikliklerin Central Monitoring System üzerinde görünmesi arasında ya da tam tersi bir durumda kısa bir gecikme söz konusu olabilir.

Düzenleme penceresinin iki modu vardır:

- Normal mod: Bu modda, Baskı aletleri kullanılmaz; elektronik kopya kullanıcıları üzerine odaklanılmıştır.
- Baskı modu: Bu modda, baskı aletleri araç paletine eklenir ve görüntüler WYSIWYG baskı önizleme modunda görüntülenir.



Şekil 120: Baskı modunda Düzenleme penceresi



Not: Görüntü, baskı sayfasında görüldüğü gibi görüntülenir. Gerçek boyutuyla yazdırma durumunda görüntünün kenarları görüntülenmeyebilir. Tam görüntüyü görmek için düzenleme ekranındaki zum araçlarını kullanın.

Aşağıdaki araç takımları her iki modda da mevcuttur. Araçlar, göreve özgü birkaç bölümde görüntülenir:

- **Seç:** görüntüleri yönetmek için genel aletler.
- **Açıklama Kutuları:** görüntülere açıklama kutuları ekler.
- **Çevir-Döndür:** görüntülerin geometrisini değiştirir.
- **Zum:** görüntünün görünümünü değiştirir.
- **Görüntü İşleme:** görüntü işleme araçları.

Baskı modu, yazdırma işlemi için görüntüyü hazırlama amacıyla ek bir araç takımına sahiptir.

Muayenedeki tüm görüntülere genel bakış bilgisi daima pencerenin sağ tarafında, **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde görüntülenir.

Kullandığınız moda bağlı olarak, **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçtiğinizde, görüntü ekran alanında (Normal Mod) ya da baskı alanında (Baskı Modu) görüntülenir.

Pencerenin altında, birkaç işlem düğmesi de mevcuttur.

İlgili Bağlantılar

[Görüntülerin yönetilmesi](#) sayfa 186

[Görüntüye açıklama kutularının eklenmesi ve ölçüm araçlarının kullanılması](#) sayfa 203

[Bir görüntünün döndürülmesi ya da çevrilmesi](#) sayfa 195

Bir görüntünün yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması sayfa 234

Görüntülerin işlenmesi sayfa 242

Görüntülerin yazdırılması sayfa 263


Görüntüye Genel Bakış bölümü sayfa 131

Görüntüye Genel Bakış bölümü sayfa 131

Konular:

- *Normal mod*
- *Baskı Modu (P)*
- *İşlem düğmeleri*

Normal mod

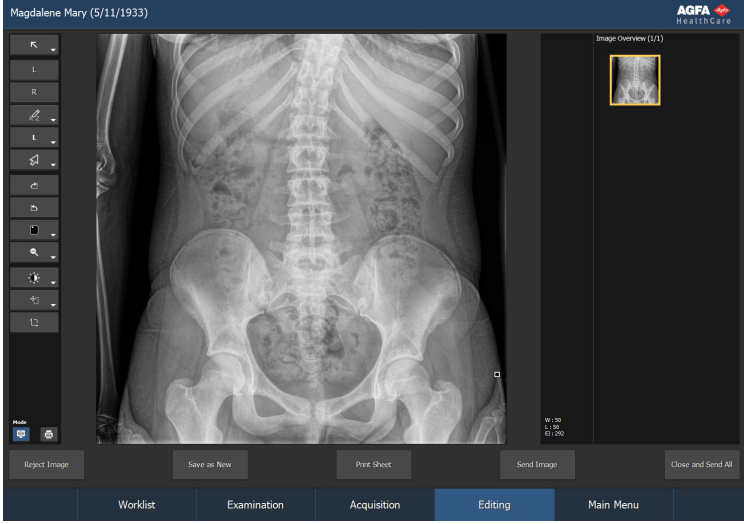

Şekil 121: Normal modda Düzenleme penceresi

Normal mod, Görüntüye Genel Bakış bölümündeki bir çalışmanın görüntüsünü seçmenize, ayrıntılı olarak görüntülemenize ve üzerinde değişiklik yapmanıza imkan tanır.

Üç ana kısım içerir:

- Görüntü üzerinde gelişmiş işlem yapmak için bir araç takımı. Aletler, göreve özgü birkaç bölümde gruplanır:
 - Görüntülerin seçilmesi
 - Görüntüye açıklama kutularının eklenmesi ve ölçüm araçlarının kullanılması
 - Bir görüntünün döndürülmesi ya da çevrilmesi
 - Bir görüntünün yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması
 - Görüntülerin işlenmesi
- Seçilen görüntünün görüntülediği bir alan.
- Görüntülenecek olan görüntüyü seçtiğiniz **Görüntüye Genel Bakış bölümü**.

Baskı Modu (P)



Şekil 122: Baskı modunda Düzenleme penceresi

Baskı modu, **Görüntüye Genel Bakış** bölmesindeki bir çalışmanın görüntüsünü seçmenize, baskı alanında görüntülemenize ve baskıya hazırlamak için üzerinde değişiklikler yapmanıza imkan tanır.

Dört ana kısım içerir:

- Görüntü üzerinde gelişmiş işlem yapmak için bir araç takımı. Aletler, göreve özgü birkaç bölümde gruplanır:
- Görüntülerin seçilmesi
- Görüntüye açıklama kutularının eklenmesi ve ölçüm araçlarının kullanılması
- Bir görüntünün döndürülmesi ya da çevrilmesi
- Bir görüntünün yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması
- Görüntülerin işlenmesi
- Görüntülerin baskı sayfasında görüntülediği bir baskı alanı. Bir sayfa üzerinde birçok görüntü görüntülenebilir. Baskı aracı bölümünün altındaki ok düğmelerini kullanarak sayfalar arasında tarama yapabilirsiniz.
- Görüntülerin yazdırma ayarlarını tanımlamak için, özel bir baskı aracı takımı.
- Yazdırmak istediğiniz görüntüyü tıklayıp baskı alanına sürüklediğiniz **Görüntüye Genel Bakış** bölümü. Ayrıntılı bilgi için, aşağıya bakın.



Not: Küçük resimler, Görüntüye Genel Bakış bölümünden bir görüntü hücreğine sürüklenebilir.

İlgili Bağlantılar

[Görüntülerin yazdırılması](#) sayfa 263

İşlem düğmeleri

Düzenleme bölümü, spesifik işlemlerin yapılması için, birkaç işlem düğmesi içerir. Aşağıdaki tabloda, kısa bir işlevsellik açıklaması verilmektedir:

Düğme	Açıklama
Reddet	Bir görüntüyü reddeder
CATH	Kateterlerin görünürlüğünü artırmak için özel işleme uygulanmış olarak görüntünün bir kopyasını muayeneye ekler
Yeni Kaydet	Bir görüntüyü yeni olarak kaydeder
Sayfa Yazdır	Görüntüyü yazdırır
Görüntü Gönder	Görüntüyü arşive alır
Hepsini kapat ve yolla	Muayeneyi kapatır ve tüm görüntüleri yazıcıya ya da PACS arşivine gönderir
Uygulama, dosya ya da klasör aç	Uygulama, dosya ya da klasör aç

İlgili Bağlantılar

[Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi](#) sayfa 148

[Kateterlerin görünürlüğü artırılmış şekilde işleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi](#) sayfa 190

[İşleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi](#) sayfa 191

[Baskı sayfası görüntülerinin yazdırılması](#) sayfa 192

[Belirli bir görüntünün muayene tamamlanmadan arşivlenmesi](#) sayfa 153

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 194

[Uygulama, dosya ya da klasörün açılması](#) sayfa 123

Görüntülerin yönetilmesi

Konular:

- *Görüntü üzerinde nesne seçilmesi*
- *Görüntü nesnelerinin kaldırılması*
- *Orijinal görüntüye geri dönme*
- *Kateterlerin görünürlüğü artırılmış şekilde işleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi*
- *İşleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi*
- *Baskı sayfası görüntülerinin yazdırılması*
- *Görüntülerin arşivlenmesi*
- *Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi*

Görüntü üzerinde nesne seçilmesi



Şekil 123: Seç düğmesi

Görüntü üzerinde bir nesne seçmek için (örneğin: bir açıklama kutusu):

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi tıklayın.



3. Seçmek için nesneyi tıklayın.

Görüntü nesnelerinin kaldırılması



Şekil 124: Kaldır düğmesi

Görüntüden bir nesnenin (örneğin: bir açıklama kutusu) çıkarılması için:

1. Görüntüye Genel Bakış bölmesinde bir görüntü seçin.
2. Nesneyi seçin.
3. Simgeyi tıklayın veya Sil düğmesine basın.



Nesne şimdi kaldırılır.

Orijinal görüntüye geri dönme



Şekil 125: Geri Al düğmesi

Görüntüyü orijinal durumuna döndürmek için bu simgeyi tıklayın.



*Not: **Orijinal Görüntüye Geri Dön** düğmesine basılınca, tüm değişiklikler kaybolur. Yalnızca **Görüntü Ayrıntısını Düzenle** bölümündeki ayarlara yapılan değişiklikler muhafaza edilir.*

Kateterlerin görünürlüğü artırılmış şekilde işleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi

"CATH" seçeneđi, kateterlerin görünürlüğü artırılmak için özel işleme uygulanmış olarak görüntünün bir kopyasını oluşturmanızı sağlar.



Not: Bu seçeneđin kullanılabilirliđi ışınlama türüne ve NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bađlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Kateterlerin görünürlüğü artırılmış şekilde işleme tabi tutulan bir görüntüyü yeni görüntü olarak kaydetmek için

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. CATH** seçeneđine tıklayın (özel işlemeli bir kopya oluşturulur).

Yeni görüntü, özel görüntü işleme uygulandıđını göstermek için bir işaret ve bir açıklama içerir.



UYARI:

Bu görüntüler sadece yüksek kateter görünürlüğü maksadıyla kullanılmalıdır.

İşleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi

'Yeni kaydet' seçeneği, aynı görüntünün kopyalarını oluşturmanızı sağlar; örneğin, biri yumuşak doku için diğeri de kemik yapısı için işleme tabi tutulur.

İşleme tabi tutulan görüntüyü yeni bir görüntü olarak kaydetmek için:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Yeni Kaydet** seçeneğini tıklayın (bir kopya oluşturulur).
- 3.** Kopyayı seç.
- 4.** Görüntüyü yeniden işle.

Baskı sayfası görüntülerinin yazdırılması

Baskı sayfasının tüm görüntülerini yazdırmak için:

- 1. Baskı** modunda muayene açın.
- Baskı aracı bölümünün altındaki ok düğmelerini kullanarak, muayenenin baskı sayfalarını taramak suretiyle tercih ettiğiniz görüntüyü seçin.
Görüntü, baskı alanında görüntülenir.
- 3. Sayfa Yazdır** seçeneğini tıklayın.

Sayfa yazdırılır. **Muayeneye Genel Bakış** bölümündeki görüntüler üzerinde bir yazıcı simgesi görüntülenir.



Not: Kapat ve Tümünü Gönder düğmesi ile de komple bir muayeneyi yazdırabilirsiniz.



Not: Bir muayeneye ait tüm görüntülerin yazdırılması veya birkaç muayeneden görüntülerin tek bir sayfa üzerine yazdırılması da olanaklıdır. Bkz. "Görüntülerin yazdırılması".

İlgili Bağlantılar

[Baskı Modu \(P\)](#) sayfa 183

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

[Görüntülerin yazdırılması](#) sayfa 263


Görüntülerin arşivlenmesi

Görüntüleri bir arşiv aygıtına göndererek arşivleyebilirsiniz. Muayeneden sadece bir görüntü gönderirken, muayene kapatılmaz.

Muayeneye ait belirli bir görüntüyü arşivlemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Görüntü Gönder** seçeneğini tıklayın.

Hedef seç penceresi açılır.

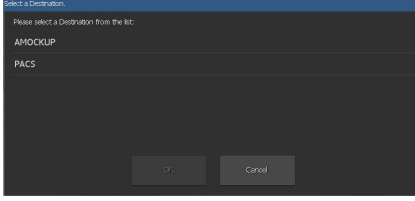

Şekil 126: Hedef Seç penceresi

2. Listeden **Arşiv Aygıtı** kısmını seçin ve **Tamam** seçeneğini tıklayın. Görüntü arşivlenir.



Not: Kapat ve Tümünü Gönder düğmesi ile komple bir muayeneyi de arşivleyip kapatabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi](#) sayfa 150

Muayenenin kapatılması ve tüm görüntülerin gönderilmesi



Not: Görüntülerin gönderildikleri hedefler, NX Servis ve Yapılandırma Aracı içerisindeki yapılandırmayı esas alır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Muayene kapandığında, (yapılandırılmışsa) görüntüler yazıcıya ya da PACS arşivine gönderilir.

Muayeneyi kapatmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

Hepsini kapat ve yolla seçeneğini tıklayın.

Görüntüler, yazıcıya veya PACS arşivine gönderilir. Muayene, **Kapalı Muayeneler** bölümüne yerleştirilir.

Bir görüntünün döndürülmesi ya da çevrilmesi

Sol araç çubuğunun **Çevir-Döndür** bölümünde, çevrilen ve döndürülen işlemlere erişim sağlayabilirsiniz.

Konular:

- *Görüntünün saat yönünde döndürülmesi*
- *Görüntünün saatin tersi yönünde döndürülmesi*
- *Görüntünün soldan sağa çevrilmesi*
- *Kare işaretleyicinin gösterilmesi/gizlenmesi*
- *İsteğe bağlı açı ile bir görüntünün döndürülmesi*


Görüntünün saat yönünde döndürülmesi



Şekil 127: Döndür düğmesi

Görüntüyü saat yönünde 90° döndürebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, dönüşün etkisi gösterilmektedir:

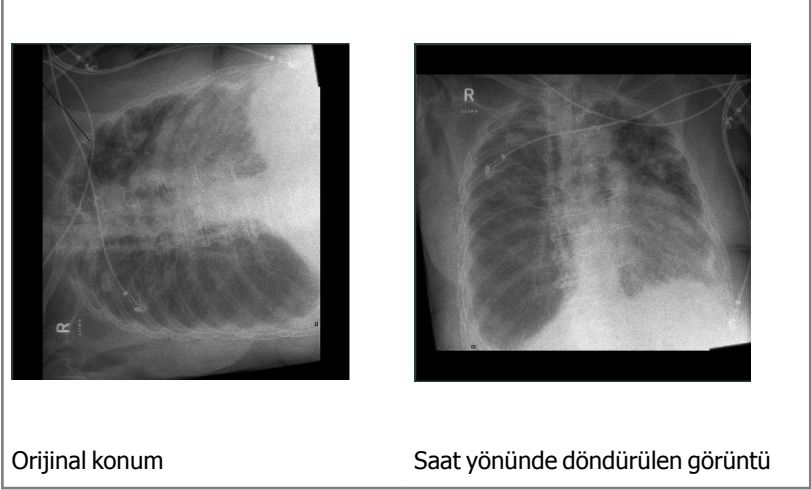

Prosedür

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Görüntü döndürülür.


Görüntünün saatin tersi yönünde döndürülmesi



Şekil 128: Saatin Yönünün Tersine Döndür düğmesi

Görüntüyü saatin tersi yönünde 90° döndürebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, dönüşün etkisi gösterilmektedir:

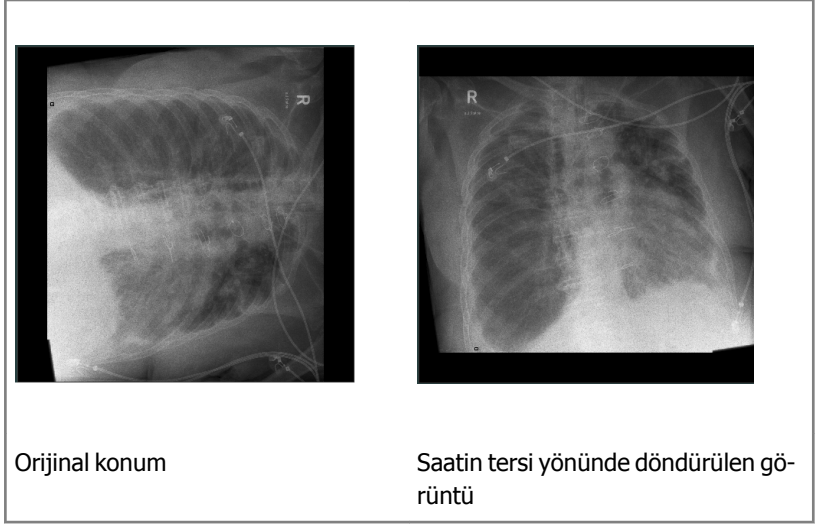

Aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Aşağıdaki simgeyi tıklayın.**



Görüntü döndürülür.


Görüntünün soldan sağa çevrilmesi



Şekil 129: Çevir düğmesi

Görüntüyü dikey eksen çevresinde döndürebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, çevirme işleminin etkisi gösterilmektedir:

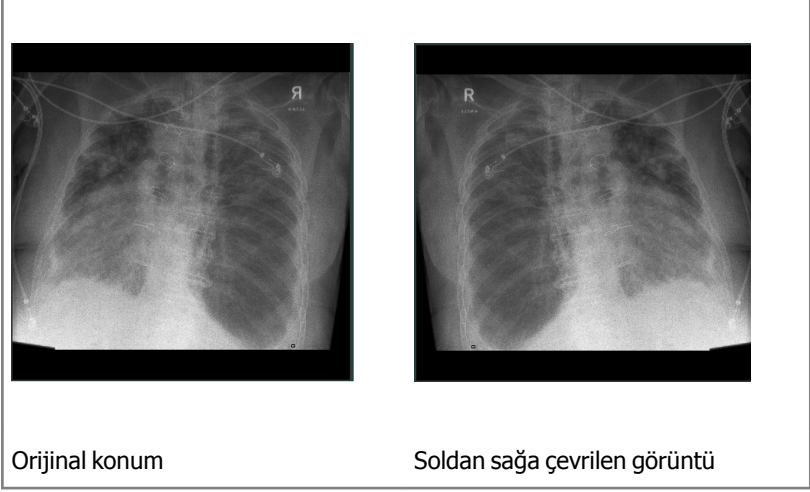

Aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Görüntü çevrilir.



DIKKAT:

Görüntünün elle çevrilmesi yanlış yapılırsa, görüntü üzerindeki tanılayıcı bilgi kaybolabilir.



Not: Görüntü çevrilince, AP görüntüsünün görüntü konumu PA olarak ve tersi şeklinde değişir.

Kare işaretleyicinin gösterilmesi/gizlenmesi

Kare işaretleyici, mammo olmayan tüm görüntülerin sol üst köşesine otomatik olarak yerleşir. Görüntü ile birlikte dönüp çevrilince, radyologu bir şeyin elle değiştirilmiş olduğuna ve ekstra dikkat gerektiğine dair uyarır.

Bu işlem, kare işaretleyicinin gösterilmesi ve gizlenmesi arasında değişiklik yapar. Bu durum, tanılayıcı bilginin üstüne konumlandırılması halinde, işaretleyicinin gizlenmesi için gerekli olabilir.

Prosedür

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- Kare işaretleyicinin gösterilmesi ve gizlenmesi arasında geçiş yapmak için, kare işaretleyici düğmesini tıklayın.



Kare işaretleyici, gösterilir ya da gizlenir.



Şekil 130: Kare işaretleyici


İsteğe bağlı açı ile bir görüntünün döndürülmesi



Şekil 131: Serbest döndür düğmesi

İsteğe bağlı açı ile bir görüntüyü döndürebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, dönüşün etkisi gösterilmektedir:

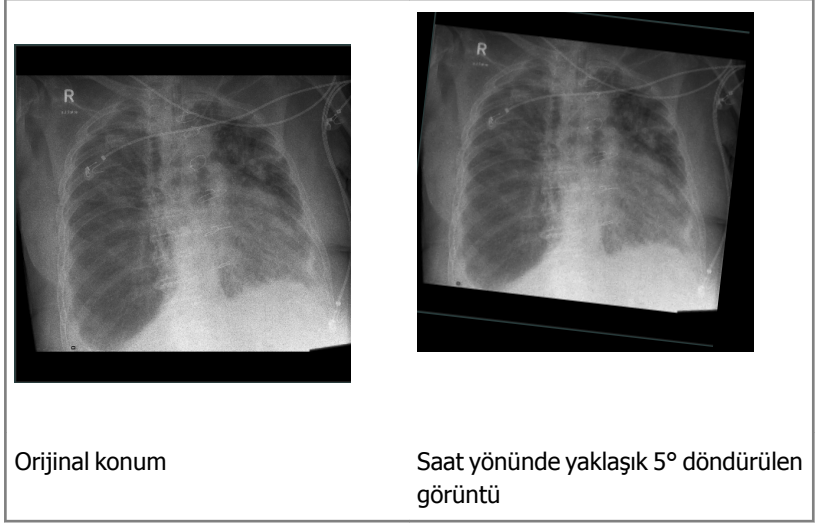

Not: Tüm açıklama kutuları görüntünün gelişigüzel bir açıda döndürülmesiyle silinir. Görüntüyü, herhangi bir açıklama kutusu eklemeyen önce döndürün.

Aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- Aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Görüntü tam ekran görüntülenir ve bir daire görüntünün üstünde görüntülenir.

- 3. Görüntüyü** tıklayın ve basılı tutun ve fare okunu herhangi bir yöne doğru sürükleyin. Görüntü döndürülür ve daire üzerindeki referans çizgiler dönüş açısını gösterir.

4. Görüntüye dönüşü uygulamak için **Kabul et** öğesine tıklayın.

Görüntüye açıklama kutularının eklenmesi ve ölçüm araçlarının kullanılması

Yukarıdaki işlemlere sol araç çubuğunun **Açıklama Kutuları** bölümünde erişebilirsiniz.

Bir açıklama kutusu ekledikten sonra, ayrıca bunu düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

Konular:

- *Sol ya da Sağ işaretleyici eklenmesi*
- *Özel bir işaretleyicinin eklenmesi*
- *Yüksek öncelikli bir işaretleyicinin eklenmesi*
- *Serbest metin eklenmesi*
- *Ön tanımlı metin ekleme*
- *Saat-metin işaretleyicisinin eklenmesi*
- *Ok çizilmesi*
- *Dikdörtgen çizilmesi*
- *Bir ölçüm kılavuzunun çizilmesi*
- *Daire çizilmesi*
- *Çokgen çizilmesi*
- *Özel bir şekil çizilmesi*
- *Dik çizgi çizilmesi:*
- *Düz çizgi çizilmesi*
- *İlgi bölgesinde (ROI) tarama ortalaması düzeyini ya da piksel değeri indeksinin hesaplanması*
- *Kalibrasyon ekleme*
- *Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF) Ekleme*
- *Açı ölçülmesi*
- *Mesafenin ölçülmesi*
- *Yükseklik farkının ölçülmesi*
- *Skolyozun ölçülmesi (Cobb-yöntemi)*
- *Ölçüm şemalarını kullanarak ölçüm alma*
- *Açıklama kutusu renginin değiştirilmesi*
- *Açıklama kutusunun taşınması*
- *Açıklama kutusunun yeniden ölçeklenmesi*
- *Şeklin yeniden biçimlendirilmesi*
- *Sağ fare düğmesi ile açıklama kutularının yönetilmesi*

Sol ya da Sağ işaretleyici eklenmesi





Şekil 132: Sol İşaretleyici düğmesi



Şekil 133: Sağ İşaretleyici düğmesi

Aşağıdaki adımları uygulayarak, vücudun hangi tarafının görüntüde görüntülendiğini göstermek için, Sol ya da Sağ işaretleyici ekleyebilirsiniz:

- Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- İşaretleyici türünü seçin:

İşaretleyici türü	
	Sol işaretleyici. L simgesini tıklayın ya da Açıklama Kutuları araç bölümünde yer alan ve aşağıda gösterilen açılan listeden seçin.
	Sağ işaretleyici. R simgesini tıklayın ya da Açıklama Kutuları alet bölümündeki açılan listeden seçin.

- İşaretleyiciyi konumlandırmak istediğiniz görüntüyü tıklayın.

İşaretleyici görüntü üzerinde görünür.



DIKKAT:

Sol-sağ işaretleyiciler yanlış yönlendirebilirler ve yanlış hasta alanında tanılama yapılmasına yol açabilirler.

Özel bir işaretleyicinin eklenmesi

Özel bir işaretleyici eklemek için:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Açıklama Kutuları** alet bölümünde yer alan ve aşağıda gösterilen açılan listeden işaretleyiciyi seçin.
- 3. İşaretleyiciyi** konumlandırmak istediğiniz görüntüyü tıklayın.

İşaretleyici görüntü üzerinde görünür.



DIKKAT:

Örtüşen işaretleyiciler, tanılayıcı bilgilerin kaybolmasına yol açabilir.

Yüksek öncelikli bir işaretleyicinin eklenmesi

Yüksek öncelikli bir işaretleyici yüksek öncelikte dikkat edilmesi gereken görüntülere işaret etmek için ayrılmış bir işaretleyici tipidir. Bu görüntü yazdırma ve arşivleme sıralarında en yüksek önceliğe ve arşivleme istasyonunda bir seçim yapmak için kullanılacak yüksek öncelikli bir DICOM özelliğine sahip olur.

Bir görüntüye yüksek öncelikli bir işaretleyici koymak için:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- İşaretleyici açılan listesinden HPM işaretleyici düğmesini seçin.

HPM

Şekil 134: Yüksek Öncelikli İşaretleyici düğmesi.

- Görüntü üzerinde işaretleyiciyi konumlandırmak istediğiniz yer üzerine tıklayın.

İşaretleyici görüntü üzerine yerleştirilir.



Şekil 135: Üzerinde Yüksek Öncelikli İşaretleyici bulunan görüntü.



Not: Yüksek öncelikli işaretleyicinin yazı metni ve işaretleyici içeriği NX Servis ve Yapılandırma aracında yapılandırılabilir.

Serbest metin eklenmesi

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan metin açıklaması açılır listesinden **A** simgesini seçin.
- 3.** Metni eklemek istediğiniz görüntüyü tıklayın.
Metin kutusu görüntülenir.
- 4.** Metni yazın ve ana fare düğmesi ile herhangi bir yere tıklayın veya Gir tuşuna basın.
Metin görüntü üzerinde görüntülenir.

Ön tanımlı metin ekleme

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan metin açıklaması açılır listesinden önceden tanımlanmış bir metin seçin.
- 3. Metni eklemek istediğiniz görüntüyü tıklayın.**
Metin otomatik olarak görüntülenir.

Saat-metin işaretleyicisinin eklenmesi

Bir saat-metin işaretleyicisi (TTM) görüntünün alındığı saati varsayılan olarak içeren bir metin işaretleyicisidir.

Bir görüntüye bir saat-metin işaretleyicisi koymak için:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. İşaretleyici** açılan listesinden TTM işaretleyici düğmesini seçin.



Şekil 136: Saat-metin İşaretleyicisi düğmesi.

Görüntünün alındığı saati içeren bir iletişim kutusu görüntülenir.

- 3. Gerekli durumlarda, metni değiştirin ve **Tamam**'a tıklayın.**
- 4. Görüntü üzerinde işaretleyiciyi konumlandırmak istediğiniz yer üzerine tıklayın.**

İşaretleyici görüntü üzerine yerleştirilir.

Ok çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



3. Okun çizgisini tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve okun ucunu tanımlamak için tekrar tıklayın.
Son tıklamadan sonra, kullanıcının metni ekleyebileceği bir metin kutusu görüntülenir.

Dikdörtgen çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



3. İlk köşeyi tanımlamak için bir kez tıklayın.
4. Karşı köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.

Bir ölçüm kılavuzunun çizilmesi

Görüntünün üzerine bir kılavuz yerleştirebilirsiniz. Kılavuz çizgileri arasındaki mesafeyi belirleyebilirsiniz. Bu mesafe, kalibrasyon mesafesi referans alınarak karşılaştırılır.

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



- 3.** İlk köşeyi tanımlamak için bir kez tıklayın.
- 4.** Karşı köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.

Seçilen görüntü alanının üzerine bir kılavuz yerleştirilir.

İlgili Bağlantılar

[Kalibrasyon ekleme](#) sayfa 219

Kılavuz çizgileri arasındaki mesafenin belirlenmesi

Kılavuz çizgileri arasındaki mesafe, görüntüde kılavuzun sol üst kısmındaki metin kutusu görüntüsünde görülebilir.



- 1.** Metin kutusuna çift tıklayın
Metin kutusu içeriği düzenlenebilir.
- 2.** Mesafeyi cm olarak yazın ve ana fare düğmesi ile herhangi bir yere tıklayın veya Gir tuşuna basın.
Kılavuz çizgileri arasındaki mesafe yeni değere ayarlanır.

Daire çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



3. Çizmek istediğiniz dairenin çevresine iki kez tıklayın.
Çap ve alan göstergesi ile birlikte daire, görüntü üzerinde görünür.
4. Dairenin konumunu tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.

Çokgen çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



3. Başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın.
4. Her bir köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.
5. Çokgeni kapatmak için, başlangıç noktasını tıklayın.
Alanının ölçümü ile birlikte şekil, görüntü üzerinde görünür.

Özel bir şekil çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölmesinde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



3. Başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın.
4. Oluşturmak istediğiniz şekle ulaşmak için gereksinim duyduğunuz ölçüde tıklayabilirsiniz.
5. Şekli kapatmak için, başlangıç noktasını tıklayın.
Alanının ölçümü ile birlikte şekil, görüntü üzerinde görünür.

Dik çizgi çizilmesi:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan şekil açıklaması açılır listesinden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Ana çizginin başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın.
Dik çizgi görünür.
4. Dik çizginin konumunu tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.

Düz çizgi çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölmesinde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan şekil açıklaması açılır listesinden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Çizginin başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın.



Not: CTRL tuşunu kullanarak, çizgiyi 15 derecelik açılarla yerleştirebilirsiniz.. İmleci ölçümün bir ucuna konumlandırın; CTRL tuşuna basarak fareyi yukarı veya aşağı yönde hareket ettirin.

İlgi bölgesinde (ROI) tarama ortalaması düzeyini ya da piksel değeri indeksinin hesaplanması

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıdaki simgelerden birini seçin.



Varsayılan ilgi bölgesinin tarama ortalaması düzeyi (SAL) ya da piksel değeri indeksi (PVI) veya Pozlama İndeksi (EI) görüntülenir.

Mamografi görüntüleri için iki değer görüntülenir: PVI Günlüğü değeri ve PVIc Günlüğü değeri. PVIc Günlüğü "ofset düzeltilmiş logaritmik piksel değeri dizinidir" ve görüntü alma için kullanılan ışınlama düzeyinin referans bir değerle karşılaştırma yoluyla tahmin edilmesi için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, mamografi DR dedektörünün kullanıcı dokümantasyonuna bakın.

İlgi bölgesini ya da SAL/PVI/EI etiketini sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Etiketini boyutlandırma tutamacını sürükleyerek ilgi bölgesini ya da SAL/PVI/EI etiketini yeniden boyutlandırabilirsiniz.



Not: Varsayılan ilgi bölgesi, 4 cm² lik bir alana karşılık gelir. Karenin merkezi, görüntünün kenarından 6 cm solda ya da sağda konumlanır (= mamografi görüntüsüne ait göğüs duvarı, lateralite = Sağ) ve dikey olarak merkezlenir.

Kalibrasyon ekleme



Not: Görüntüde bir referans nesnesi kullanarak mesafe ölçümünün kalibrasyonunu yapmadıysanız, ölçüm görüntü plakası boyutlarını referans alır.



Şekil 137: Kalibrasyon araçları


Prosedür:

1. Çizgi veya Daire Kalibrasyon düğmesini tıklayın.

İmleç, şimdi standart bir imleç ve kalibrasyon çubuğuna sahip bir cetvel niteliğindedir.

2. Çizgi Kalibrasyonu için, kalibrasyon mesafesinin başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın. Daire Kalibrasyonu için, dairenin çevresi üzerinde üç nokta ayarlayın.


Kalibrasyon değer penceresi görünür:



Şekil 138: Kalibrasyon değer penceresi

3. Kalibrasyon mesafesi olarak kullanacağınız mesafe için değeri girin ve **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Kalibrasyon mesafesi, görüntünün sol üst köşesinde görüntülenir. Mesafe etiketini sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Etiket boyutlandırma tutamacını sürükleyerek mesafe etiketini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ölçümünü yapacağınız tüm mesafeler, kalibrasyon mesafesini referans alacaktır.

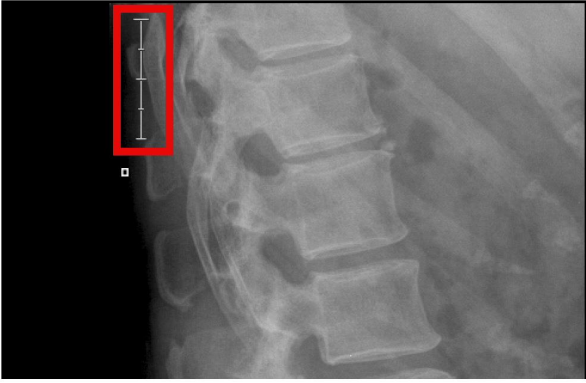

Şekil 139: Kalibrasyon mesafesi

Kalibre edilmiş bir görüntü için durum kutusunda gerçek ölçekli baskı katsayısında ölçek katsayısı yanında 'CAL' görülecektir. Ayrıca film sayfası metin kutusunda ölçek katsayısı yanında 'CAL' yazacaktır.

Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü (ERMF) Ekleme



Şekil 140: ERMF Kalibrasyonu

Prosedür:

1. ERMF düğmesine tıklayın.

ERMF Kalibrasyonu iletişim penceresi görünür.

Şekil 141: SID manuel olarak girileceği zaman ERMF Kalibrasyonu

2. İstenirse Kaynak Görüntü Mesafesi (SID) değerini girin. Ölçümlerin yapılacağı düzlem ile dedektör arasındaki mesafe değerini girerek **Tamam** düğmesini tıklatın.

Ölçeğinizin tüm mesafeler, Tahmini Radyografik Büyütme Faktörü uygulanarak düzeltilir ve ölçülen mesafenin yanında "ERMF" yazar.

Görüntünün durum kutusundaki gerçek ölçekli baskı faktörünün yanında "ERMF" yazar. Film sayfası metin kutusundaki ölçek faktörünün yanında "ERMF" yazar.

Açı ölçülmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan ve aşağı açılan ölçüm listesinden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. İlk çizginin başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın.
4. İmleci ikinci çizginin başlangıç noktasına taşıyın ve tıklayın.
5. İmleci uç noktasına taşıyın ve tıklayın.

İmleci hareket ettirdikçe, iki çizgi arasındaki açılar görüntülenir. Hem iç hem de dış açı gösterilir.

İkinci çizginin uç noktasını tanımlamak için tıkladıktan sonra, ölçülen açı görüntülenir.

Mesafenin ölçülmesi

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan ve aşağı açılan ölçüm listesinden aşağıdaki simgeyi seçin.



- 3. Ölçümün başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın.**

İmleci hareket ettirdikçe, başlangıç noktası ve imleç arasındaki mesafe görüntülenir.

Ölçümün bitiş noktasını tanımlamak için tıkladıktan sonra, ölçülen mesafe görüntülenir.



Not: CTRL tuşunu kullanarak, çizgiyi 15 derecelik açılarla yerleştirebilirsiniz.. İmleci ölçümün bir ucuna konumlandırın; CTRL tuşuna basarak fareyi yukarı veya aşağı yönde hareket ettirin.

İlgili Bağlantılar

[Kalibrasyon ekleme](#) sayfa 219

Yükseklik farkının ölçülmesi

1. Aşağıdaki adımları uygulayarak yükseklik farkını (örneğin iki bacak arasındaki) ölçebilirsiniz:
2. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
3. **Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan ve aşağıya açılan ölçüm listesinden aşağıdaki simgeyi seçin.



4. Referans çizginin başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve referans çizginin bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın.
İmleç, ölçüm çizgisi olarak değişir.
5. İmleci ölçülecek olan ilk noktaya taşıyın ve tıklayın.
6. İmleci ölçülecek olan ikinci noktaya taşıyın ve ölçüm işlemini sonlandırmak için tıklayın.

Ölçüm işlemini tamamladıktan sonra, iki ölçüm noktası arasındaki ölçülen yükseklik farkı görüntülenir.



Şekil 142: Yükseklik farkı için referans çizgisi

Referans çizgisi, artık sadece ölçüm seçilmiş ise görülebilir. Ölçüm noktalarının referans çizgisini ölçümü seçerek ve spesifik noktayı sürükleyerek her zaman yeniden tahsis edebilirsiniz.



Not: Yükseklik farkı ölçümü, sadece uygun ışınlama teknikleri kullanılması halinde doğrudur.

İlgili Bağlantılar

[Kalibrasyon ekleme](#) sayfa 219


Skolyozun ölçülmesi (Cobb-yöntemi)

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan ve aşağı açılan ölçüm listesinden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. İlk omur üzerindeki ilk referans çizgisinin başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın.
4. İmleci uç noktasına taşıyın ve tıklayın.
5. İmleci ölçümün ikinci omur üzerindeki referans çizgisinin başlangıç noktasına taşıyın ve tıklayın.
6. İmleci uç noktasına taşıyın ve tıklayın.
7. İmleci ölçümü görüntülemek istediğiniz konuma taşıyın ve ölçüm işlemini sonlandırmak için tıklayın.

İki referans çizgisi arasındaki açı farkı, derece cinsinden görüntülenir.

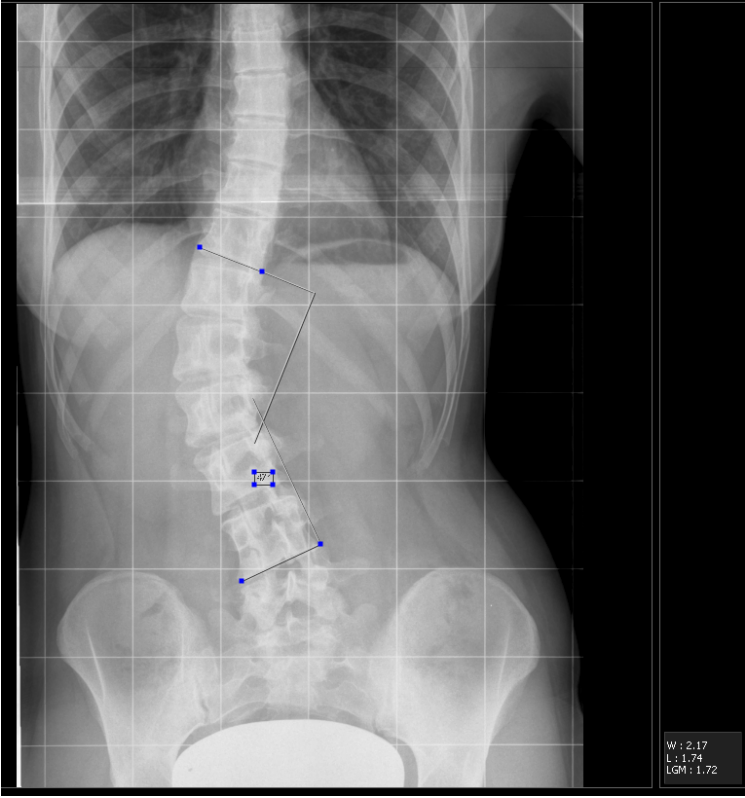

Şekil 143: Skolyozun ölçülmesi

Referans çizgisini ya da ölçüm noktalarını ölçümü seçerek ve spesifik noktayı sürükleyerek her zaman yeniden tahsis edebilirsiniz.



Not: Kalibrasyon, uzunluk ölçümleri yaptıktan sonra uygulanırsa eski ölçümlerin değerleri güncellenmez ancak köşeli parantez içinde gösterilir.

Ölçüm şemalarını kullanarak ölçüm alma

Etkileşimli 2D ölçüm şemalarına dayalı olarak ölçüm alabilir ve bunları normatif referanslarla karşılaştırabilirsiniz.

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Açıklama Kutuları** araç bölümündeki açılan listeden aşağıda gösterilen simgeyi seçin.



Orthogon aracı görüntülenir.

- 3. Ölçümü gerçekleştirin.**

Ölçüm alma konusunda bilgi için Orthogon Kullanım Kılavuzuna (belge 0150) başvurun.

Muayeneye iki yeni görüntü eklenir.

- Ölçüm açıklama kutularını içeren yeni görüntü.
- Ölçümlerin metin raporunu içeren görüntü.

Her iki görüntü de ölçümün gerçekleştirildiği zamanı tanımlamak üzere bir belirteç içerir.


Açıklama kutusu renginin değiştirilmesi

Renk, sadece GSPS yapılandırıldığı ve desteklendiği zaman PACS arşivi ile haberleşir. Yazıcıda ve GSPS-özellikli olmayan PACS arşivlerde, farklı renkler sadece gri ölçek varyasyonları şeklinde görülebilir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak, şekillerin ve metin açıklama kutularının rengini değiştirebilirsiniz.

Prosedür

1. Açıklama kutusunu tıklayın.
2. **Açıklama Kutuları** araç bölümünde yer alan ve aşağıda gösterilen açılan listeden tercih ettiğiniz rengi seçin.



Şekil 144: Renk alet çubuğu

Açıklama kutusu rengi değişir.

Açıklama kutusunun taşınması

- 1.** Açıklama kutusunu tıklayın.
Sonuç olarak, açıklama kutusu etkinleşir.
- 2.** Açıklama kutusunu yeni bir konuma sürükleyin.

Açıklama kutusunun yeniden ölçeklenmesi


- 1.** Açıklama kutusunu tıklayın.
Sonuç olarak, açıklama kutusu etkinleşir.
- 2.** Kollardan birini yeni bir konuma sürükleyin.
Açıklama yeniden ölçeklenir.

Şeklin yeniden biçimlendirilmesi

- 1.** Şekil seçin.
- 2.** Kollardan birini yeni bir konuma sürükleyin.

Sağ fare düğmesi ile açıklama kutularının yönetilmesi

Düzenleme penceresinde bir görüntü düzenlemek istediğiniz zaman, görüntü üzerinde sağ tıklamayı tercih edebilirsiniz. Bağlam menüsü, aşağıdaki ekran görüntüsünde görünen işlevlerle kullanılabilir.

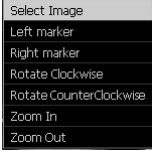

Şekil 145: Görüntü bağlam menüsünü düzenle

Açıklama kutusunu ekledikten sonra, açıklama kutusu üzerinde değişiklik yapmak (silme) veya açıklama kutusunun rengini değiştirmek için sağ fare düğmesini kullanabilirsiniz:



Şekil 146: Açıklama kutusu bağlam menüsü

Bir görüntünün yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması

Kaydırma tekerli bir fareye sahip iseniz, bunu yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlevleri için kullanabilirsiniz. Araçlar arasında gidip gelmek zorunda kalmadan zum işlevi açısından bu durum kullanışlı olabilir. Örneğin, fare tekerini kaydırarak aynı zamanda açıklama kutularını uygulama ve zum yapma işlemlerine devam edebilirsiniz.

Sol araç çubuğunun **Zum** bölümünde, yer alan zum işlevlerine erişim sağlayabilirsiniz.

Konular:

- *Bir görüntünün yakınlaştırılması/uzaklaştırılması*
- *Görüntülerin tam ekran modunda görüntülenmesi*
- *Görüntülerin bölünmüş ekran modunda görüntülenmesi*
- *Bir görüntü bölümünün büyütülmesi*
- *Görüntü üzerinde gezinme*
- *Perdelerin görüntüye uygulanması*

Bir görüntünün yakınlaştırılması/uzaklaştırılması



Şekil 147: Zumu Geri Al düğmesi




Şekil 148: Yakınlaştır düğmesi



Şekil 149: Uzaklaştır düğmesi

Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Zum** araç bölümünde yer alan açılan listeden tercih ettiğiniz zum yapma aracını seçin:

Simge	İşlevsellik
	Yakınlaştırmak için.
	Uzaklaştırmak için.

Görüntüye zum yapılır.

- 3. Görüntüyü optimum boyuta sıfırlamak için, zum sıfırla düğmesini seçin:**





Not: Ayrıca, fare tekerini kaydırarak da bir görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Görüntülerin tam ekran modunda görüntülenmesi

Görüntüleri tam ekran modunda görüntülemek olanaklıdır.

Prosedür:


1. Görüntüye Genel Bakış bölmesinde bir görüntü seçin.
2. Zoom bölümündeki **Tam Ekran** düğmesini tıklayın.



Şekil 150: Tam Ekran düğmesi.

Alternatif olarak klavyedeki Ctrl + F tuşlarına basın.

Sonuç olarak, görüntü tam ekran modunda gösterilir.

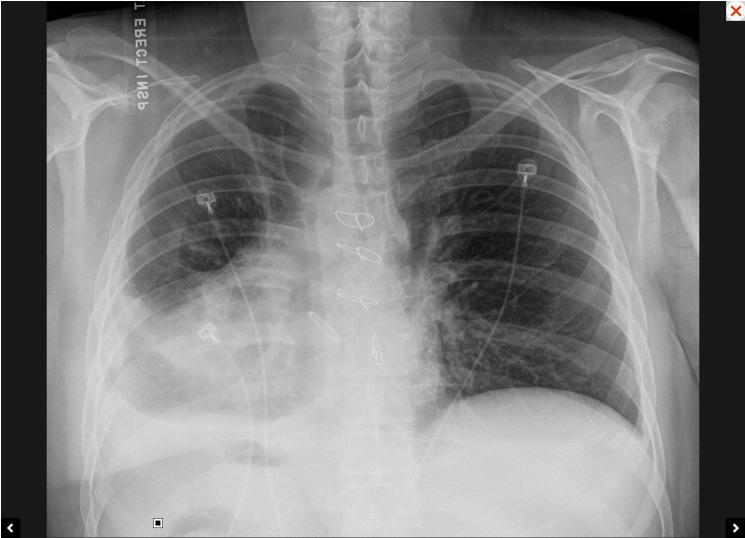

Muayenede görüntüler üzerinde gezinmek için, sol veya sağ ok düğmesini tıklayın, yukarı veya aşağı ok tuşuna basın veya dokunmatik ekran üzerinde sola ya da sağa çekin.

Tam ekran görünümünü kapatmak için, görüntünün sağ üst köşesindeki **Kapat** düğmesini tıklayın.

Görüntülerin bölünmüş ekran modunda görüntülenmesi

NX ürünü ile, iki görüntüyü Bölünmüş ekran modunda görüntülemek olanaklıdır. Mamografi muayeneleri için, bölünmüş ekran modunda gösterilen görüntülerin konumu, görünüm kodu ile bağlantılıdır.

Görüntüleri bölünmüş ekran modunda görüntülemek için:

1. Bölüp açmak için, görüntüleri içeren bir muayene seçin.
2. **Bölünmüş Ekran** düğmesini seçin.



Şekil 151: Bölünmüş Ekran düğmesi.

Görüntüler, Bölünmüş Ekran modunda görüntülenir.



Şekil 152: Bölünmüş Ekran modunda mamografi görüntüleri.

Bir görüntü bölümünün büyütülmesi



Şekil 153: Büyüt düğmesi

Aşağıdaki adımları uygulayarak, bir görüntünün belirli bir dikdörtgen bölümünü seçici davranarak büyültebilirsiniz.

Prosedür:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölmesinde bir görüntü seçin.
- 2. Zum** alet bölümünde yer alan ve aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



- 3.** Büyütülmesi gereken bölümün başlangıç noktasını tanımlamak için bir kez tıklayın; imleci hareket ettirin ve bitiş noktasını tanımlamak için tekrar tıklayın.

Seçilen görüntü bölümü büyütülür.

Görüntü üzerinde gezinme

Bir görüntüyü yakınlaştırdığınız zaman ya da büyütme işlevini kullandığınızda, görüntü üzerinde aşağıdaki şekilde gezinebilirsiniz.

Görüntü üzerinde gezinmek için:

1. Görüntüye genel bakış bölümünde bir görüntü seçin.
2. Yakınlaştırın ya da gerekli büyütme işlemi uygulayın.
3. Görüntüyü tıklayın ve basılı tutun ve fare okunu herhangi bir yöne doğru sürükleyin.

Görüntü üzerinde dikey olarak gezinme

Yukarıdaki yordamı uygulayın; ancak, görüntüyü tıklayarak tutup sürüklerken Shift ya da Ctrl düğmesine basın.



Not: Görüntü hücrelerinde gezinmek de olanaklıdır. Görüntüyü fare ile seçin ve sürükleyin.

Perdelerin görüntüye uygulanması



Şekil 154: Perdeleri Uygula düğmesi

Görüntünün ilgisiz alanlarını perdelerle maskeleyebilirsiniz.



Not: Sonuçları kaydetmiş olsanız bile, perdelerin uygulanması ile görüntünün kendisinde hiçbir şekilde bir değişiklik meydana gelmez. Aşağıda açıklandığı şekilde aynı yordamı kullanarak, her zaman orijinale geri dönebilirsiniz.



Not: Perdelerin saydamlığı NX Servis ve Yapılandırma Aracındaki yapılandırmaya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Zum** alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



Boyutlandırma tutamaçları takımı görüntülenir.

- 3.** Görüntünün ilgili olmayan alanlarını maskelemek için boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin.

İlgisiz alanlar, siyah kenarlarla kaplanır.

Görüntülerin işlenmesi

Düzenleme bölümü, bir görüntünün işlenmesi için, aşağıdaki işlemleri yapmanızı sağlar:

- Hizalama ile çalışma
- Kontrast görüntü ile çalışma
- Görüntünün MUSICA ayarlarının değiştirilmesi

Sol araç çubuğunun **Görüntü İşleme** bölümünde, yukarıdaki işlemlere erişim sağlayabilirsiniz.

Konular:

- *Hizalama ile çalışma*
- *Kontrast görüntü ile çalışma*
- *Görüntünün MUSICA ayarlarının değiştirilmesi*

Hizalama ile çalışma

NX, otomatik görüntü hizalama özelliğine sahiptir. Bu özelliği kullanarak, tanılayıcı bilgileri görüntü üzerinde tanımlayabilirsiniz. Ardından diğer bilgiler hesaba katılmaz: bu durum en iyi görüntü kalitesine ulaşılması ile sonuçlanır.

Yüksek hassasiyetli bir hizalama için, birkaç kuralı göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

NX görüntünün hizalanmış alanlarını otomatikman algılar ve görüntüyü işlemek ve görüntülemek için bu bilgiyi kullanır.

Görüntü işleme:

- MUSICA görüntü işleme, optimum görüntü kalitesi elde etmek için hizalanmış alanları görüntü işlemenin dışında tutar ve hizalamanın doğru algılanmasına dayanır.
- MUSICA2/MUSICA3 görüntü işleme hizalamaya dayanmaz ve hizalama doğru olmasa bile optimum görüntü kalitesi sağlar.

Görüntü gösterimi:

- Siyah kenarlar etkinleştirildiğinde görüntüdeki tanı bilgisinin görünürlüğünü artırmak için görüntünün hizalanmış alanları koyulaştırılır.
- DR görüntüleri ve CR 10-X görüntüleri hizalama kenarlarından otomatik olarak kırılır.

Görüntü işleme başarısız olursa görüntü hatalı görüntülenebilir. Bu sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için 298 . sayfada bulunan “Pencere/Seviye ayarı tamamen erim dışı” bölümüne bakın.

İlgili Bağlantılar

[DR ve CR için hizalama kuralları](#) sayfa 244

[Pencere/Seviye ayarı tamamen erim dışı](#) sayfa 315

Konular:

- [Optimum görüntü kalitesinin elde edilmesi](#)
- [DR ve CR için hizalama kuralları](#)
- [CR için otomatik görüntü bölümlenme algılaması](#)
- [Siyah kenarlar ve kırma](#)
- [Elle hizalama ve kırma yapma](#)
- [Hizalama alanlarının ters çevrilmesi](#)

Optimum görüntü kalitesinin elde edilmesi

1. Siyah kenarları kaldırın ve kırmayın.
2. Gerekirse elle hizalama yapın.


NX istasyonu, aşağıdaki hizalama özelliklerine sahiptir:

- CR için otomatik görüntü bölümleme algılaması
- Elle hizalama ve kırpma yapma
- Hizalama alanlarının ters çevrilmesi
- Siyah kenarlar ve kırpma


DR ve CR için hizalama kuralları

- Hizalanan bölgenin kenarları, bir dikdörtgen oluşturmaldır.

Bu örnekte, hizalama bölgesi dikdörtgen olmadığı için, otomatik hizalama olanaklı değildir.




- Dikdörtgenin bir ya da birkaç kenarı, kaset veya dedektör sınırlarının dışına taşabilir.



- Dikdörtgen, kaset veya dedektör kenarları ile ilintili olarak döndürülebilir.



- Döndürülen dikdörtgenin bir ya da birden fazla kenarı, kaset veya dedektör sınırlarının dışına taşabilir.



- Dikdörtgenin hizalanan kaset bölümünün merkezini içermesi gerekir.

Aşağıdaki örnekte, hizalama alanı hizalanan kaset bölümünün merkezini içermeyi için, otomatik hizalama olanaklı değildir.



- Hizalama dikdörtgeninin her bir kenarının boyutu, en azından ilgili kaset bölümünün boyutunun %30'u kadar olmalıdır (DR dedektörleri kullanırken geçerli değildir).
- DR ışınlamaları için ışınlanan alanın boyutu çok küçükse (örneğin parmaklar, burun) görüntü işleme başarısız olabilir. Görüntü işleme başarısız olursa ışınlanan alanı büyütmeniz önerilir.

CR için otomatik görüntü bölümlenme algılaması



Not: DR ışınlamaları için görüntü bölümlenmesi algılaması uygulanamaz.

NX iş istasyonu, otomatik görüntü bölünmesi özelliğine sahiptir.

Yani, bir kaset sonradan bölümler halinde ışınlanabilir. Kasetin bir bölümü ışınlanırken, diğer bölümü ise kurşun levhalarla maskelenir. Bu işlem, görüntü bölünmesi ya da bölümlenme olarak bilinir.


NX iş istasyonu, birden fazla (2, 3, 4,...) görüntü bölümünü destekler ve belli bir görüntü bölümü yapılandırması üzerinde sürekli olarak bir çalışma ayarlayabilirsiniz; örneğin, “2 bölümlü ve yatay”.

Belli bir görüntü bölümü yapılandırmasını ayarlamak, hatasız bölüm algılamayı artırır ve görüntü işleme süresini azaltır.


Yüksek düzeyde bir otomatik görüntü bölünmesi algılama hassasiyeti elde etmek için, aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun (örnekler, 2 bölümlü ve yatay kurulumu göstermektedir):

- Bölümlenen alt görüntülerin, yaklaşık olarak aynı boyutta olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, her bir görüntü, toplam kaset boyutunun yarısından fazlasını kaplamaz.
- Alt görüntüler birbirine paralel olmalıdır ya da görüntülerden biri kaset kenarına paralel olmalıdır.

Aşağıdaki örnekte, otomatik görüntü algılama işlevi, iki dikdörtgen birbirleriyle ve görüntü kenarları ile paralel olmadığı için doğru çalışmaz.




- Sonradan ışınlanan bölümler birbirleriyle örtüşebilir ya da örtüşmeyebilir ve şeridin aşırı veya yetersiz ışınlanmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, hem aşırı hem de yetersiz ışınlanan alana izin verilir.




The exposed parts do not overlap,
a strip is underexposed

- Söz konusu şeridin bölünebilecek kadar geniş olması koşuluyla, aşırı ya da yetersiz ışınlanan şerit eğik olabilir.




The underexposed strip can
be split

Aşağıdaki örnekte, aşırı ve yetersiz ışınlanan şerit örtüşme şeridini bölerek genişlikte olmadığı için, otomatik görüntü algılama olanaksız olacaktır.



- Örtüşme şeridinin kenarları paralel olmalıdır. Ayrıca, kenarların kaset kenarları ile paralel olması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnekte, paralel kenarlar bulunmadığı için otomatik görüntü algılama olanaksız olacaktır.

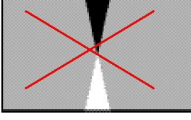

- Kurşun harfler kullanmanız halinde, bunları tanılayıcı bölgeye yerleştirin. Böylece, hizalama daha düzgün olur.

Siyah kenarlar ve kırpma

Hizalanan bir görüntü, siyah hizalama kenarları ile veya olmaksızın görüntülenebilir. Siyah hizalama kenarları, tanı için görüntülerin görüntülenmesini kolaylaştırır. DR görüntüleri ve CR 10-X görüntüleri hizalama kenarlarından otomatik olarak kırpılır.

Siyah kenarları veya kırpmayı açıp kapatmak için:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Görüntü İşleme** alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



İlgili Bağlantılar

[Hizalama ile çalışma](#) sayfa 243

Elle hizalama ve kırpma yapma

DR görüntülerine veya CR 10-X görüntülerine hizalama yapma, hizalama alanının dış sınırını kırpmada ekstra etkiye sahiptir.

Elle hizalama modunda, görüntüye hizalama şekilleri ekleyebilirsiniz. Hizalama düğmesine bastıktan sonra, ilgili şekiller görüntüye uygulanır.

Genellikle kurallara uyulmaması ya da kötü yapılandırma dolayısıyla otomatik hizalama algoritması başarısız olduğunda, bazen elle hizalamaya gereksinim duyulur.

Hizalama kenarlarını görüntü üzerinde elle gösterebilirsiniz ve NX iş istasyonuna görüntüyü duruma göre yeniden işleme tabi tutma komutu verebilirsiniz.

İki tür hizalama alanı biçimlendirebilirsiniz: dikdörtgen ve çokgen. Hizalama şeklinin içerisindeki alan, hizalama alanı olarak kullanılır. Örneğin, dikdörtgen bir alan kullanmak isterseniz, bu alanı bir dikdörtgen içerisine yerleştirin.



Not: Tamamen elle hizalama sınırlarının kapsamında olmayan açıklamalar kaldırılır.

Konular:

- *Dikdörtgen Hizalama Alanı Çizilmesi*
- *Çokgen hizalama alanının çizilmesi*
- *Bir dairesel hizalama alanının çizilmesi*

Dikdörtgen Hizalama Alanı Çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Görüntü İşleme** alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Dikdörtgenin bir köşesini tanımlamak için, bir kez tıklayın.
4. İmleci hareket ettirin.
5. Karşı köşeyi tanımlamak için yeniden tıklayın.
6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



Çokgen hizalama alanının çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Görüntü İşleme** alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Başlangıç noktasını tanımlamak için tıklayın.
4. Her bir köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.
5. Çokgeni kapatmak için, başlangıç noktasını tıklayın.
6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



Bir dairesel hizalama alanının çizilmesi

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Görüntü İşleme** alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Çizmek istediğiniz dairenin çevresine iki kez tıklayın. Çap ve alan göstergesi ile birlikte daire, görüntü üzerinde görünür.
4. Dairenin konumunu tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.
5. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



Hizalama alanlarının ters çevrilmesi

Hizalama alanlarının ters çevrilmesi işlemi, elle hizalama kapsamındadır. Kurşun radyasyon koruması tarafından oluşturulan beyaz alanı gizlemek için kullanılır.

Aşağıdaki adımları uygulayarak hizalama alanını ters çevirebilirsiniz:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Bir hizalama alanı seçin.
3. **Görüntü İşleme** alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



Hizalama alanı taramalı bir görüntüye dönüşür.

4. Tersine çevrilen hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



Hizalama alanı içerisindeki görüntü bölümü kararır.

İlgili Bağlantılar

[Hizalama ile çalışma](#) sayfa 243

Kontrast görüntü ile çalışma

NX istasyonunda, görüntünün global kontrastını ve yoğunluğunu elle ayarlayabilirsiniz. NX istasyonu, aşağıdaki kontrast özelliklerine sahiptir:

- Görüntünün global kontrastının ve yoğunluğunun değiştirilmesi (pencere/seviye).
- Kontrast ve yoğunluk değişikliklerinin geri alınması
- Pencere/seviye değerlerinin kopyalanıp yapıştırılması
- Görüntünün histogramının görüntülenmesi

Konular:

- *Görüntünün global kontrastının ve yoğunluğunun değiştirilmesi (pencere/seviye).*
- *Kontrast ve yoğunluk değişikliklerinin geri alınması*
- *Pencere/seviye değerlerinin kopyalanıp yapıştırılması*
- *Görüntünün histogramının görüntülenmesi*

Görüntünün global kontrastının ve yoğunluğunun değiştirilmesi (pencere/seviye).



Not: Global kontrast ve yoğunluğu ayarlamak istediğinizde, özellikle de görüntüyü yazdıracaksanız, görüntü doygunluğu (yazma) işlevinin etkinleştirilmesi önerilir.

'Yazma' işlevinin tüm görüntüler için otomatik olarak devreye alınmasını yapılandırmak olanaklıdır. Böylece, mükemmel G/U değerlerinden daha az olması dolayısıyla görüntünün tanılayıcı alanlarının doygun duruma gelip gelmediğini kolayca denetleyebilirsiniz.



Not: 'Yazma' işlevinin tüm görüntüler için otomatik olarak devreye alınması, NX Servis ve Yapılandırma Aracı içerisindeki yapılandırmada uygulanır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

İlgili Bağlantılar

Yazma işlevinin görüntüye uygulanması sayfa 260

Konular:

- *Global kontrast ve yoğunluğun fare kullanarak ayarlanması*
- *Global kontrast ve yoğunluğun dokunmatik ekran kullanarak ayarlanması*

Global kontrast ve yoğunluğun fare kullanarak ayarlanması

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Global kontrast ve yoğunluğu ayarlamak için fareyi kullanın:

	Şunu	Yapmak için
Kontrast	Global kontrastı artırmak	İmleci sola hareket ettirin
	Global kontrastı azaltmak	İmleci sağa hareket ettirin
Yoğunluk	Global yoğunluğu artırmak	İmleci yukarı hareket ettirin (ya da fareyi kendinizden uzaklaştırın).
	Global yoğunluğu azaltmak	İmleci aşağı hareket ettirin

İmleci hareket ettirdiğinizde, kontrast ve yoğunluk ayarlanır.



Not: CTRL ya da SHIFT tuşlarına basarak, fare tek istikamette kilitlenebilir (dikey ya da yatay).

4. İsteddiğiniz kontrast ve yoğunluğa ulaştıncaya, görüntü bölümüne tıklayın.

Global kontrast ve yoğunluğun dokunmatik ekran kullanarak ayarlanması

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Global kontrast ve yoğunluk simgesini seçin.



3. Global kontrast ve yoğunluğu ayarlamak için yukarıdaki tabloda anlatıldığı şekilde imleci kullanın.
4. İstenilen kontrast ve yoğunluğa ulaşıldığında yeniden global kontrast ve yoğunluk simgesine tıklayın.



Kontrast ve yoğunluk deęişikliklerinin geri alınması

Görüntü İşleme araç bölümünden ikinci simgeyi seçerek, kontrast ve yoğunluk deęişikliklerini geri alabilirsiniz.



Görüntü, orijinal durumuna geri döner.


Pencere/seviye deęerlerinin kopyalanıp yapıştirılması

NX üzerinde QC görüntüleri ile çalışırsanız, bir QC görüntüsüne ait pencere/seviye deęerlerini kopyalamak ve yapıştırmak suretiyle, bu deęerleri başka bir QC görüntüsüne uygulama imkanınız olur.

Prosedür:

1. QC görüntüsü açın. Düzenleme ortamında bulunduğunuzdan emin olun.
2. Görüntü üzerinde sağ tıklayın.

Baęlam menüsü görünür:

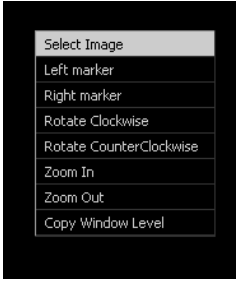

Şekil 155: QC görüntüleri için Düzenleme Baęlam menüsü.

3. **Pencere Seviye Kopyala** seçeneğini seçin.
4. Başka bir QC görüntüsüne geçin (görüntü küçük resmini seçerek). Bu, başka bir QC muayenesine ait bir görüntü olabilir.
5. Bu görüntü üzerinde sağ tıklayın.

Baęlam menüsü görünür:



Şekil 156: QC görüntüleri için Düzenleme Bağlam menüsü.

6. Pencere Seviye Yapıştır seçeneğini tıklayın.

İlk görüntünün pencere seviye değerleri ikinci görüntüye uygulanır.

Görüntünün histogramının görüntülenmesi

Histogram, görüntüdeki gri ölçek dağılımına özgü bir grafikdir. Yatay eksen, soldan açık renkle başlayarak sağa doğru koyu renge dönüşen gri ölçekleri gösterir. Dikey eksen, her bir gri değer için piksel sayısını gösterir.

NX istasyonunda, görüntüler sanki özel bir film türü üzerine yazdırılmış gibi görüntülenir. İlgili sensitometrik eğri, **Histogram** penceresinde görüntülenebilir. Bu pencerede aynı zamanda görüntünün global kontrast ve yoğunluğu ile ilgili sayısal değerler görüntülenir.




Not: Görüntünün MUSICA parametreleri ya da MUSICA2/ MUSICA3 parametreleri kullanılarak işlenmesine bağlı olarak, çubuk grafiğin görüntüsünde biraz sapma olabilir.

Histogram ve sensitometrik eğriyi görüntülemek için:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi seçin.




Histogram penceresi görüntülenir.

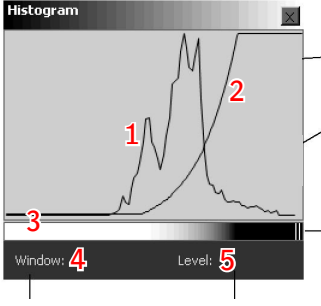

1. Histogram
2. Sensitometrik eğri
3. Kontrast ve yoğunluk göstergesi
4. Global kontrast değeri (Pencere)
5. Global yoğunluk değeri (Seviye)

Şekil 157: MUSICA histogramı.

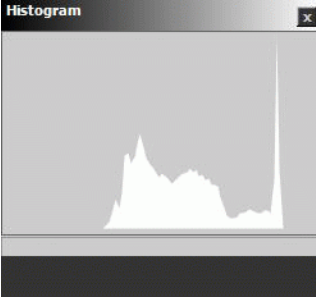

Şekil 158: MUSICA2/MUSICA3 histogramı.

Görüntünün global kontrast değeri (Pencere), pencerenin sol alt köşesinde verilir; küresel yoğunluk değeri de (Seviye) sağ alt köşede verilir.



Not: Sensiyometrik eğriyi değiştirmek için, bkz. "Görüntünün MUSICA ayarlarının değiştirilmesi".

İlgili Bağlantılar

[Görüntünün MUSICA ayarlarının değiştirilmesi](#) sayfa 256

[Görüntünün global kontrastının ve yoğunluğunun değiştirilmesi \(pencere/seviye\).](#) sayfa 251

Görüntünün MUSICA ayarlarının değiştirilmesi

Gelişmiş MUSICA işlemi (MUSICA: Çok Ölçekli Görüntü Kontrast Amplifikasyonu) ile, bir görüntünün kontrast ve yoğunluğunun ince ayarını yapabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar

[MUSICA hakkında](#) sayfa 256

Konular:

- [MUSICA hakkında](#)
- [MUSICA görüntü işleme parametrelerinin etkileşimli olarak ayarlanması](#)
- [MUSICA2/MUSICA3 görüntü işleme parametrelerinin etkileşimli olarak ayarlanması](#)
- [Yazma işlevinin görüntüye uygulanması](#)
- [Görüntünün tersine döndürülmesi](#)
- [Artalan koyuluğunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması](#)

MUSICA hakkında

NX iş istasyonu, otomatik görüntü işleme özelliğine sahiptir. Birkaç gelişmiş görüntü işleme algoritması, yüksek kaliteli film üzerinde tüm yakalanan röntgen bilgilerinin optimum düzeyde olmasını sağlar. Bu teknoloji MUSICA olarak adlandırılır ve Multi Scale Image Contrast Amplification (Çok Ölçekli Görüntü Kontrast Amplifikasyonu) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.

Bu algoritmalar otomatik olarak uygulanır. Böylece, işlem sonrası uygulama mutlak minimum düzeyde olur.

MUSICA görüntü işleme parametreleri

Ad	Bu işlev, sistemin şunları yapmasını sağlar:
MUSI-kontrast	Ayrıntının boyutuna bakılmaksızın görünebilirliklerini geliştirmek amacıyla, tüm ölçekler üzerinde hafif kontrast ayrıntılarını güçlendirir.
Kenar kontrast	Kenarlar dahil olmak üzere, küçük ölçek ayrıntılarını güçlendirir. Parazit de aynı görünüme sahip olduğu için, bu da güçlenir ve bir denge aramak zorunda kalabilirsiniz.

Ad	Bu işlev, sistemin şunları yapmasını sağlar:
Enlem azaltma	Orta ve küçük ölçek ayrıntılarını vurgulamak için, görüntü üzerindeki daha büyük ölçek yoğunluğu varyasyonlarını zayıflatır. Bu şekilde, görüntünün büyük bölümlerinde beyaz ya da siyah doygunluğa yol açmadan, tipik olarak görüntüye karşı önemli bir yoğunluk değişimi sergileyen bu çalışmalarda, özelliklerin iyi görünmesi sağlanmış olur.
Parazit azaltma	İnce gren ayrıntı kontrastını zayıflatır ve böylece nokta, kenar ve dokular gibi görüntü özelliklerinin kontrastını fazla etkilemeden, parazitin daha çok görüldüğü görüntü bölgelerindeki parazit etkisini azaltır.
Pencereyi sağa genişlet	Daha açık gri seviyeler kullanmak için, Pencereyi sağa doğru genişletir. Böylece, görüntüler varsayılan olarak daha açık ve daha düşük kontrasta sahip olurlar.
Pencereyi sola genişlet	Daha koyu gri seviyeler kullanmak için, Pencereyi sola doğru genişletir. Böylece, görüntüler varsayılan olarak daha koyu olurlar; ancak, daha düşük kontrasta sahiptirler.
Pencere/Seviye hesaplama	Bir görüntünün optimum kontrast (Pencere) ve yoğunluğunu (Seviye) hesaplar ve bu değerleri etkileşimli olarak değiştirir.
Sensitometri	Farklı bir sensitometrik eğri seçerek, ışınlamayı verilen bir film üzerinde simule eder.



Not: NX iki tür MUSICA görüntü işleme destekler: MUSICA ve MUSICA2/MUSICA3, her biri belirli bir işleme parametreleri takımı tarafından kontrol edilir.


MUSICA görüntü işleme parametrelerinin etkileşimli olarak ayarlanması

Görüntü işleme parametrelerini etkileşimli olarak ayarlamak için:

- 1. Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
- 2. Görüntü İşleme** alet bölümünde yer alan üçüncü aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



MUSICA ayarlarını değiştir penceresi görüntülenir.

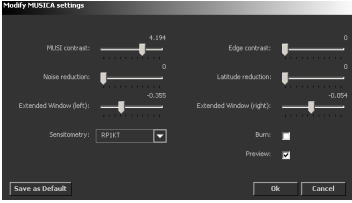

Şekil 159: MUSICA ayarlarını değiştir penceresi

- 3. MUSICA parametrelerini tercihlerinize göre uygulayın:**

Şunu		Kullanın
Tüm özelliklerin kontrastının ince ayarını yapmak		MUSI-kontrast sürgüsü
Kenarlar dahil olmak üzere, kısa-erimli özelliklerin kontrastının ince ayarını yapmak.		Kenar kontrast sürgüsü
Kenarlar ve doku gibi kısa-erimli özelliklerin kontrastını etkilemeden paraziti azaltmak		Parazit azaltma sürgüsü
Uzun-erimli özelliklerin kontrastının ince ayarını yapmak		Enlem azaltma sürgüsü
Yoğunluğun ince ayarını yapmak	Görüntüyü daha koyu yapmak	Genişlemiş Pencere (sol) sürgüsü
	Görüntüyü daha açık yapmak	Genişlemiş Pencere (sağ) sürgüsü



Not: Kenar kontrastının artırılması, aynı zamanda paraziti de artırır ve görüntüde artefaktlara neden olabilir.



Not: Kenar kontrastı ve enlem azaltma, görüntünün dinamik erimini etkiler. Dinamik erimin düşürülmesi, görüntüyü belirli bir film üzerine yazdırmadan önce yararlı olur.

4. Görüntünün belirli bir film üzerinde ışınlanmasını simule etmek için, **Sensitometri** listesindeki bir film sensitometrik eğrisi üzerinde tıklayın.
5. Görüntü doygunluğu işlevini etkinleştirmek için, **Yazma** kontrol kutusunu seçin.
6. MUSICA işlem parametrelerini uygulamak ve pencereyi kapatmak için **Tamam** seçeneğini tıklayın ve parametreleri uygulamadan çıkmak için **İptal** seçeneğini tıklayın ya da muayene ağacındaki muayene için geçerli görüntü işleme ayarlarını varsayılan olarak kaydetmek için **Varsayılanı Ayarla** seçeneğini tıklayın.



Not: Önizle düğmesini seçerseniz, MUSICA işlem efekti, Düzenleme penceresinde gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

İlgili Bağlantılar


[Yazma işlevinin görüntüye uygulanması](#) sayfa 260

MUSICA2/MUSICA3 görüntü işleme parametrelerinin etkileşimli olarak ayarlanması

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Görüntü İşleme** araç bölümünden aşağıdaki simgeyi seçin.



MUSICA ayarlarını değiştir penceresi görüntülenir.

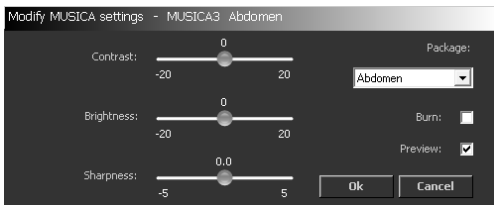

Şekil 160: MUSICA2/MUSICA3 ayarlarını değiştir penceresi

3. MUSICA parametrelerini tercihlerinize göre uygulayın:

Şunu	Kullanmak için
Tüm özelliklerin kontrastının ince ayarını yapmak	MUSI-kontrast sürgüsü
Parlaklığı etkileşimli olarak ayarlamak	Parlaklık sürgüsü
Görüntünün netliğini etkileşimli olarak değiştirmek	Netlik sürgüsü
Yazmayı etkinleştir	Yazma İşlevini Etkinleştir kontrol kutusu
MUSICA2/MUSICA3 paketleri arasında geçiş yapın	Paket açılır menü



Not: Standart MUSICA2/MUSICA3 parametrelerinin tanımlanması NX Servis ve Konfigürasyon Aracında yapılır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

İlgili Bağlantılar

[Yazma işlevinin görüntüye uygulanması](#) sayfa 260

Yazma işlevinin görüntüye uygulanması

Görüntünün global kontrastını ayarlamak istediğinizde, görüntü doygunluğu (yazma) işlevinin etkinleştirilmesi faydalıdır. Kontrast ya da yoğunluğun aşırı ayarlanması veya aşırı ışınlama nedeniyle dedektör doygunluğu dolayısıyla, görüntünün bazı bölümleri doymuş olabilir; yani %100 beyaz ya da %100 siyah.

Yazma işlevi etkinleştirildiğinde, görüntünün doymuş bölümleri tersine döner; yani, beyaz siyah olarak görüntülenir ve siyah da beyaz olarak görüntülenir. Böylece, kontrast ya da yoğunluk ayarı dolayısıyla, görüntü bölümlerinin doymuş duruma gelip gelmediğini kolayca denetleyebilirsiniz.



Not: Doygunluk durumu film üzerinde daha bariz bir şekilde görüldüğü için, yazma işlevi özellikle yazdıracağınız görüntünün global kontrastını ayarladığınızda faydalı olacaktır.

Yazma işlevini etkinleştirmek için:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi seçin.



Görüntünün doygun bölümleri tersine döner.

Görüntünün tersine döndürülmesi

Tersine döndürülen etkin görüntüyü görüntüleyebilirsiniz; yani, beyazı siyah olarak ya da siyahı da beyaz olarak görüntüleyebilirsiniz; açık gri değerler koyu gri değerlere ve koyu gri değerler de açık gri değerlere döner. Bir görüntü tersine döndürülmesi genellikle yumuşak doku alanlarının daha kolay incelenmesini ve örneğin yumuşak dokudaki yabancı nesnelerin daha kolay bulunmasını sağlar.

Bir görüntüyü tersine döndürmek için:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Aşağıdaki simgeyi seçin.



Tersine döndürülen görüntü görüntülenir.

Artalan koyuluğunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

NX ürünü, mamografi görüntüleri işlenirken artalanı koyulaştıran bir lisansa sahiptir. Söz konusu lisans etkin durumda ise, görüntüler NX uygulamasında koyu bir artalanla sahip olarak görüntülenecek şekilde işlenir. Görüntünün ters döndürülmesi artalan koyulaşmasını etkiler.

Düzenleme ortamında, artalan koyuluğunu devre dışı bırakacak bir düğme mevcuttur.



Not: Artalanı koyulaştırılmış mammo görüntüleri üzerinde pencere/seviye değiştirirken göğüs alanındaki doymuş tüm piksellere de artalan koyulaştırma uygulanır. Bu özellikle ters çevrilmiş görüntülerde görünürdür.

Artalan koyuluğunu devre dışı bırakma yordamı:

1. Artalan koyuluğu ile işlenen bir mamografi görüntüsü seçin.
2. Artalan koyuluğunu değiştir düğmesini tıklayın.



Sonuç olarak, artalan koyuluğu işlevi devre dışı bırakılır.

Artalan koyuluğu işlevini etkinleştirmek için, düğmeyi tekrar tıklayın.

Görüntülerin yazdırılması

Pencerenin sol alt köşesindeki düğmeye basarak, baskı işlevlerine erişim sağlayabilirsiniz. Baskı modu açılır ve yazdırma araçları, baskı alanının sağında görüntülenir.



Normalde, NX istasyonuna ulaşan yeni görüntüler, otomatik olarak varsayılan yazıcıya ve varsayılan DICOM istasyonuna gönderilir. Bununla birlikte, örneğin yapılandırılan varsayılan yazıcı devre dışı kalmış ise, başka bir yazıcıyı geçici olarak varsayılan yazıcı işlevi görmesi için ayarlayabilirsiniz (“yeniden yönlendirme”).



Not: Bir muayeneye ait tüm görüntülerin yazdırılması veya görüntülerin birkaç muayeneden tek bir sayfa üzerine yazdırılması da olanaklıdır.

İlgili Bağlantılar

[Görüntülerin yazdırılması](#) sayfa 152

[Baskı Modu \(P\)](#) sayfa 183

Konular:

- [Üzerine yazdırmak istediğiniz yerleşimin değiştirilmesi](#)
- [Baskı sayfalarının yönetilmesi](#)
- [Görüntünün mevcut yerleşime eklenmesi](#)
- [Hasta fotoğrafının yerleştirilmesi](#)

Üzerine yazdırmak istediğiniz yerleşimin değiştirilmesi

Yazdırma işlemi için optimum düzeyde hazırlık yapmak amacıyla, bir görüntünün yerleşimini baskı sayfası üzerinde yapılandırabilirsiniz.

Konular:

- *Bir görüntünün gerçek boyutuyla yazdırılması*
- *Görüntünün görüntü hücresine sığdırılması*
- *Baskı sayfası yöneliminin tanımlanması (dikey/yatay)*

Bir görüntünün gerçek boyutuyla yazdırılması

Baskı sayfası kenarlarını dikkate almadan bir görüntüyü gerçek boyutuyla yazdırmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Yazdırma aleti bölümünde, aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Görüntü gerçek boyutu için yeniden boyutlandırılır.



DIKKAT:

Yanlış bir çizgi ya da dairesel kalibrasyon, görüntünün yanlış yazdırılmasına yol açabilir.

Görüntünün görüntü hücresine sığdırılması

Baskı sayfasının kenarları içerisine sığdırmak için bir görüntünün yeniden boyutlandırılması amacıyla, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. Yazdırma aleti bölümünde, aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Görüntü, baskı sayfası kenarlarına uygun olarak yeniden boyutlandırılır.

Baskı sayfası yöneliminin tanımlanması (dikey/yatay)

Görüntünün yazdırılacağı yönelimi tanımlamak için, aşağıdaki düğmeleri kullanın:

- Yatay yönelimi uygulamak için, tıklanacak öge:



- Dikey yönelimi uygulamak için, tıklanacak öge:



Baskı sayfalarının yönetilmesi

İlgili Bağlantılar

[Baskı Modu \(P\)](#) sayfa 183

Konular:

- [Baskı sayfasının eklenmesi](#)
- [Baskı sayfasının kaldırılması](#)
- [Metin kutusu konumunun tanımlanması](#)

Baskı sayfasının eklenmesi

Bir muayeneye boş bir baskı sayfası ekleyebilirsiniz ve görüntüleri sayfaya yerleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Baskı** modunda muayene açın.
2. Yazdırma aleti bölümünde, ilk açılan listeden bir sayfa yerleşimi seçin.
Sayfa muayeneye eklenir.
3. Baskı sayfası üzerinde görüntülemek istediğiniz görüntüleri **Görüntüye Genel Bakış** bölümünden baskı alanına sürükleyin.

Baskı sayfasının kaldırılması

Aşağıdaki adımları uygulayarak baskı sayfasını muayeneden kaldırabilirsiniz:

1. **Baskı** modunda muayene açın.
2. Yazdırma aleti bölümünde, aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Sayfa, muayeneden kaldırılabilir. Sayfadaki görüntüler yazdırılmayacaktır.

Metin kutusu konumunun tanımlanması

Sayfa üzerinde yazdırılacak olan metin kutusunun konumunu tanımlamak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Baskı** modunda muayene açın.
- Yazdırma aleti bölümünde, açılan listeden bir metin kutusu konumu seçin.

Dört olasılık mevcuttur:

Metin kutusu	Yerleşim türü
	Metin kutusunu sola hizalar.
	Metin kutusunu sağa hizalar.
	Metin kutusunu ortaya hizalar.
	Yazdırılmaması için metin kutusunu gizler.

Seçilen yerleşim, baskı sayfası üzerinde duruma göre görüntülenir (ya da gizlenir).



Not: Yerleşim ve baskı sayfalarının içeriği, NX Servis ve Yapılandırma Aracı içerisindeki yapılandırmada tanımlanır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

Görüntünün mevcut yerleşime eklenmesi

Başka bir görüntü eklemek için, bir görüntü yerleşimini baskı sayfası üzerinde bölebilirsiniz.

Bu, 1'e 1 yerleşim için etkin değildir. Bu durumda, sadece gereksinim duyduğunuz yeni yerleşimi seçmeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- 1. Baskı** modunda muayene açın.
- Bölmek istediğiniz görüntü hücrelerini seçin.
- Yazdırma aleti bölümünde, aşağıdaki simgeyi tıklayın.



Üst (sol) bölüm orijinal görüntüyü ve alt (sağ) bölüm de diğer görüntünün eklenmesi için kullanılabilir olan alanı içerecek şekilde görüntü yerleşimi iki kısma bölünür.

Hasta fotoğrafının yerleştirilmesi

Sayfa metin kutusuna bir görüntü (örneğin, hasta fotoğrafı) ekleyebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için, elinizde uygun bir fotoğraf olması gerekmektedir. Ayrıca, baskı sayfası metin kutusunun yerleşimi bir bit eşlem görüntüsü içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

Ayrıca sadece Baskı modunda iken bir fotoğraf ekleyebilirsiniz.

Prosedür:

1. Baskı sayfasını sağ tıklayın ve bağlam menüsünden Hasta Fotoğrafı Ekle seçeneğini seçin.

Standart bir Windows Aç iletişim kutusu görüntülenir.

2. Dosyanın konumuna gidin, dosyayı seçin ve Tamam seçeneğini tıklayın.
3. Fotoğrafı kaldırmak için, baskı sayfasını sağ tıklayın ve bağlam menüsünden Hasta Fotoğrafını Kaldır seçeneğini seçin. Böylece, görüntü baskı sayfasından kaldırılır ve görüntü hücresi boşalır.

Fotoğraf kaldırıldıktan sonra, tekrar yeni bir fotoğraf ekleyebilirsiniz.




Not: NX istasyonunun fotoğraf ekleme yeteneği, yapılandırmaya bağlıdır. Anahtar kullanıcı kılavuzundaki Sayfa Metin Kutusu yapılandırma bölümüne bakın.

Ana Menünün Kullanılması

Konular:

- *Ana Menü hakkında*
- *Ana Menü'de Çalışma*
- *İzleme ve Yönetim*
- *Kalite Güvence*
- *Al/Gönder*
- *Araçlar*

Ana Menü hakkında

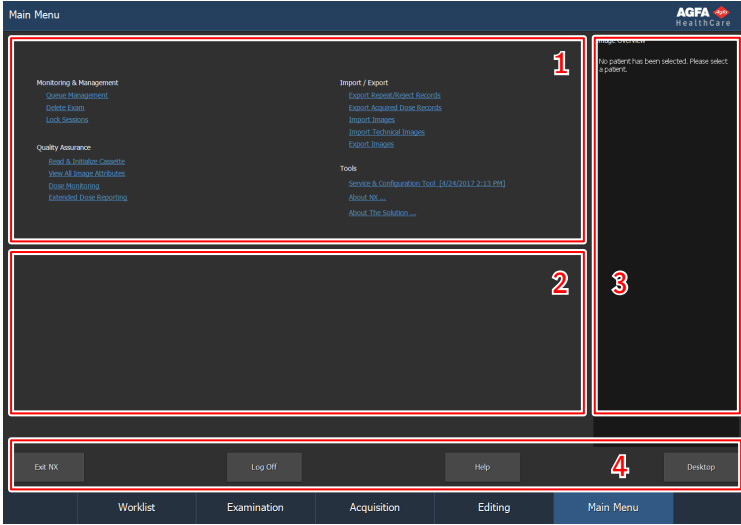

1. İşlevselliğe Genel Bakış bölümü
2. Çalışma Alanı
3. Görüntüye Genel Bakış bölümü
4. İşlem düğmeleri

Şekil 161: Ana Menü penceresi

Ana Menü penceresinde, NX İş Akışının günlük iş akışına ait olmayan bazı özelliklerini yönetebilirsiniz.

Ana Menü penceresi, üç ana alana sahiptir:

- Ana Menü penceresinin üst bölümü, İşlevselliğe Genel Bakış bölümüdür.
- Ekranın ortasında, İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki seçime bağlı olarak farklı işlemlerin yapılabildiği bir çalışma alanı mevcuttur.
- Sağ tarafta ise, Görüntüye Genel Bakış bölümü bulunmaktadır. Bu, bazı işlemleri yapmak istediğiniz muayeneye dahil edilen görüntülere ait küçük resme bir genel bakıştır.

Pencerenin altında, birkaç İşlem düğmesi mevcuttur.



Not: Ana Menü'nün görünümü, oturum açan kişinin rolüne bağlıdır. "Kullanıcı" olarak oturum açtığınızda, Ana Menü'deki öğelerin bazıları görüntülenmez.

İlgili Bağlantılar

[Windows'u durdurmadan NX istasyonunun durdurulması](#) sayfa 61

Windows'da oturum kapatarak NX durdurulması sayfa 60

NX durdurmadan Windows'a geçme işlemi sayfa 62

Sistem Dokümantasyonu sayfa 23


Uygulama, dosya ya da klasörün açılması sayfa 123

Ana Menü'de Çalışma



Not: Ana Menü'nün görünümü, oturum açan kişinin rolüne bağlıdır. "Kullanıcı" olarak oturum açtığınızda, Ana Menü'deki öğelerin bazıları görüntülenmez.

Ana Menü'nün İşlevselliğe Genel Bakış bölümünde, NX için farklı yapılandırma işlemleri ile bağlantılı linklere erişirsiniz:

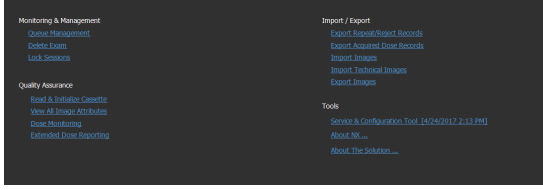

Şekil 162: İşlevselliğe Genel Bakış bölümü.

İzleme ve Yönetim

Konular:


- *Sıra Yönetimi*
- *Muayene Sil*
- *Muayeneleri Kilitle*

Sıra Yönetimi

Kuyruk yönetimi aracını kullanarak iş kuyruklarını izlemek için:


1. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Sıra Yönetimi** seçeneğini tıklayın.

Sıra Yönetimi bölümü açılır:

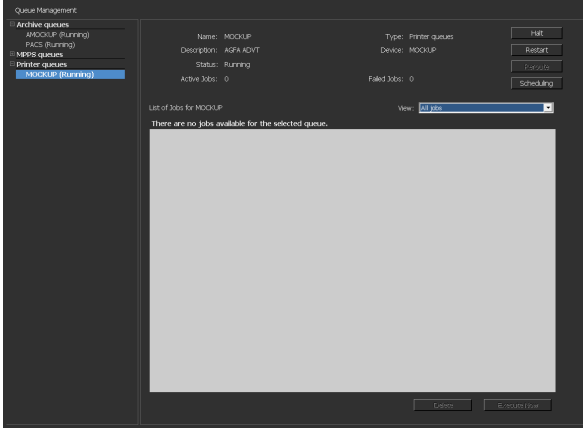

Şekil 163: Kuyruk Yönetimi bölümü açık iken Ana Menü penceresi.

2. Merkezi İzleme Sisteminde çalışıyorsanız, önce kuyruğunu gözlemlemek istediğiniz NX İş İstasyonunu seçin. Aynı anda tüm NX odalarının kuyruklarını görüntülemeniz olanaklı değildir.

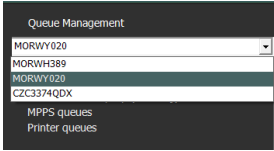

Şekil 164: Kuyruk yönetimi görüntüleme işlemi için oda-içi NX İş İstasyonlarının seçilmesi.

3. Ağaç görünümünde, bir hedef türü seçin (arşivleme, yazdırma ya da MPPS Raporlama).
4. Hedef adını seçin.

Ana pencerede, hedef parametreleri özel hedefle ilgili iş listesiyle birlikte görüntülenir. Ana pencerede, ayrıca ekranın sağ kenarında kuyruğu kontrol etmek için birkaç düğme mevcuttur.

Düğme	İşlem
Şekil 165: Durdur Düğmesi.	Kuyruğu geçici olarak durdurmak için bu düğmeyi kullanın.

Düğme	İşlem
Şekil 166: Yeniden Başlat Düğmesi.	Hedefi yeniden başlatmak için bu düğmeyi kullanın.
Şekil 167: Yeniden Yönlendirme Düğmesi.	Hedefleri değiştirmek için bu düğmeyi kullanın.
Şekil 168: Programlama Düğmesi.	Yönlendirme hedeflerini tanımlamak ve programlamak için bu düğmeyi kullanın.

Konular:


- *Başka bir hedefe yeniden yönlendir*
- *Seçili kuyruğu programla*
- *Sıralama*
- *Musica MCE Motor arşivi*

Başka bir hedefe yeniden yönlendir

Prosedür:

1. Arşiv ya da baskı aygıtı seçin.
2. **Yeniden Yönlendir** düğmesini tıklayın.

Kuyruğu Yeniden Yönlendir iletişim kutusu görüntülenir.

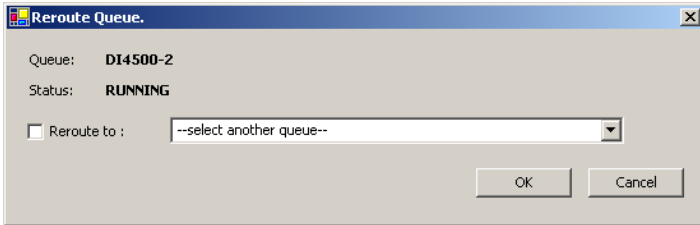

Şekil 169: Kuyruğu Yeniden Yönlendir penceresi.

3. Yeniden yönlendirme denetim kutusunu kontrol edin ve bir hedef seçin.
4. **Tamam**'a tıklayın.




Not: Kullanıcı MPPS raporlama ile çalışırken Yeniden Yönlendir düğmesi devre dışı kalır.

Seçili kuyruğu programla

Prosedür:

1. Programlama düğmesini tıklayın.

Programlamaya Genel Bakış iletişim kutusu görüntülenir.

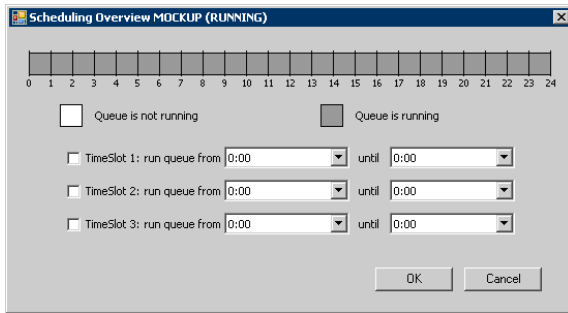

Şekil 170: Kuyruk Programla penceresi.

2. Seçilen hedef için hangi ve ne kadar zaman aralığının kullanılması gerektiğini tanımlayın.
3. **Tamam**'a tıklayın.



Not: Kullanıcı MPPS raporlama ile çalışırken Programlama düğmesi devre dışı kalır.

Sıralama

Ana pencerede kuyruklar birkaç filtre kullanılarak da sıralanabilir.

Prosedür:

Görünüm aşığı açılır listesinden görmek istediğiniz işleri seçin.

Musica MCE Motor arşivi

Mamografi görüntülerinde Mikro Kalsifikasyon Geliştirme (MCE) yapmak üzere NX ayarlanırsa görüntüleri saklamak için tasarlanmamış özel bir arşiv sırası listelenir. Musica MCE Motoru arşiv sırası, MCE görüntü işleme işlerini yönetir. İşlenen görüntüler, normal arşiv sırası tarafından yönetilen bir PACS arşivine saklanır.

Muayene Sil

Anahtar Kullanıcı, kapalı muayeneleri seçebilir ve çıkarabilir.



Not: Tüm görüntülerle birlikte muayene tümüyle silinir.



Not: Merkezi İzleme Sistemi üzerindeki görüntüleri silmek isterseniz, önce Çalışma Listesine Genel Bakış penceresinde bir sorgu gerçekleştirin. Görüntüleri Sil bölümünde sadece arama sonuçları görüntülenir.

Muayeneleri geçmiş listesindeki muayenelerden silmek için:

1. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Muayene Sil** seçeneğini tıklayın.

Muayene Sil bölümü açılır:

Name	ID	Type	Date
Kamden Alex	0123456789	Female	4/25/2017...
Shugwell Felicity	0123456789	Female	4/25/2017...
Hogira Henry	0123456789	Male	4/25/2017...
Doe John	0123456789	Male	4/25/2017...
Mugglere Mary	0123456789	Female	4/25/2017...
Test			4/24/2017...
Hogira Henry	0123456789	Male	

Şekil 171: Görüntüleri Sil bölümü.

2. Listeden kaldırmak istediğiniz muayeneyi seçin.

Seçilen muayenenin görüntüleri, Görüntüye Genel Bakış bölümünde görüntülenir.

3. **Sil (Delete)** seçeneğini tıklayın.

Seçilen muayene silinir.

Muayeneleri Kilitle

Muayenelerin iş istasyonundan silinmesini önlemek için, kullanıcı muayeneleri kilitleyebilir. Değişirme mekanizması sayesinde, kilitli bir muayenenin kilidi çözülebilir.




***Not:** Merkezi İzleme Sistemi üzerindeki muayeneleri kilitlemek isterseniz, önce Çalışma Listesine Genel Bakış penceresinde bir sorgu gerçekleştirin. Muayeneleri Kilitle bölümünde sadece arama sonuçları görüntülenir.*

Muayeneleri kilitlemek için, aşağıdakileri uygulayın:

1. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Muayeneleri Kilitle** seçeneğini tıklayın.

Muayeneleri Kilitle bölümü açılır:

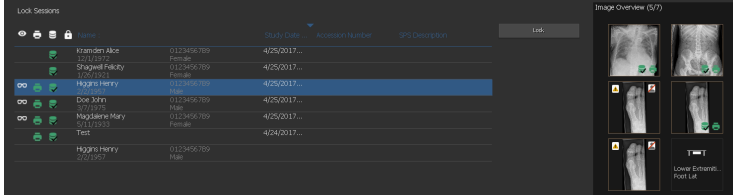

Şekil 172: Muayeneleri Kilitle bölümü.

2. Listedeki bir muayene seçin ve **Kilitle** seçeneğini tıklayın. Muayenenin yanında bir kilit simgesi görüntülenir.

Muayeneyi kilitli konumdan çıkarmak için, kilitli bir muayene seçin ve **Kilit aç** seçeneğini tıklayın.

Kalite Güvence

Konular:

- *Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla*
- *Tüm Görüntü Özelliklerini Görüntüle*
- *Doz İzleme İstatistiklerinin Değiştirilmesi*
- *Kapsamlı Doz Raporu*

Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla

NX Ana Menü'sünü kullanarak, kaset bilgilerini okuyabilir ve DICOM Sayısallaştırıcıları ile birlikte kullanılacak olan kasetleri kullanıma hazırlayabilirsiniz.

İş akışı, iki tür yapılandırma için farklılık gösterir:

- ID Tablet ile Yapılandırma
- Hızlı ID ile Yapılandırma



Not: *DX-S Sayısallaştırıcı için kasetler NX kullanılarak kullanıma hazırlanamaz.*

Konular:

- *Kimlik Tableti ile yapılandırmada bir kasetin kullanıma hazırlanması (kasetin üzerine başlangıç bilgilerinin yazılması)*
- *Hızlı Kimlik ile yapılandırmada bir kasetin kullanıma hazırlanması (kasetin üzerine başlangıç bilgilerinin yazılması)*

Kimlik Tableti ile yapılandırmada bir kasetin kullanıma hazırlanması (kasetin üzerine başlangıç bilgilerinin yazılması)

1. Ana Menü penceresinde yer alan İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla** seçeneğini tıklayın.

Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla bölümü açılır:

Read & Initialize Cassette

Version: 0	IP Gain Calibration: Empty
Identifier: CassIDNumber x	Cassette Status: Empty
Installation Date: U/2/2000	Usage Count: 0
Cassette Size:	<input type="checkbox"/> Report Usage Count
Scan Resolution: 0	
Scan Size:	
Plate Type: PlateType x	
CTRL Version: 0	Session ID: NPP0InstanceID x
Patient Name: PatientName x	Cassette Orientation:
Patient Identification: PatientID x	Processing Station: DestinationName x
Work Position: WorkPosition x	Sensitivity: 0
SCP Instance ID: 50PInstanceID x	Erase Dose: 0
PS Data: 0	Full Log Full Sort: Empty

Ok Cancel

Şekil 173: Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla bölümü.

2. Kimlik Tabletinin bir kaset yerleştirin.

3. Oku'ya tıklayın.

Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla bölümü, yerleştirilen kasetle ilgili ayrıntılarla doldurulur.

Kasetin iki özelliği burada değiştirilebilir.

- **Plaka türü.** Bu, kasette kullanılan plaka türüdür.
- **Kullanım sayacı.** Bu, kasetin kaç kez tarandığını gösteren sayıdır. Bu sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Diğer özellikler salt okunurdur.

Bilgi tamam ise, kaseti kullanıma hazırlama işlemine geçebilirsiniz.

4. Kullanıma Hazırla seçeneğini tıklayın.

Bilgiler şimdi kasete yazılır.

Kullanıma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra, tüm alanlar temizlenir ve böylece aynı yordam müteakip kasetler için uygulanabilir.

Hızlı Kimlik ile yapılandırmada bir kasetin kullanıma hazırlanması (kasetin üzerine başlangıç bilgilerinin yazılması)

1. Ana Menü penceresinde yer alan İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla** seçeneğini tıklayın.

Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla bölümü açılır:

Şekil 174: Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla bölümü.

2. Oku'ya tıklayın.

Sayısallaştırıcıya bir sonraki kasetin görüntülerin sayısallaştırılması için değil, kaset özelliklerinin okunması ve değiştirilmesi için girildiğini gösteren bir sinyal gönderilir.

3. Sayısallaştırıcıya kaseti takın.

Kaseti Oku ve Kullanıma Hazırla bölümü, yerleştirilen kasetle ilgili ayrıntılarla doldurulur.

Kasetin iki özelliđi burada deđiřtirilebilir.

- **Plaka türü.** Bu, kasette kullanılan plaka türüdür.
- **Kullanım sayacı.** Bu, kasetin kaç kez tarandıđını gösteren sayıdır. Bu sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Diđer özellikler salt okunurdur.

Bilgi tamam ise, kaseti kullanıma hazırlama işlemine geçebilirsiniz.

4. Kullanıma Hazırla seçeneđini tıklayın.

Bilgiler řimdi kasete yazılır.

Kullanıma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra, tüm alanlar temizlenir ve böylece aynı yordam müteakip kasetler için uygulanabilir.


Tüm Görüntü Özelliklerini Görüntüle

Anahtar Kullanıcı, seçilen görüntüye ait tüm görüntü özelliklerini görüntülemeyi seçebilir. Bunlar, daha sonra görev bölümünde görüntülenir (salt okunur olarak).

Prosedür:

1. Ana Menü penceresinde yer alan İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Tüm Görüntü Özelliklerini Görüntüle** seçeneğini tıklayın.

Tümünü Görüntüle bölümü, Ana Menü penceresinin orta bölümünde açılır:

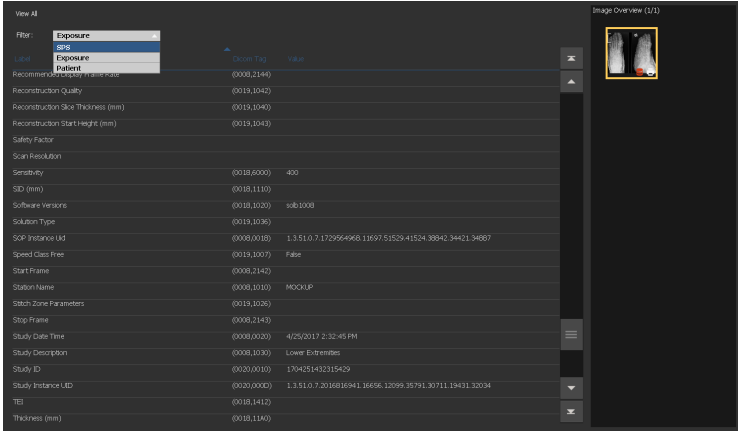


Şekil 175: Tümünü Görüntüle bölümü ile Ana Menü penceresi.

2. Filtre aşağı açılır menüsündeki görüntü özelliklerini filtreleyebilirsiniz.

Ad	İşlem
<p>Filtre aşağı açılır menüsü.</p>	<p>Aşağı açılır menüden bir filtre seçeneği seçin (SPS, Işınlama ya da Hasta).</p>

3. Sütun başlığına bir kez tıklayınca, sütunlar aşağıdan yukarıya doğru sıralanabilir. İki kez tıklayınca da veriler yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Üçüncü bir tıklama ile orijinal sıralamaya geri dönülür.

Doz İzleme İstatistiklerinin Değiştirilmesi

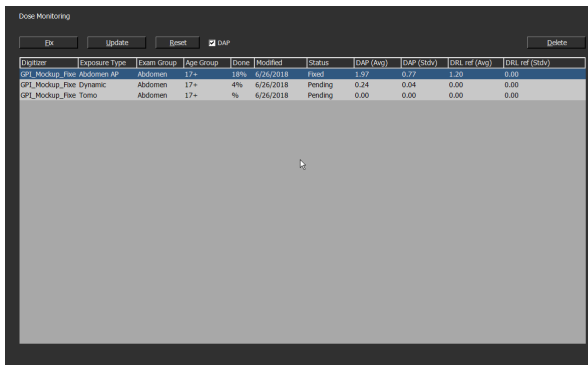

Examen	Examen Type	Exam Group	Age Group	Exame	Modified	Status	DAP (Avg)	DAP (Stdv)	DBL ref (Avg)	DBL ref (Stdv)
GPL_Mockup_Fixe Abdomen AP	Abdomen	17+	18%	6/26/2018	Pasif	1.97	0.77	1.20	0.00	
GPL_Mockup_Fixe Dynamic	Abdomen	17+	4%	6/26/2018	Pending	0.24	0.04	0.00	0.00	
GPL_Mockup_Fixe Tomo	Abdomen	17+	%	6/26/2018	Pending	0.00	0.00	0.00	0.00	

Şekil 176: Doz İzleme bölümü ile Ana Menü penceresi.

Ana Menüdeki Doz İzleme özelliği kullanılarak, her bir Sayısallaştırıcı teknoloji ve her bir sınıf için alınan tüm ışınlama türleri listesi görüntülenebilir.

Doz referans değer listesindeki her bir giriş için, ortanca ve standart sapma hesaplanır ve referans ortanca ve standart sapma görüntülenir.

LgM ve EI değerleri, görüntünün piksel histogramından türetilir. DAP değerleri, röntgen modalitesinden alınır. İlgili değerler kümesini görüntülemek için DAP onay kutusunu değiştirin.

Her bir ışınlama türü için, referans değerini ayarlanması veya en son 50 ışınlamaya ait ortanca ve standart sapma ile referans değerini güncellenmesi ya da ışınlama türlerinin kaldırılması olanaklıdır.

Harici bir doz tutarlılık analiz programı, dozlarla ilgili olarak muhtemelen yetersiz veya aşırı ışınlama türleri gibi soruların yanıtlanması konularında bazı istatistiksel hesaplamalarda bulunur.

Doz İzleme bölümündeki olası işlemler:

- **Referans değerlerin düzeltilmesi.**

Bu, yeterli istatistikler bulunmadığı zaman bir kılavuz değer olarak kullanılabilen bir referans LgM değeri (refLgM), referans Işınlama İndeksi (hedef Işınlama İndeksi, TEI) ya da DAP değeridir.

- **Referans değerlerin güncellenmesi.**

Bu, uygun ortalama değer mevcut olmadığı zaman sabit referans değerini ortalama LgM, EI ya da DAP değeri ile güncellenmesidir.

- **Referans değerlerin sıfırlanması.**

Bu, seçilen ışınlama türü için etkin ortalamasının sıfırlanmasıdır.

- **Işınlama türlerini sil.**

Bu, seçilen ışınlama tipi için NX iş istasyonundan tüm istatistiklerin kaldırılmasıdır.

Konular:

- *Referans değerlerin düzeltilmesi.*
- *Referans değerlerin güncellenmesi*
- *Referans değerlerin sıfırlanması*
- *Işınlama değerinin silinmesi*
- *Doz izleme*
- *Doz İstatistiği*

Referans değerlerin düzeltilmesi.

1. Işınlama türü satırını tıklayarak bir ışınlama türü seçin.
2. **Düzeltil** düğmesini tıklayın.

Referans değerini düzelt iletişim kutusu görüntülenir.

3. Yeni bir değer girin ve Tamam seçeneğini tıklayın.

Değer, Doz İzleme bölmesinin refLgM (Avg) ya da TEI (Avg) sütununa eklenir.

Referans değerlerin güncellenmesi

1. Bir ışınlama türü seçin.
2. **Güncelle** düğmesini tıklayın.

refLgM (Ort), TEI (Ort) veya DAP (Ort) sütununa ait değer, hesaplanan ortalama değer ile güncellenir.

Referans değerlerin sıfırlanması

1. Bir ışınlama türü seçin.
2. **Sıfırla** düğmesine tıklayın.

refLgM (Ort), TEI (Ort) veya DAP (Ort) değerinde etkili uygulama sıfırlanır.

Işınlama değerinin silinmesi

1. Bir ışınlama türü seçin.
2. **Sil** düğmesini tıklayın.

Işınlama türü listeden silinir.



Not: Oda doz izleme lisansına sahip değil ise, doz referans listesi boş olacaktır.



Not: Merkezi İzleme Sistemindeki doz izleme istatistiklerini değiştirmek isterseniz önce bir oda seçmeniz gerekmektedir.

Doz izleme

Bilgisayarlı radyografi veya direkt radyografide görüntü işleme, görüntü yoğunluğunu uygulanan dozdan bağımsız olarak otomatik olarak ayarlar. Aslında, bu durum, yeni teknolojinin temel avantajlarından biridir. Yeniden çekilme oranlarını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olan bu özellik aynı zamanda nadir ya da sistematik olan aşırı veya yetersiz ışınlamayı gizleyebilir.

Geleneksel radyografi veya direkt radyografide ışınlama miktarı doğrudan ortalama yoğunlukla ilgili olmakla birlikte, bilgisayarlı radyografide ise, görüntü yoğunluğunu değil sinyal-gürültü oranını belirler. Doz ne kadar yüksek ise, sinyal-gürültü oranı o kadar iyidir. Bu iyi bir haberdir; ancak, uzun vadede, daha fazla ışınlanan görüntüler daha iyi görünme eğiliminde oldukları için, zamanla daha yüksek dozlara yönelme riski de mevcuttur. Bu nedenle Agfa, Doz İzleme Yazılımı (Compact Dose Monitoring Software) adında bir kalite kontrol aleti geliştirmiştir.

Kuruluma bağlı olarak iş istasyonunuz, doz izleme işlevi LGM (Logaritmik Ortanca) değerlerinden ya da Işınlama İndeksi (EI) değerlerinden yararlanacak şekilde yapılandırılacaktır.

Her ikisi de piksel histogramından türetilir ve sadece İlgili Bölgesine uygulanır (tüp üzerinde hizalanan bölgeler ve algılayıcı üzerindeki doğrudan radyasyona sahip alanlar dışarıda tutulur). Manuel hizalama bu değerleri etkiler ve sadece hizalanan bölgedeki alan göz önünde bulundurulur.

LgM, algılayıcı dozundaki değişikliklere logaritmik bir şekilde tepki veren logaritmik bir değerdir; EI ise algılayıcı dozundaki değişikliklere lineer bir şekilde tepki veren lineer bir değerdir.

Değer ne kadar yüksek olursa, algılayıcı dozu da (görel olarak) o kadar yüksek olur. Röntgen ışını kalitesi değerleri etkilediği için, bu mutlak bir doz ölçüm aleti değildir; ancak, uyguladığınız dozları izlemek için iyi bir görel doz göstergesidir.

Doz izleme bir görüntünün LgM veya EI değerlerini bir “referans LgM” veya referans EI (“Hedef Işınlama İndeksi”: TEI) ile karşılaştırır ve istatistiklerde kullanılacak ve bir çubuk grafik yoluyla NX üzerinde görüntülenebilecek sapmayı hesaplar.

LGM değerleri söz konusu olduğunda, sistem referans LGM değerini ve bu referans değer üzerindeki standart sapmayı belleğine alır.

EI değerleri söz konusu olduğunda, sistem Hedef Işınlama İndeksini (TEI) ve bu TEI değeri üzerindeki standart sapmayı belleğine alır. EI haricinde, bir Sapma İndeksi (DI) hesaplanır ve her görüntü için NX’de görüntülenir. DI, EI değerinin TEI değerinden olan sapmasını gösterir.

Doz izleme için referans değerleri yönetmek üzere Ana Menü penceresinde yer alan İşlevselliğe Genel Bakış bölmesindeki Doz İzleme öğesine tıklayın.

Hedef Işınlama İndeksi değerlerinin belirlenmesi hakkında daha fazla bilgi için "Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları" bölümüne başvurun.

İlgili Bağlantılar

[Doz İzleme İstatistiklerinin Değiştirilmesi](#) sayfa 284

[Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları](#) sayfa 326

Doz İstatistiği

NX, her ışınlama için doz değeri (LgM veya EI) ile referans değere göre sapma miktarını kaydeder.

Doz kaydı verilerini göndermek için Ana Menü penceresinin İşlevselliğe Genel Bakış bölmesindeki **Eld Edilen Doz Kayıtlarını Dışa Aktar** seçeneğini tıklayın. Varsayılan değer olarak, yalnızca son göndermeden sonra eklenen kayıtlar gönderilir.

Doz kaydı verilerini analiz etmek için Ana Menü penceresinin İşlevselliğe Genel Bakış bölmesindeki **Kapsamlı Doz Raporu** seçeneğini tıklayın. Kapsamlı Doz Raporu, Işınlama İndeksi (EI) değerlerini kullanmak üzere ayarlanmış sistemlerde mevcuttur.

İlgili Bağlantılar

[Alınan Doz Kayıtlarının Dışarı Aktarılması](#) sayfa 295

[Kapsamlı Doz Raporu](#) sayfa 288

Kapsamlı Doz Raporu

Kapsamlı Doz Raporunu kullanarak her ışınlama için kaydedilmiş doz değeri (EI) kayıtları ile referans değere göre sapma miktarı ve doz alan çarpımı (DAP) değerleri kayıtlarını analiz edebilirsiniz. Kayıtlar ışınlama türü, hasta kategorisi, modalite, cihaz, operatör, tarih ve saat gibi özelliklere göre filtrelenebilir ve gruplandırılabilir. Aykırı değerler ayrı olarak analiz edilebilir.


Doz kayıtlarını analiz etmek için:

1. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Kapsamlı Doz Raporu** seçeneğini tıklayın.

Kapsamlı Doz Raporu penceresi açılır.


2. Merkezi İzleme Sisteminde bir oda seçin.
3. Belirli değerler seçerek ya da tarih aralığı girerek analizi sınırlandırın.
4. Analiz edilecek değer tiplerini seçin:
 - EI-DI İstatistikleri: Işınlama türü ve sayısallaştırıcı veya dedektör tipine göre gruplanmış, seçilen tüm ışınlamalar için EI ve DI değerlerini analiz edin.
 - DAP İstatistikleri: Işınlama türü ve sayısallaştırıcı veya dedektör tipine göre gruplanmış, seçilen tüm ışınlamalar için DAP değerlerini analiz edin.
 - DAP İstatistikleri Protokol Kodu: Protokol koduna göre gruplanmış, seçilen tüm ışınlamalar için protokol kodu başına DAP değerlerini analiz edin.
 - Aykırı değerler: Işınlama türü ve sayısallaştırıcı veya dedektör tipine göre gruplanmış, doz değerinin (EI) referans değere göre olan sapma miktarının belirli bir aşırı ışınlama veya az ışınlamaya denk geldiği, seçilen tüm ışınlamalar için EI ve DI değerlerini analiz edin. Aşırı ışınlama veya az ışınlama, minimum ve maksimum sapma indeks değeri (DI) ile ifade edilir.
 - Işınlama bilgisi: Seçilen her ışınlama için EI, DI ve DAP değerlerini listeleyin.
5. Görüntülenecek verileri hasta kategorisi, muayene grubu, ışınlama türü, operatör, sayısallaştırıcı veya dedektör tipine göre filtreleyin.
6. **Analizi Başlat** düğmesine tıklayın.

Analiz sonuçları tabloda gösterilir.

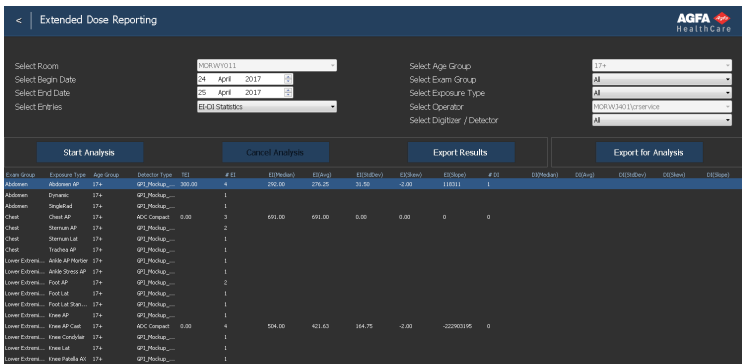

Şekil 177: Analiz sonuçları

- TEI, ışınlama türü için Hedef Işınlama İndeksidir.
 - #EI, ışınlama sayısıdır
 - #DI, sapma hesabı yapılan ışınlama sayısıdır
 - EI, Işınlama İndeksidir
 - DI, Sapma İndeksidir
 - DAP, doz alan çarpım değeridir
 - #DAP, ışınlama sayısıdır
 - DRL, tanı referans seviyesidir. Bir değer girmek için tabloya tıklayın. DRL değeri, trend ve dağılım grafiklerinde görülebilir.
 - Median (Medyan), Avg (Ortalama), StdDev (Standart Sapma), Skew (Çarpık) ve Slope (Eğim) istatistiksel analiz sonuçlarını gösterir
7. Temel trendi ve dağılım grafiklerini görmek için bir satıra çift tıklayın. Grafikler yalnızca istatistik veriler içeren görünümde ve yeterli veri varsa gösterilir.

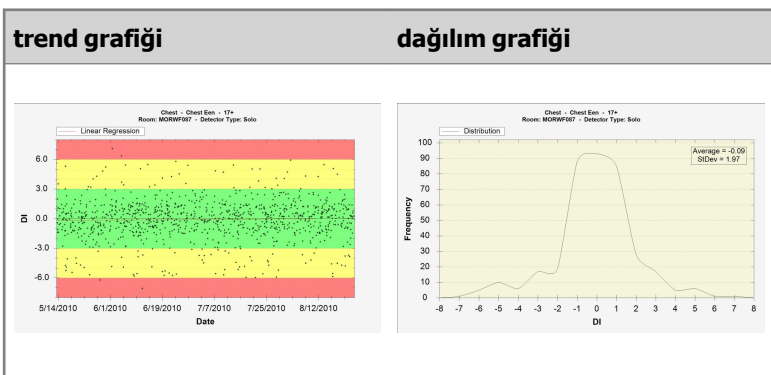

Grafiği kaydetmek veya yazdırmak için grafik üzerinde sağ tıklayın. Bir sonraki grafiğe geçmek veya Kapsamlı Doz Raporu penceresine dönmek için grafiğe tıklayın.

8. Analiz sonuçlarını göndermek için **Sonuçları Gönder** düğmesine tıklayın.

Bir Windows **Farklı Kaydet** iletişim kutusu görüntülenir. Dosyanın varsayılan adı ve biçimi (xml) gösterilir.

9. Bir konum seçin ve **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Dosyalar, şimdi hedef klasörde bulunabilir. İki dosya gönderilir: bir xml dosyası ile bir html dosyası. Analiz sonuçlarını tarayıcıda görmek için html dosyasını kullanın. Verileri üçüncü parti bir yazılım aracına almak için xml dosyasını kullanın. Html dosyası otomatik olarak bir tarayıcı penceresinde açılır.

10. Hedef klasör bir CD yazıcı sürücüsü ise, CD yazma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki fazladan adımlar gereklidir.

Windows 7 veya 8'de

- "Disk Yaz" penceresi açılır. Dosyayı CD/DVD'ye yazmak için talimatları izleyin.
- Diskin nasıl kullanılacağını soran bir iletişim kutusu açılabilir. Bu seçime bağlı olarak bu disk başka bilgisayarlarda kullanılamayabilir.

Başka bir PC üzerindeki Kapsamlı Doz Raporu

Başka bir PC üzerindeki Kapsamlı Doz Raporu'nu kullanmak için, öncelikli PC'ye NX Çevrimdışı Yapılandırma aracını yükleyin. Yükleyici, NX StarterKit DVD 1'de olup bu da *Service Software* klasöründe bulunur.

Veri kümesini analiz etmek için:

1. NX iş istasyonunda, Ana Menü penceresinde yer alan İşlevselliğe Genel Bakış bölmesindeki **Kapsamlı Doz Raporu** seçeneğine tıklayın.

2. Analiz için Dışa Aktar seçeneğine tıklayın.

Bir Windows **Farklı Kaydet** iletişim kutusu görüntülenir. Dosyanın varsayılan adı ve biçimi (xml) gösterilir.

3. Bir konum seçin ve **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Dosyalar, şimdi hedef klasörde bulunabilir. Üç adet xml dosyası dışa aktarılır.

4. Dosyaları diğer PC üzerindeki bir klasöre aktarın.

5. Başka PC'de, **MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX > Offline Config Tool** ögesine gidin ve **Dose (EDR) Analysis Tool** ögesini tıklatın.

Kapsamlı Doz Raporu penceresi açılır.

6. XML Dosyasını Aç ögesine tıklayın.

Bir Windows **Dosya Aç** iletişim kutusu görüntülenir.

7. Dışarı aktarma dosyalarının depolandığı klasöre gidin, dışarı aktarılan dosyayı seçin ve **Aç** ögesine tıklayın.

Varsayılan değer olarak, iletişim kutusu yalnızca dışa aktarma sırasında önerildiği gibi bir dosya adı ile dosyaları listeler. Yalnızca üç dışarı aktarma

dosyasından biri seçilmelidir, diğer dosyalar aynı klasörden otomatik olarak alınır.

Doz kayıtları artık analiz edilebilir.

İlgili Bağlantılar

[MUSICA Acquisition Workstation Control Center](#) sayfa 22

Al/Gönder

Konular:

- *Tekrarla / Reddet istatistiklerinin gönderilmesi*
- *Alınan Doz Kayıtlarının Dışarı Aktarılması*
- *Teknik Görüntülerin Alınması*
- *Görüntülerin gönderilmesi*
- *Otomatik gönderme*


Tekrarla / Reddet istatistiklerinin gönderilmesi

Anahtar Kullanıcı, Tekrarla/Reddet oturum açma dosyalarını gönderebilir. XML formatında saklanan bu bilgiler, danışma için Microsoft Excel gibi bir 3. taraf yazılım aracına (Agfa tarafından temin edilmeyen) kolayca gönderilebilir. Aynı zamanda formatlanan bir HTML dosyası da aynı klasörde otomatik olarak oluşturulur.

Prosedür:

1. Ana Menü penceresinin İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **Tekrarla/Reddet İstatistikleri Gönder** seçeneğini tıklayın.


Dosyaları kaydetmek üzere dosya adını belirlemek için bir iletişim kutusu açılır.

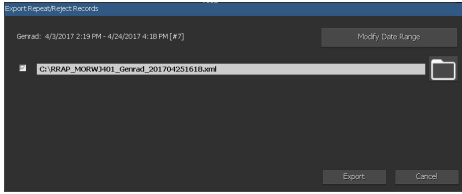

Şekil 178: İstatistik Reddet Gön.

2. Genrad veya mamografi muayeneleri veya her ikisi için istatistikleri göndermek üzere onay kutularını işaretleyin.
3. Verileri belirli bir zaman sınırında dışarı aktarmak için, **Tarih Aralığını Değiştir** öğesine tıklayın ve başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini seçin.

Varsayılan değer olarak, yalnızca son göndermeden sonra eklenen kayıtlar gönderilir.

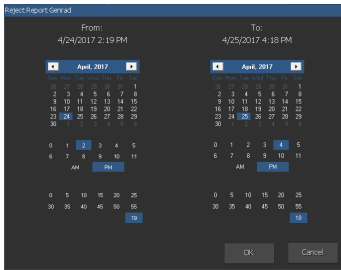

Şekil 179: Başlangıç ve bitiş tarihi ve saati iletişim kutusu


4. Her bir dosya için klasör düğmesine tıklayın.

Bir Windows **Farklı Kaydet** iletişim kutusu görüntülenir; dosyanın varsayılan ad ve formatı (xml) da görüntülenir.

5. Bir yer seçin.
6. **Gönder** seçeneğini tıklayın.

XML ve HTML dosyaları, şimdi hedef klasörde bulunabilir.

Tıklayarak HTML'yi açabilirsiniz:

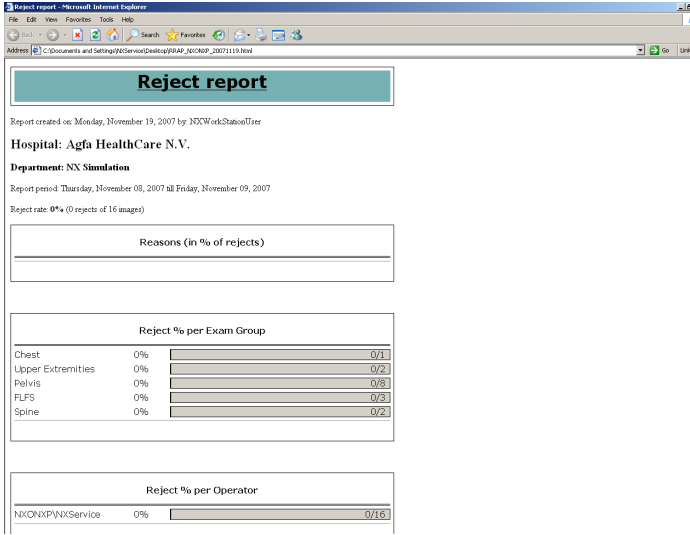

Şekil 180: Tekrarla/Reddet istatistikleri ile HTML raporu

HTML raporunu tarayıcınızdan yazdırmak için yazıcı ayarlarında yatar yönelimi seçmeniz önerilir.

7. Hedef klasör bir CD yazıcı sürücüsü ise, CD yazma işlemini gerçekleştirmek için şu fazladan adımlar gereklidir.

Windows 7 veya 8'de

- a) "Disk Yaz" penceresi açılır. Dosyayı CD/DVD'ye yazmak için talimatları izleyin.
- b) Diskin nasıl kullanılacağını soran bir iletişim kutusu açılabilir. Bu seçime bağlı olarak bu disk başka bilgisayarlarda kullanılamayabilir.

Alınan Doz Kayıtlarının Dışarı Aktarılması

Anahtar kullanıcı, alınan doz kayıtlarını dışarı aktarabilir. XML formatında saklanan bu bilgiler, danışma için Microsoft Excel gibi bir 3. taraf yazılım aracına (Agfa tarafından temin edilmeyen) kolayca gönderilebilir.

Alınan doz kayıtlarını dışarı aktarmak için:

1. Ana Menü penceresinin İşlevsellik Genel Bakış bölümündeki **Alınan Doz Kayıtlarını Gönder** seçeneğini tıklayın.


Dosyaları kaydetmek üzere dosya adını belirlemek için bir iletişim kutusu açılır.



Şekil 181: Alınan Doz Kayıtlarını Dışarı Aktar

2. Verileri belirli bir zaman sınırında dışarı aktarmak için, **Tarih Aralığını Değiştir** öğesine tıklayın ve başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini seçin.

Varsayılan değer olarak, yalnızca son göndermeden sonra eklenen kayıtlar gönderilir.

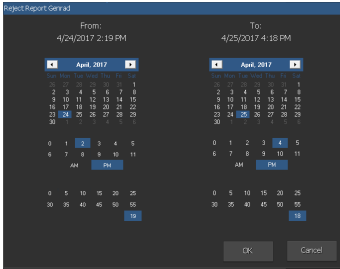

Şekil 182: Başlangıç ve bitiş tarihi ve saati iletişim kutusu

3. Klasör düğmesine tıklayın.

Bir Windows **Farklı Kaydet** iletişim kutusu görüntülenir; dosyanın varsayılan ad ve formatı (xml) da görüntülenir.

4. Bir yer seçin.
5. **Gönder** seçeneğini tıklayın.

XML dosyaları, şimdi hedef klasörde bulunabilir.

6. Hedef klasör bir CD yazıcı sürücüsü ise, CD yazma işlemini gerçekleştirmek için şu fazladan adımlar gereklidir.

Windows 7 veya 8'de

- a) "Disk Yaz" penceresi açılır. Dosyayı CD/DVD'ye yazmak için talimatları izleyin.


- b) Diskin nasıl kullanılacağını soran bir iletişim kutusu açılabilir. Bu seçime bağlı olarak bu disk başka bilgisayarlarda kullanılamayabilir.

Teknik Görüntülerin Alınması

Prosedür:

1. DCM formatında teknik görüntüler içeren bir CD (ya da başka bir ortam) yerleştirin.
2. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölmesindeki Teknik görüntüleri al seçeneğini tıklayın.

Bir Windows **AI** iletişim kutusu görüntülenir:

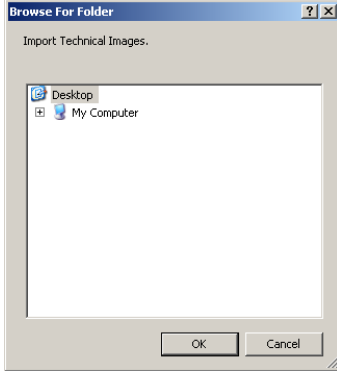

Şekil 183: Teknik Görüntüleri Al iletişim kutusu.

3. Dosyaların konumunu seçin ve **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Teknik görüntüler, NX sistemine alınır. Kapalı muayeneler listesinden alınabilirler.



Not: bu işlem ile AAPM TG 18 Test Örüntülerini almak olanaklıdır.


Görüntülerin gönderilmesi

Bir muayeneden görüntülerin bir CD veya DVD'ye gönderilmesi mümkündür.

Görüntüleri göndermek için:

1. Ana Menü'ye gidin.
2. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki Gör. Gönder seçeneğini tıklayın.


Görüntüleri Dışa Aktar bölümü açılır.

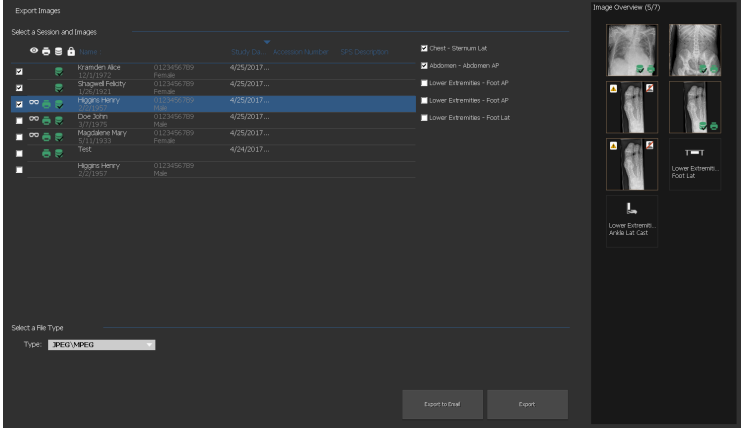

Şekil 184: Görüntüleri Dışa Aktar bölümü

3. Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın:

- Görüntüleri Gönder bölümünün ilk sütununda göndermek (1) istediğiniz muayenelerin denetim kutularını seçin.
- Görüntüleri Gönder bölümündeki (2) görüntünün denetim kutusunu seçerek ya da seçili konumdan çıkararak, görüntülerin dahil edilmesine ya da hariç tutulmasına karar verin.
- Dosya Türü (3) açılan kutusundan bir dosya türü seçin.

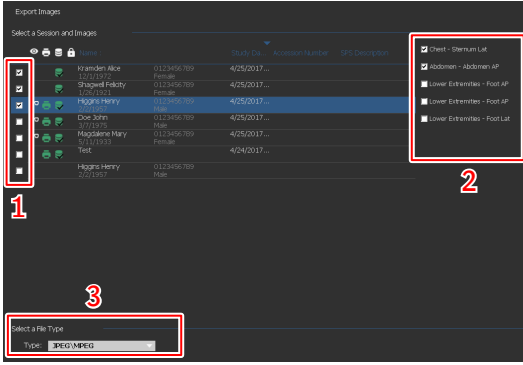

Şekil 185: Görüntüleri Gönder işlemleri



Not: Verme biçimi olarak DICOM veya Native' i seçerseniz, hastanın demografik bilgilerini dahil etme seçeneğine sahip olursunuz.



Not: Çok sayıda DICOM gönderme profili yapılandırılabilir.



Not: DICOM gönderme, yalnızca kullanıcı veya RIS, Hasta Kimliği alanı için bir değer sağlamışsa IHE uyumludur.

4. **Gönder** seçeneğini tıklayın.

5. Hedef klasörü seçin.

6. **Kaydet** seçeneğini tıklayın.

7. Alternatif olarak, görüntüleri e-posta ile göndermek için **E-postaya Aktar** ögesine tıklayın.

Ek olarak görüntüleri içeren mesaj bilgisayarda yapılandırılmış olan varsayılan e-posta istemcisinde birleştirilir ve açılır.

8. Hedef adresi girin ve e-posta gönderin.


Otomatik gönderme

NX, tüm görüntüleri dosyaya veya CD ya da DVD'ye yazdırmak için yapılandırılabilir. Görüntüler bir kuyruğa yerleştirilir ve istediğiniz zaman görüntüleri yazmaya başlayabilirsiniz. İkinci bir yol olarak, görüntülerin ara belleğe alınması için sabit disk alanı dolu olduğu zaman sizden görüntüleri yazmanız istenir.

Görüntüleri yazmak için:


1. Ana Menü'ye gidin.

İçe Aktar/Dışa Aktar, kısmında verilerin beklediğine dair bir mesaj ile **Dışa Aktarma Otomasyonu** satırını göreceksiniz. Bu satır, görüntülerin hazır oldukları andan itibaren görüntülenir.

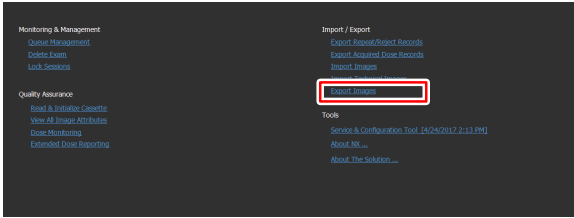

2. **Gönderme Otomasyonu** satırını tıklayın.

Gönderme Otomasyonu iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, dosyaların yazılacağı yolu ya da CD/DVD yazma sürücüsüne giden yolu seçebilirsiniz.

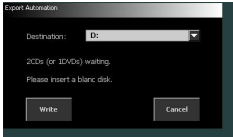


3. Bir CD veya DVD'ye yazma yaparken bir disk takın.
4. Yazma işlemine başlamak için, **Yaz** seçeneğini tıklayın.

Yazma işlemi, **Gönderme Otomasyonu** satırının yanında görüntülenir.

5. Bir CD/DVD üzerinde kapasitenin üzerinde görüntü varsa, Dışa Aktarma Otomasyonu iletişim kutusu tekrar görüntülenir ve sizden hedef seçmeniz ve yeni bir CD/DVD girmeniz istenir. Yazma işlemine devam etmek için, **Yaz** seçeneğini tekrar tıklayın.

Tüm görüntüler yazdırdıktan sonra, yazdırma işleminin bittiğini bildiren bir ileti ile birlikte yeni bir iletişim kutusu görüntülenir. Aynı zamanda gerçek tarih de görünür. Operatör bu tarihi bir etiket üzerine yazabilir.

Görüntülerin dosyaya yazdırılması durumunda, bunlar NX iş istasyonu ve dış aktarma zamanını içeren adda bir ya da daha fazla klasörde saklanır.

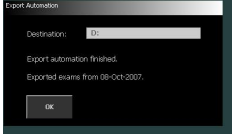

6. İletişim kutusunu kapatmak için, **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Araçlar

Konular:

- *NX Servis ve Yapılandırma Aracı*
- *NX Hakkında*

NX Servis ve Yapılandırma Aracı

NX Servis ve Yapılandırma Aracını açmak için:

Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **NX Servis ve Yapılandırma Aracı** seçeneğini tıklayın.

Bu, NX uygulamalarının kurulması ve değiştirilmesi ile ilgili olarak özel tasarlanmış araca bir bağlantıdır. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz: Anahtar kullanıcı kılavuzu.

En son etkinleştirme tarihi ve saati bağlantının yanında görüntülenir.

NX Hakkında

Hakkında kutusuna ulaşmak için:

1. Ana Menü penceresinden İşlevselliğe Genel Bakış bölümündeki **NX Hakkında** seçeneğini tıklayın.

Böylece, sağ alt köşede, NX'in mevcut sürüm ayrıntılarını gösteren Hakkında kutusu açılır.



Şekil 186: NX Hakkında kutusu (Görüntülenen veri farklı olabilir).



Not: Agfa servis personeli ile herhangi bir hususu tartışırken bu ayrıntıları daima bildirin.


2. Kapatmak için iletişim kutusuna tıklayın.

NX İş İstasyonunda Sorun Giderme

Konular:

- *DR görüntüsü gösterilmiyor*
- *CR görüntüsü gösterilmiyor*
- *Gerçek zamanlı dinamik görüntü durdurmaları*
- *Görüntünün sadece bir kısmı görüntüleniyor*
- *Görüntünün bir kısmı siyah kenar ile maskelenmiş*
- *NX iş istasyonu çalışmıyor*
- *Pencere/Seviye ayarı tamamen erim dışı*
- *Arşiv düğmesi devre dışı*
- *Arşiv, açılan listeden seçilemiyor*
- *DR Dedektörü arızalı*
- *Kaset yanlış ışınlama ile tanımlandı - tarama işleminden önce saptandı*
- *Kaset yanlış ışınlama ile tanımlanmış ve görüntü alınmış*
- *Kullanıcı hatası yüzünden kaset yanlış hasta verileri ile tanımlanmış*
- *DX-M sayısallaştırıcı için kaset tanımlarken "geçerli görüntü plakası kazancı kalibrasyon dosyası bulunamadı" hatası*
- *Dijital tomosentez yeniden yapılandırma hataları*

DR görüntüsü gösterilmiyor

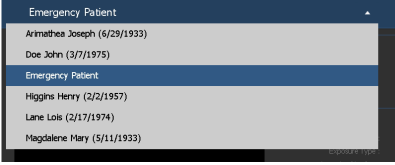Ayrıntılar	Görüntü DR dedektörü kullanılarak alındı ancak muayene de gösterilmiyor.
Nedeni	<p>Işınlamadan sonra DR Dedektör görüntüyü doğrudan NX iş istasyonuna gönderemiyor.</p> <p>Görüntü kurtarma süreci, çoğu durumda bir görüntüyü kurtarabilir. Ancak demografik veriler kaybedilebilir ve böyle bir durumda varsayılan veriler kullanılır.</p>
Kısa Çözüm	<p>Kablosuz DR dedektörlerinin aşağıdaki işlemleri gerçekleştirilmesini için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hata mesajında belirtilen faaliyetleri gerçekleştirin. 2. Yumuşak bir konsolda DR dedektörü bağlantı durumunu kontrol edin. 3. DR dedektörünü erişim noktasının yakınına koyun. 4. Başka bir boş küçük resim seçin. Herhangi biri uygun değilse yeniden oluşturun. Bu, panelden bir görüntü kurtarma işlemini başlatır. <p>Kablolu bir DR dedektörünün kablo tesisatını kontrol edebilmesi için.</p> <p>Kurtarılan görüntü NX iş istasyonunda yeni muayenede kullanılabilir. Varsayılan ışınlama türü kullanılarak işlenir.</p>  <p>Şekil 187: Kurtarılan görüntüyü içeren yeni bir muayene için pencerenin başlık çubuğundaki açılır listeye göz atın.</p> <p>Kurtarılan görüntü Muayene penceresindeki Oturumu Aktar düğmesi kullanılarak doğru hastaya aktarılabilir.</p> <p>10 dakika sonrasında bir görüntü NX üzerinde görüntülenmiyorsa NX'i yeniden başlatın.</p> <p>NX'i yeniden başlatmak için MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX'e gidin ve NX'i Tamamen Yeniden Başlat' tıklanın.</p> <p>Görüntünün işleme alınamaması durumunda, görüntü bilgisayarın D: sürücüsündeki bir dizine kopyalanır. Bu iş-</p>

lem, hatanın nedeninin görüntü olması durumunda otomatik görüntü kurtarma süreci sırasında yazılımın hata vermeye devam etmesini önlemek için gerçekleştirilir.

İlgili Bağlantılar

[MUSICA Acquisition Workstation Control Center](#) sayfa 22

[Tüm görüntülerin bir muayeneden diğerine aktarılması](#) sayfa 158



CR görüntüsü gösterilmiyor

Ayrıntılar	Görüntü CR sayısallaştırıcı kullanılarak alındı ancak muayenede gösterilmiyor.
Nedeni	Sayısallaştırıcı görüntüyü, görüntünün tanımlandığı NX iş istasyonuna gönderemiyor ve görüntü başka bir NX iş istasyonuna yönlendiriliyor.
Kısa Çözüm	<p>Görüntü sayısallaştırıcıda kayıtlı ise başka bir NX iş istasyonuna yönlendirilebilir. Sayısallaştırıcıdaki görüntülerin yeniden yönlendirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için sayısallaştırıcı Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.</p> <p>Yeniden yönlendirme sonunda kurtarılan görüntü başka bir NX iş istasyonunda yeni muayenede kullanılabilir. Varsayılan ışınlama türü kullanılarak işlenir.</p>

Gerçek zamanlı dinamik görüntü durdurmaları

Ayrıntılar	Işınlama esnasında gerçek zamanlı fluoroskopi veya hızlı sıralama görüntüsü durdurmaları
Nedeni	Gerçek zamanlı görüntüyü görüntülerken bir sorun oluştu.
Kısa Çözüm	<ol style="list-style-type: none">1. Işınlamayı durdurun.2. CTRL + ALT + K tuş kombinasyonuna basın <p>Alınan dinamik görüntüyü gösteren Dinamik Görüntü bölmesi görüntülenir.</p>

Görüntünün sadece bir kısmı görüntüleniyor

Ayrıntılar	DR görüntüleri ve CR 10-X görüntüleri NX tarafından otomatik olarak algılanan hizalama alanlarından kırılır. Kırmanın amacı görüntüden alakasız alanları çıkarmaktır. Buna rağmen kırma sonucu faydalı tanı bilgileri görünmez hale gelebilir. Bu durumda, siyah kenarı ve kırpmayı kapatabilmeniz ya da görüntüyü elle yeniden hizalayabilmeniz gerekmektedir.
Nedeni	Otomatik hizalama başarısız.
Kısa Çözüm	<p>Bu sorun şu şekilde çözülür:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siyah kenar ve kırpmayı kapatma. • Elle hizalama yapmak. <p>Bu sorunu önlemek için, “Hizalama ile çalışma” kısmında açıklanan ROI algılama ve ışınlama tekniklerini kullanın.</p>
Çözüm Adımları	<p>Siyah kenarları ve kırpmayı açıp kapatmak için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. 2. Görüntü İşleme alet bölümünde yer alan ilk aşağı açılan listeden aşağıdaki simgeyi seçin.  <p>Bir dikdörtgen hizalama alanı çizmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. 2. Düzenleme penceresinde, Görüntü İşleme araç kısmındaki ilk açılır listeden aşağıdaki simgeyi seçin.  <ol style="list-style-type: none"> 3. Dikdörtgenin bir köşesini tanımlamak için, bir kez tıklayın. 4. İmleci hareket ettirin. 5. Karşı köşeyi tanımlamak için yeniden tıklayın.

6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



Bir çokgen hizalama alanı çizmek için:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Düzenleme** penceresinde, **Görüntü İşleme** araç kısmındaki ilk açılır listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Başlangıç noktasını tanımlamak için tıklayın.
4. Her bir köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.
5. Çokgeni kapatmak için, başlangıç noktasını tıklayın.
6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.





İlgili Bağlantılar

[Hizalama ile çalışma](#) sayfa 243

[Siyah kenarlar ve kırpma](#) sayfa 247

[Elle hizalama ve kırpma yapma](#) sayfa 247

Görüntünün bir kısmı siyah kenar ile maskelenmiş

Ayrıntılar	Otomatik hizalama işlemi sırasında, NX normalde görüntüye siyah kenarlar uygular. Söz konusu siyah kenarlar, görüntünün ilgili olmayan alanlarını maskeleyerek amacını taşır. Bununla birlikte, siyah kenarların faydalı tanılama bilgilerini maskeledikleri de olur. Bu durumda, siyah kenarı gizleyebilmeniz ya da görüntüyü elle yeniden hizalayabilmeniz gerekmektedir.
Nedeni	Otomatik hizalama başarısız.
Kısa Çözüm	<p>Bu sorun şu şekilde çözülür:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siyah kenar gizlenerek. • Elle hizalama yapmak. <p>Bu sorunu önlemek için, “Hizalama ile çalışma” kısmında açıklanan ROI algılama ve ışınlama tekniklerini kullanın.</p>
Çözüm Adımları	<p>Siyah kenarları göstermek/gizlemek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muayene penceresindeki Görüntü Ayrıntısı bölümü, görüntü üzerinde temel işlemleri yapmak için birkaç düğmeye sahiptir. Bu düğme ile, hizalama işleminin başarısız olması halinde siyah kenarı kaldırabilirsiniz. Siyah kenarları göstermek/gizlemek için düğmeye tıklayın  <p>Bir dikdörtgen hizalama alanı çizmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. 2. Düzenleme penceresinde, Görüntü İşleme araç kısmındaki ilk açılır listeden aşağıdaki simgeyi seçin.  <ol style="list-style-type: none"> 3. Dikdörtgenin bir köşesini tanımlamak için, bir kez tıklayın.

4. İmleci hareket ettirin.
5. Karşı köşeyi tanımlamak için yeniden tıklayın.
6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



Bir çokgen hizalama alanı çizmek için:

1. **Görüntüye Genel Bakış** bölümünde bir görüntü seçin.
2. **Düzenleme** penceresinde, **Görüntü İşleme** araç kısmındaki ilk açılır listeden aşağıdaki simgeyi seçin.



3. Başlangıç noktasını tanımlamak için tıklayın.
4. Her bir köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın.
5. Çokgeni kapatmak için, başlangıç noktasını tıklayın.
6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.



İlgili Bağlantılar

[Hizalama ile çalışma](#) sayfa 243

[Görüntü üzerinde kalite kontrolünün yapılması](#) sayfa 146

[Elle hizalama ve kırpmaya](#) sayfa 247

NX iş istasyonu çalışmıyor

Ayrıntılar	NX iş istasyonu etkin değil; hiçbir işlem yapılamıyor.
Çözüm Adımları	<p>NX uygulamasını görev çubuğunda görüyorsanız, görev çubuğundaki NX ögesini tıklayın.</p> <p>NX uygulaması görünür.</p> <p>Alternatif çözüm:</p> <p>MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX'e gidin ve NX'i Tamamen Yeniden Başlat'ı tıklayın</p>



İlgili Bağlantılar




[NX durdurma](#) sayfa 59

[NX'in Başlatılması](#) sayfa 49

[MUSICA Acquisition Workstation Control Center](#) sayfa 22

Pencere/Seviye ayarı tamamen erim dışı

Ayrıntılar	Görüntünün otomatik olarak işlenmesi sırasında, NX uygulaması otomatik hizalama parametrelerini hesaplar ve bu parametreleri (pencere/seviye ayarları gibi) görüntüye uygular. Özel durumlarda bu otomatik hizalama parametreleri hatalı olabilir.
Nedenleri	<ul style="list-style-type: none"> ilgi bölgesini algılamak üzere otomatik hizalama başarısız ilgi bölgesi çok küçük
Kısa Çözüm	<ul style="list-style-type: none"> MUSICA görüntü işleme kullanılırsa: elle hizalama uygulayın MUSICA2/MUSICA3 görüntü işleme kullanılırsa: global kontrast ve yoğunluğu (pencere/düzye) düzenleyin
MUSICA Görüntü İşleme için Çözüm Adımları	<p>Elle bir dikdörtgen hizalama alanı çizmek için (MUSICA görüntü işleme için):</p> <ol style="list-style-type: none"> Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. Düzenleme penceresinde, Görüntü İşleme araç kısmındaki ilk açılır listeden aşağıdaki simgeyi seçin.  <ol style="list-style-type: none"> Dikdörtgenin bir köşesini tanımlamak için, bir kez tıklayın. İmleci hareket ettirin. Karşı köşeyi tanımlamak için yeniden tıklayın. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin.  <p>Elle bir çokgen hizalama alanı çizmek için (MUSICA görüntü işleme için):</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. 2. Düzenleme penceresinde, Görüntü İşleme araç kısmındaki ilk açılır listeden aşağıdaki simgeyi seçin.  <ol style="list-style-type: none"> 3. Başlangıç noktasını tanımlamak için tıklayın. 4. Her bir köşeyi tanımlamak için, imleci hareket ettirin ve tıklayın. 5. Çokgeni kapatmak için, başlangıç noktasını tıklayın. 6. Hizalama alanını görüntülemek için, aşağıdaki simgeyi seçin. 
<p>MUSICA2/MUSICA3 Görüntü İşleme için Çözüm Adımları</p>	<p>Küresel kontrast ve yoğunluğu ayarlamak için (MUSICA2/MUSICA3 görüntü işleme için):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. 2. Aşağıdaki simgeyi seçin.  <ol style="list-style-type: none"> 3. Küresel kontrast ve yoğunluğu ayarlamak için fareyi kullanın. 4. İstedığınız kontrast ve yoğunluğa ulaştınca, görüntü bölümüne tıklayın.

İlgili Bağlantılar

Elle hizalama ve kırpma yapma sayfa 247

Görüntünün global kontrastının ve yoğunluğunun değiştirilmesi (pencere/seviye). sayfa 251

Arşiv düğmesi devre dışı

Ayrıntılar	<p>Kalite kontrol görevlerini yerine getirdikten ve NX istasyonundaki çalışma görüntülerini inceledikten sonra, görüntünün normalde arşive (ya da iş akışınıza bağlı olarak yazıcıya) gönderilmesi gerekmektedir. Bir görüntüyü sadece bir kez arşivleyebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, bir görüntü arşivlendiği zaman, NX istasyonunda hala görülebilir ama tekrar arşivlenemez (Arşiv düğmesi devre dışıdır). Bir görüntüyü ikinci kez arşivlemeyi hala istiyorsanız, yeni bir görüntü olarak kaydetmeniz gerekir.</p> <p>Arşiv düğmesi, görüntü reddedildiği için de devre dışı kalabilir. Bu durumda, arşivlemek istiyorsanız görüntüyü reddedilmiş durumdan çıkarmanız gerekmektedir.</p>
Nedeni	Görüntü önceden zaten arşivlenmiş. Görüntü reddedildi.
Kısa Çözüm	Görüntünün yeni bir görüntü olarak kaydedilmesi.
Çözüm Adımları	<p>İşleme tabi tutulan görüntüyü yeni bir görüntü olarak kaydetmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> Düzenleme penceresine gidin. Görüntüye Genel Bakış bölümünde bir görüntü seçin. Görüntüyü işleme tabi tutun. Düzenleme penceresinde, Yeni Kaydet seçeneğini tıklayın. <p>İşleme tabi tutulan görüntü muayeneye eklenir ve Görüntüye Genel Bakış bölümünde görüntülenir.</p> <p>Bir görüntüyü reddetmemek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> Görüntüye Genel Bakış bölümündeki görüntüyü seçin. <p>Görüntü, Görüntü Ayrıntısı bölümünde görüntülenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Görüntüyü Reddetme seçeneğini tıklayın.

İlgili Bağlantılar

[İşleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi](#) sayfa 191

[Bir görüntünün reddedilmesi ya da reddedilmemesi](#) sayfa 148

Arşiv, açılan listeden seçilemiyor


Ayrıntılar	Kalite kontrol görevlerini yerine getirdikten ve NX istasyonundaki çalışma görüntülerini inceledikten sonra, görüntünün normalde arşive (ya da iş akışınıza bağlı olarak yazıcıya) gönderilmesi gerekmektedir. Bir görüntüyü sadece bir kez arşivleyebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, bir görüntü arşivlendiği zaman, NX istasyonunda hala görülebilir ama tekrar arşivlenemez (arşiv, artık arşiv listesinden seçilemez). Bir görüntüyü ikinci kez arşivlemeyi hala istiyorsanız, yeni bir görüntü olarak kaydetmeniz gerekir.
Nedeni	Görüntü arşive zaten alınmış.
Kısa Çözüm	Görüntünün yeni bir görüntü olarak kaydedilmesi.
Çözüm Adımları	<p>İşleme tabi tutulan görüntüyü yeni bir görüntü olarak kaydetmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> Düzenleme penceresine gidin. Görüntüye Genel Bakış bölmesinde bir görüntü seçin. Görüntüyü işleme tabi tutun. Düzenleme penceresinde, Yeni Kaydet seçeneğini tıklayın. <p>İşleme tabi tutulan görüntü muayeneye eklenir ve Görüntüye Genel Bakış bölmesinde görüntülenir.</p>

İlgili Bağlantılar

[İşleme tabi tutulan görüntünün yeni görüntü olarak kaydedilmesi](#) sayfa 191


DR Dedektörü arızalı

Ayrıntılar	DR dedektörünün durumu kırmızı.
Nedeni	NX iş istasyonu ve DR dedektörü arasındaki iletişim kesildi.
Kısa Çözüm	<ol style="list-style-type: none"> 1. NX'i tamamen durdurun. NX'i tamamen durdurmak için MUSICA Acquisition Workstation Control Center > NX > Servis'e gidin ve NX'i Durdur'u tıklayın ve komut penceresinde enter tuşuna basarak prosedürü onaylayın. 2. X-Ray sistemini yeniden başlatın. Bu, röntgen sisteminin bir parçası olan sabit DR dedektörünü yeniden başlatacaktır. Daha fazla bilgi için, X-Ray sisteminin kullanıcı kılavuzuna bakın. 3. NX'i başlatın. NX'i başlatmak için Musica Acquisition Workstation Control Center > NX'e gidin ve NX'i Tamamen Yeniden Başlat'ı tıklayın. 4. Taşınabilir DR dedektörünü yeniden başlatın. Daha fazla bilgi için, DR dedektörünün kullanıcı kılavuzuna bakın.
Nedeni	DR detektörü arızalı.
Kısa Çözüm	<p>Başka bir DR dedektörü mevcutsa ve NX iş istasyonunda yapılandırılmışsa, arızalı DR dedektörünün ikame edilmesi için geçici olarak yapılandırılabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MUSICA Görüntü Alma İş İstasyonu Kontrol Merkezi > NXalanına gidip DR-Paneli Yeniden Yönlendirmesi ögesine tıklayarak yeniden yönlendirme iletişim kutusunu açın.

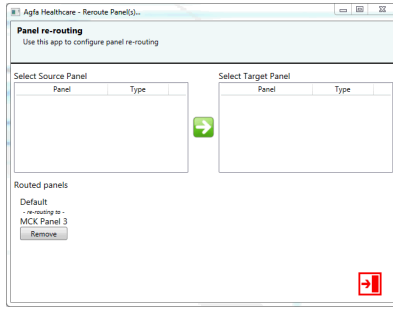

2. Soldaki listeden arızalı DR Dedektörünü, sağdaki listeden de ikame DR Dedektörünü seçin.
3. Yeşil ok düğmesine tıklayın.
4. İletişim kutusunu kapatın.

Arızalı DR dedektörünün kullanımı için yapılandırılmış bir muayene her başlatıldığında, bunun yerine ikame DR dedektörü kullanılacaktır. Bu, DR dedektörünün adını öncesinde bir ok ile **DR Dedektör Anahtarı** kısmında gösterilir.



5. DR dedektörü yeniden işlev gösterdiğinde, yeniden yönlendirme iletişim kutusunda **Kaldır** düğmesine tıklayın.

İlgili Bağlantılar

MUSICA Acquisition Workstation Control Center sayfa 22

Kaset yanlış ışınlama ile tanımlandı - tarama işleminden önce saptandı

Ayrıntılar	Normalde, ışınlamayı NX istasyonunda seçer; kaseti ışınlama ID Tablet'te olarak yerleştirir ve sonra ID düğmesine basarak ışınlamayı tanımlarsınız. NX istasyonunda başlangıçta yanlış ışınlama seçmiş ve bu kaseti yanlış ışınlama ile tanımlamış olabilirsiniz. Bu hatayı yeni bir tanımlama yaparak çözmeniz gerekir.
Nedeni	Kullanıcı hatası.
Kısa Çözüm	Doğru ışınlama ile yeniden tanımlama.
Çözüm Adımları	Doğru ışınlama ile bir kaseti yeniden tanımlamak için: <ol style="list-style-type: none"> 1. ID Tabletine yeniden bir kaset yerleştirin. 2. Muayeneye Genel Bakış bölmesindeki doğru küçük resmi seçin. 3. Muayene penceresindeki ID seçeneğini tıklayın.

İlgili Bağlantılar

[Kasetlerin tanımlanması](#) sayfa 87

Kaset yanlış ışınlama ile tanımlanmış ve görüntü alınmış

Ayrıntılar	Normalde, ışınlamayı NX istasyonunda seçer; ışınlama ID Tablet'te olarak kaseti yerleştirir ve ID düğmesine basarak ışınlamayı fiili olarak tanımlarsınız. NX istasyonunda başlangıçta yanlış ışınlama seçmiş ve bu ışınlamayı yanlış kaset ile tanımlamış olabilirsiniz. Görüntü halihazırda sayısallaştırıldığında ve NX istasyonunda görüntülendiğinde bu hatanın farkına varırsanız, ışınlama verilerini düzenleyerek bu hatayı düzeltmeniz gerekir (kaseti yeniden tanımlamadan ya da yeniden sayısallaştırmadan).
Nedeni	Kullanıcı hatası.
Kısa Çözüm	İşınlama verilerini düzenleyin.
Çözüm Adımları	<p>İşınlama verilerini düzenlemek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muayene penceresine gidin. Düzenlemek istediğiniz görüntünün seçildiğinden emin olun. 3. Görüntü Ayrıntısı bölmesindeki Düzenle düğmesine tıklayın. <p>Görüntü Ayrıntısını Düzenle bölümü üstte açılır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Işınlama Türü değiştirmek için, muayene/ışınlama adını görüntüleyen düğmeyi tıklayın. <p>Böylece, yeni muayene/ışınlama türünü seçebileceğiniz Görüntü Ekle iletişim kutusu görüntülenir.</p> <p>İşınlama türünü seçtikten sonra, bu iletişim kutusu otomatik olarak kapanır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Değişiklikleri uygulamak ve Düzenle iletişim kutusunu kapatmak için, Tamam seçeneğini seçin.

İlgili Bağlantılar

Görüntüler alındıktan sonra doğru muayenenin seçilmesi sayfa 150

Kullanıcı hatası yüzünden kaset yanlış hasta verileri ile tanımlanmış

Ayrıntılar	Bir görüntünün NX istasyonunda yanlış hasta verileri ile bağlantılı olarak görüntülenmesi mümkündür. Bu durum, kasetlerin yanlış hasta verileri ile tanımlanmasından kaynaklanabilir. Bu durumda, en etkili çözüm, görüntünün bir muayeneden diğerine aktarılmasıdır (yanlış hastadan doğru hastaya).
Nedeni	Kullanıcı hatası.
Kısa Çözüm	Görüntüyü doğru hastaya aktarın.
Çözüm Adımları	<p>Görüntüleri doğru hastaya aktarmak için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Çalışma Listesi penceresinde, görüntüleri aktarmak istediğiniz muayeneyi seçin. Görüntüler, Görüntüye Genel Bakış bölümünde görüntülenir. 2. Görüntüleri Aktar seçeneğini tıklayın. <p>Görüntüleri Aktar sihirbazı açılır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Görüntüye Genel Bakış bölümünde, aktarmak istediğiniz görüntüyü/görüntüleri seçin. <p>Görüntü, sihirbazda görüntülenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Devam seçeneğini tıklayın. 5. Çalışma Listesi penceresinde, görüntünün aktarılması gereken muayeneyi seçin. <p>Hasta verileri, sihirbazda görüntülenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Devam seçeneğini tıklayın. <p>Tüm bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, bir aktarmaya genel bakış iletisi görüntülenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Son seçeneğini tıklayın. <p>Görüntü aktarılır.</p>

İlgili Bağlantılar

Bir muayeneden diğerine görüntülerin aktarılması sayfa 118

DX-M sayısallaştırıcı için kaset tanımlarken "geçerli görüntü plakası kazancı kalibrasyon dosyası bulunamadı" hatası

Ayrıntılar	Kaseti tanımlarken bu hata görüntülenir: "Hata, geçerli görüntü plakası kazancı kalibrasyon dosyası bulunamadı". Kaset kullanılamaz.
Nedeni	NX iş istasyonunda IP kazancı kalibrasyon dosyası mevcut değildir.
Çözüm 1: IP Kazancı Kalibrasyon CD'si varsa	Kaset ile birlikte verilen "IP Gain Calibration" (Kazanç Kalibrasyonu) CD'sini alın ve IP kazancı kalibrasyon dosyasını NX iş istasyonuna yükleyin.
Çözüm Adımları	Kazanç kalibrasyon dosyasını yüklemek için: <ol style="list-style-type: none">1. CD'yi NX iş istasyonuna yerleştirin.2. CD'ye göz atın.3. 'install.exe' uygulamasını çalıştırın.4. Ekrandaki talimatları izleyin.
Çözüm 2: IP Kazancı Kalibrasyon CD'si yoksa	Servise başvurun.

Dijital tomosentez yeniden yapılandırma hataları

Ayrıntılar	Görüntü alma sıralaması görünürdür ancak herhangi bir yeniden yapılandırma sıralaması yapılmamıştır. Bir hata mesajı gösterilir.
Nedeni	Hata mesajı, sorunun nedenini gösterir.
Kısa Çözüm	<p>Hata mesajı GPU ile bir donanım sorunu olduğunu ifade ederse, yeniden yapılandırma ayarlarını ayarlamayı ve yeniden yapılandırmayı yinelemeyi deneyin. Sorun devam ederse, yerel servis biriminizi arayın.</p> <p>Hata mesajı eksik veriler nedeniyle yeniden yapılandırmanın başarısız olduğunu ifade ederse, yeniden yapılandırma ayarlarını daha küçük bir ilgi alanına ayarlamayı, netliği azaltmayı ya da yapılandırmayı yinelemeyi deneyin.</p> <p>Röntgen sistemi hareketini, röntgen ışınlama parametrelerini kontrol etmek için Yeniden yapılandırma başarısız olmaya devam ederse, hasta konumunu ve röntgen modalite ayarlarını gözden geçirin.</p>

Önerilen Radyografik Referanslar ve Kullanıcı Kılavuzları

Konular:

- *Dijital X ışını görüntüleme sistemlerinin ışınlama dizini*
- *Hedef Işınlama Dizini Değerlerinin Belirlenmesi*
- *Hasta Kategorileri*
- *Referans Kılavuzlar*

Dijital X ışını görüntüleme sistemlerinin ışınlama dizini

"Dijital röntgen görüntüleme sistemlerinin ışınlama indeksi" - IEC 62494-1 Standardı konulu kılavuz.

IEC 62494-1 Işınlama İndeksi standardı, dijital bir dedektörün ışınlamasının ölçülmesi için standart bir yöntem sunar. Işınlama İndeksi, departman içinde her muayene görünümü için bir referans kılavuz sağlamak ve muayene türü içinde ışınlamadaki değişiklikleri izlemek için kullanılmalıdır. Standart üç değerden oluşur; Işınlama İndeksi (EI), hedef ışınlama indeksi (TEI) ve sapma indeksi (DI).

EI dedektöre ulaşan radyasyon miktarı ile ilgilidir. EI ışınlama ile doğru orantılıdır; mAs'nin iki katına çıkarılması, EI değerinin de iki katına çıkarılmasına yol açacaktır. mAs'nin yarıya indirilmesi, EI'nin de yarıya indirilmesine neden olacaktır. EI aynı zamanda NX iş istasyonu tarafından muayene, tür, görüntü işleme ve kullanılan ışınlama için seçilen ilgi bölgesi (ROI) ile ilgili bir işlemdir. ROI seçiminin sistem ya da operatör müdahalesi ile yanlış yapılması durumunda, EI yanlış olacaktır.

TEI'nin hedef ışınlama indeksi, bir görüntü doğru şekilde ışınlamaya alındığında elde edilir. Bu, vücut bölümü, görünüm, prosedür, görüntü alıcısı ve gerekli görüntü kalitesine bağlıdır. Bu, kullanıcı tarafından, istenilen görüntü kalitesi ve doza göre belirlenmelidir.

Sapma indeksi veya DI fiili EI'nin ne kadarını Hedef Işınlama İndeksinden farklı olduğunu gösterir. İdeal bir durumda, EI ve TEI aynı olduğunda, DI sıfır olacaktır. 1,0 ve 3,0 olarak belirlenen DI değerleri sırayla %26 ve %100 aşırı ışınlamaya karşılık gelir. Buna karşılık, -1,0 ve -3,0 olarak belirlenen DI değerleri sırayla %20 ve %50 az ışınlamaya karşılık gelir. DI değeri, kullanıcının ışınlamanın yeterliliği konusunda anında geri bildirim sağlar.

Tablo 4: 400 TEI için EI, TEI ve DI arasındaki ilişki

Agfa NX EI Değeri*	Hedef Işınlama İndeksi (TEI)	DI	Işınlama Faktörü	% Değişim
1640	400	6.1	4.1	%310
1000	400	4	2.5	%150
900	400	3.5	2.25	%125
800	400	3	2	%100
640	400	2	1.6	%60
504	400	1	1.26	%26
400	400	0	1	%0

Agfa NX EI De- ğeri*	Hedef Işınlama İndeksi (TEI)	DI	Işınlama Fak- törü	% Değişim
320	400	-1	0.8	%-20
240	400	-2.2	0.6	%-40
200	400	-3	0.5	%-50
180	400	-3.5	0.45	%-55
160	400	-4	0.4	%-60
98	400	-6.1	0.25	%-76

(* Agfa NX iş istasyonları IEC 62494-1 Işınlama İndeksi standardını kullanır)

Hedef Işınlama Dizini Değerlerinin Belirlenmesi

Ağfa kullanılabilir dedektör türüne göre kabul edilebilir görüntü kalitesine ulaşacak kullanılabilir bir hedef ışınlama dizini değerlerini sağlayacaktır. Her bir muayene için kullanıcı için seçilen nihai hedef ışınlama indeksi (TEI) bu aralık dahilinde olmalıdır. CsI - dedektörleri genel olarak genel radyografi için TEI değeri 250 ve 750 arası olan bir 400 sistemi hız sınıfı çevresinde ve uzuvlar için de TEI değeri 500 ve 1000 arasında çalışır. TEI değeri arttıkça, doz artar ve görüntülerdeki gürültü azalır.

Örneğin: bir göğüs radyografisi için bir tesis hedef ışınlama dizini olarak 275 değerini seçebilir. Aynı ekipmana sahip başka bir tesis 500 değerini tercih edebilir. Her iki tesisin de diyagnostik olarak kabul edilebilir görüntüleri olmalıdır ancak merkezde hedef dizini olarak 275 değerini kullanmak suretiyle oluşturulan görüntüler daha az doz kullanacak ve daha gürültülü olacaktır.

TEI uygun şekilde seçildiğinde, fiili ışınlama dizini değerlerinin çoğu +3 ila -3 DI (sapma birimi) arasında kalacak ya da manuel ışınlamalar için hedef ışınlama dizini ± 2 civarında olacaktır. Örneğin: Hedef ışınlama indeksi 400 olarak seçilmişse, ışınlamaların çoğu EI'de 200 ila 800 arası bir değerde kalacaktır. Bu normal hasta ve ışınlama farklılıklarından kaynaklanır.

[Don Steven, B.R. Whiting, L.J. Rutz, B.K. Apgar. Aralık 2012. Radyologlar ve Teknisyenler için Basitleştirilmiş Dijital Radyografi için Yeni Işınlama Göstergeleri American Journal of Roentgenology, 199, 1337-1341]

Hasta Kategorileri

NX İş istasyonu, benzersiz görüntü işleme, ve ekran ayarlarının uygulanması için hasta yaşı ve hasta kilosuna dayanmaktadır. NX iş istasyonu Agfa DR sistemleri ile birlikte kullanıldığında, varsayılan (ortalama) ışınlama ayarlarını (kVp, mAs, vs.) yaşa göre sağlayacak şekilde de yapılandırılabilir. Bu varsayılan ışınlama ayarları, sistem ya da operatör belirli bir ışınlama görünümü ve hasta yaşını seçtiğinde, otomatik olarak RIS'den ya da hasta kayıtlarından alına bilgilere dayanarak görüntülenir.

Varsayılan ışınlama değerleri kullanıcı tarafından iyi radyografik uygulamalar ve ALARA ilkesi ışığında belirlenmelidir. Bunlar hedef ışınlama indeksi ve istenilen görüntü kalitesine dayanmalıdır. Bu, uygun görüntü kalitesi ve hasta dozunun elde edilmesini sağlar.

Yaş grupları için varsayılan ışınlama ayarları, belirli bir tesiste, belirli bir yaş gurubu dahilinde, ortalama boyutta bir hasta için uygun olan şekilde belirlenmelidir. Kullanıcı daima uygun teknikleri kullanmalı ve nihai ışınlama ayarlarını yaştan bağımsız olarak hastanın uygun ölçülerine göre belirlemelidir.

Aşağıdaki referansta, 0,5 ila 20 yaş arası çocuk hastalar için anteroposterior ve enine vücut çapı açısından en güncel veriler sağlanmaktadır.

Tablo 5: Vücut Bölümüne Göre CM Cinsinden Ortalama Kalınlık

Kleinman, P. L., K. J. Strauss, D. Zurakowski, K. S. Buckley, ve G. A. Taylor. 2010. Patient size measured as a function of age at a tertiary care children's hospital. American Journal of Roentgenology, 194, 1611-1619

Yaş Grubu	Kafatası		Göğüs		Karın		Pelvis	
	AP	Lat	AP	Lat	AP	Lat	AP	Lat
0-1.5	16.0	13.3	12.2	16.9	11.1	15.7	10.4	15.4
1.6-5	17.9	14.8	13.7	19.2	12.6	18.1	11.9	18.3
6-12	19.3	15.8	17.1	24.5	15.8	23.4	15.4	24.9
13-16	20.0	16.3	20.4	29.5	19.0	28.5	18.7	31.2
17+	20.5	16.7	23.7	34.6	22.1	33.6	22.1	37.5

Referans Kılavuzlar

Aşağıda, uygun radyografik uygulama, ışınlamalar ve prosedürler için kılavuz olarak kullanılacak metin kitabı ve referans listesi yer almaktadır.

Yayımlar

- Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy, 7th Edition - Kenneth L. Bontrager, MA, RT(R) ve John Lampignano, MEd, RT(R) (CT)
- Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures, 12th Edition - Eugene D. Frank, MA, RT(R), FASRT, FAEIRS, Bruce W. Long, MS, RT(R) (CV), FASRT ve Barbara J. Smith, MS, RT(R)(QM), FASRT, FAEIRS
- Principles of Radiographic Imaging: An art and a science, 5th Edition Carlton/Adler
- Willis, C. E. Optimizing Digital Radiography of Children. European Journal of Radiology 72. e-Pub 3/2009.
- Cohen, M.D., R.Markowitz, J. Hill, W. Huda, P. Babyn, ve B. Apgar. 2012, Quality assurance: a comparison study of radiographic exposure for neonatal chest radiographs at 4 academic hospitals. Pediatric Radiology 42(6):668-73
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22057362>

Web Tabanlı Bilgiler (değişebilir)

- Image Gently - Back to Basics Digital Radiography resources <http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/>
- Çocuk hastalarda diyagnostik radyografik görüntüler için kalite kriterleri üzerine Avrupa kılavuzları <ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp5-euratom/docs/eur16261.pdf>
- FDA Pediyatrik X-ray Görüntülemesi web sayfası <http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm298899.htm>
- GENEL RADYOGRAFİ İÇİN ACR-SPR UYGULAMALARI KILAVUZU http://www.acr.org/~media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/General_Radiography.pdf
- DİJİTAL RADYOGRAFİ İÇİN ACR-AAPM-SIIM UYGULAMALARI KILAVUZU http://www.acr.org/~media/ACR/Documents/PGTS/guidelines/Digital_Radiography.pdf
- NCRP Report No. 172 - Reference Levels and Achievable Doses in Medical and Dental Imaging: Recommendations for the United States (2012) <http://www.ncrppublications.org/Reports/>

Daha fazla bilgi için, Agfa ile görüşün.

Otomatik ışınlama denetim aygıtı tepkisi ve hasta dozu

Kalibresiz AEC aygıtı nedeniyle görüntü kalite kaybı

Ayrıntılar	Görüntü kalitesinde gözle görülür düşüş (gürültü)
Nedeni	Işıkla uyarılabilen fosforların spesifik röntgen ışını yansıması, kasetin üzerindeki otomatik ışınlama aygıtının tepkisini etkileyebilir. Işınlama daha erken sonlanır ve hasta dozu buna göre azalır. Düşük doz, görüntü kalitesini de azaltır (sinyal-gürültü oranı).
Çözüm	Kullanıcının iki seçeneği bulunmaktadır: görüntü kalitesinde önemli ölçüde bir azalma ile birlikte düşük hasta dozunu muhafaza etmek ya da görüntü kalitesindeki söz konusu azalmayı telafi etmek. Söz konusu telafi işlemi, ek ışınlama adımı (%20) uygulanarak ya da otomatik ışınlama aygıtının hassasiyet ayarı düşürülerek yapılabilir. Bu tür müdahaleler, hasta dozunun artırılması şeklinde değil dozun normal seviyesine getirilmesi şeklinde düşünülmelidir. Doğru kesme dozu ve ilgili görüntü kalitesini sağlamak amacıyla yeni sistem için AEC'nin yeniden ayarlanıp optimize edilmesi gerekmektedir. Kesme dozları yerel yasalara tabidir. AEC kalibrasyonu, bucky içindeki CR kaseti veya DR dedektörü ile yapılmalıdır.

Sözlükçe

Terim	Açıklama
AEC	Otomatik Işınlama Kontrolü
ATNA	Denetim Yolu ve Nod Kimlik Doğrulama
CR	Bilgisayarlı Radyografi, röntgen görüntüsünü elde etmek için fosfor plaka kullanma ve görüntüyü okumak ve iş istasyonuna göndermek için sayısallaştırıcı kullanma.
Hizalama	Sadece komple ışınlama alanının bir kısmını ışınlamak için tüp kolimatörü kullanılarak ışınlama sırasında hizalama yapılır. Siyah sınırlar uygulamak için hizalama alanı yazılım tarafından kullanılır. DR görüntüleri ve CR 10-X görüntüleri hizalama kenarlarından otomatik olarak kırpılır.
Kırpma	Görüntü üzerinde bir dikdörtgen alan seçme ve sadece bu alanın içeriğini görüntüleme.
Hedef	Hedef, çalışmaların sayısallaştırıldıktan sonra yönlendirildikleri bir aygıttır.
DI	Sapma İndeksi: fiili ışınlama indeksinin hedef ışınlama indeksinden sapmasını niceleyen sayıdır.
DICOM	Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim.
DICOM ağ geçidi	DICOM ağ geçidi, iş istasyonunda görüntüleri 'yüklemesini' sağlayan DICOM giriş bağlantı noktasıdır.
Sayısallaştırıcı	Sayısallaştırıcı, ışınlanan görüntü levhasını tarar; bilgileri sayısal verilere dönüştürür ve müteakip işleme ve görselleştirme işlemleri için görüntüleri otomatik olarak görüntü işleme istasyonuna aktarır.
DR	Direkt Radyografi, röntgen görüntüsünü elde etmek için dijital görüntü sensörü kullanma ve görüntüyü doğrudan iş istasyonuna gönderme.
EI	Işınlama İndeksi: bir görüntüye ait ilgili görüntü bölgesindeki algılayıcı tepkisinin (lineer ölçekte) ölçümü.
Işınlama türü	Işınlama türü, tanımlanan bir ışınlama türü için varsayılan olarak kullanılan bir parametre takımıdır (bunlar gö-

Terim	Açıklama
	rüntü işleme, görüntü konumu ve kaset yönelimi gibi ışınlama seçenekleri ve hizalama ile ilgilidir). Birkaç Işınlama türü bir Muayene grubunu oluşturur.
Grafik Yardım	Grafik yardım, uygulama simülasyonunu esas alır. Sorguladığınız bölüme (alan, düğme, vb) ulaşmaya kadar simülasyonu tararsınız. Bu nesne üzerinde tıklayınca, yardım sisteminin ilgili bölümü açılır.
GSPS	Açıklama kutularının PACS arşivinden çıkarılmasını sağlayan bir lisanstır. Sadece açıklama kutuları kaldırılabilir; işaretleyiciler görüntü üzerine kaydedilmiştir.
HIPAA	1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınırılığı ve Sorumluluğu Yasası (Health Insurance Portability and Accountability Act) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Sağlık planları, doktorlar, hastaneler ve diğer sağlık hizmeti tedarikçilerince uygulanması gereken bir kurallar bütünüdür. 14 Nisan 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
ID Tablet	Kasetlerin tanımlanması için kullanılan bir donanım aygıtıdır.
LGM	Logaritmik Ortanca Değer. Ölçülen piksel değerlerinin ortanca değeri. Bu, algılayıcı dozu için görel bir ölçüm olarak kullanılır.
Lisans	İçeriğin bir ya da daha fazla bölümüne uygulanabilen hakların açıklamalarını içeren dijital bir izindir.
Yerel veritabanı	İş istasyonunun sabit diskinde kayıtlı veritabanıdır.
İşaretleyici	Açıklama kutusu ile karşılaştırıldığında işaretleyicinin işlevi farklıdır. GSPS kullanıldığı zaman bile işaretleyici, DICOM tarafından gönderildiğinde görüntünün üzerine her zaman kaydedilir.
Tıbbi yazıcı	Radyografik görüntülerin tanıyıcı basılı kopyalarını üretmek için kullanılan yazıcıdır.
MUSICA	Çok Açılı Görüntü Kontrast Amplifikasyonu.
P modu	Baskı modu.
PACS	Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi.

Terim	Açıklama
Protokol kodu	Spesifik ışınlama türünü tamamen açıklayan ve tanımlayan bir koddur. Protokol kodları, RIS'ten alınır ve kullanıcı arabiriminde görüntülenen muayeneler, ışınlama grupları ve ışınlamalar ile bağlantılandırılabilirler. Bu şekilde, alınan bir protokol kodu "çözümlebilir" ve operatör yapması gereken muayene hakkında anında bilgi edinir.
PVI	Piksel Değeri İndeksi: bir görüntüdeki ya da bir görüntünün ilgi bölgesindeki tüm piksellerin sayısal değerinin ortalaması; logaritmik değer olarak ifade edilir.
Uzak veritabanı	Uzaktaki bir birimde kayıtlı olan veritabanıdır.
RIS	Radyoloji Bilgi Sistemi.
SAL	Bir görüntüdeki ya da bir görüntünün ilgi bölgesindeki tüm piksellerin sayısal değerinin ortalaması. SQRT (ışınlama) açısından ifade edilir.
SALog	Tarama Ortalama Seviyesi Logaritmiği: bir görüntüdeki ya da bir görüntünün ilgi bölgesindeki tüm piksellerin sayısal değerinin ortalaması; logaritmik değer olarak ifade edilir.
Hız sınıfı	Levha emülsiyon hassasiyeti. Işınlama türlerini tanımlamak için gerekli olan parametre.
TEI	Hedef Işınlama İndeksi: röntgen görüntü alıcısı gerektiği gibi ışınlanırken Işınlama İndeksi ile ilgili olarak öngörülen değer.
Web1000	Web1000, muayenelerin (arşivlenen) hastane ağlarından web tabanlı dağıtımının yapılmasını sağlayan bir sistemdir.