


DX-D 45C, DX-D 45G

6007/101

6007/201

Kullanıcı Kılavuzu

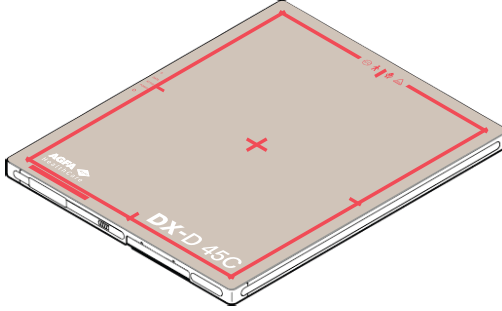

İçindekiler

Yasal Uyarı	5
Kullanıcı Kılavuzuna Giriş	6
Kapsam	7
Bu belgedeki güvenlik bildirimleri hakkında	8
Yasal Uyarı	9
DR Dedektörün tanıtılması	10
Kullanım Amacı	11
Kullanım Amacı	11
Hedef Kullanıcı	12
Yapılandırma	13
Ekipman Sınıflandırması	16
Tıbbi olmayan ekipman	16
Seçenekler ve Aksesuarlar	17
Saçılma önleyici ızgaralar	18
DR Dedektör kablosu	19
İşletim Kontrolleri	20
DX-D 45C, DX-D 45G	21
DR Dedektörü Pil Şarj Aleti	22
DR Dedektörü Dual Pil Şarj Aleti	23
Sistem Kontrol Ünitesi	24
NX İş İstasyonundaki DR Dedektör Anahtarı	25
Sistem Dokümantasyonu	27
Kablosuz erişim noktası	27
Eğitim	28
Ürünle İlgili Şikayetler	29
Uyumluluk	30
Uygunluk	31
Genel	32
Güvenlik	32
Elektromanyetik Uyumluluk	32
Radyo Frekansı	33
Bağlanabilirlik	35
Kablosuz İletişim	36
Kablolu İletişim	37
Kurulum	38
Kullanım Ortamı	38
İletiler	40
Etiketler	41
DR Dedektörü İlave Etiketleri	44
DR Dedektör pili İlave Etiketleri	44
DR Dedektörü pil şarj cihazının İlave Etiketleri ..	44


	Sistem Kontrol Ünitesi için İlave Etiketler	45
	Mini Sistem Kontrol Ünitesi için İlave Etiketler	46
	Hakkında kutusuna ulaşılması	47
Temizlik ve Dezenfekte İşlemi		48
	Temizlik	49
	Koruyucu plastik torba kullanımı	50
	Dezenfeksiyon	51
	Onaylı dezenfektanlar	52
	Dezenfeksiyon güvenlik talimatları	53
	Pil yuvasının iç kısmının temizlenmesi	54
Bakım		55
	Günlük inceleme	56
	6 aylık denetim	57
	Düzenli İnceleme ve Bakım	58
	Yedek Para Desteęi	59
	Onarım	60
Hasta verileri güvenlięi		61
evresel Koruma		62
Güvenlik Talimatları		63
	DR Dedektörü Pili	67
	Güç kaynaęıyla ilgili güvenlik talimatları	69
	Sistem Kontrol Ünitesi için güvenlik talimatları	71
Başlarken		72
	DR Dedektörün Başlatılması	73
	DR Dedektör Temel İş Akışı	75
	Adım 1: hasta bilgilerini alın	76
	Adım 2: ışınlamayı seçin	76
	Adım 3: ışınlamayı hazırlayın	77
	Adım 4: ışınlama ayarlarını kontrol edin	78
	Adım 5: ışınlamayı yapın	79
	Adım 6: kalite kontrolü yapın	80
	DR Dedektörün Konumlandırılması	81
	Pediyatrik Uygulamalar için Kılavuz Bilgiler	83
	DR Dedektörün Durdurulması	85
	Otomatik ışınlama algılaması	87
Gelişmiş Çalıştırma		88
	Dedektör Durum Göstergeleri	89
	Pilin şarj edilmesi	90
	Pili, pil şarj aletine takmak için:	91
	DR Dedektör kablosunu kullanarak pilin şarj edilmesi	92
	DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme	93
	Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane aęı arasında geçiş yapmak için Windows WiFi ayarlarının kullanılması	95
Sorun giderme		97

Dedektör görüntülerinde artefakt	98
DR dedektör ışınlama için hazır değil	99
DR Dedektöre kablosuz ağ üzerinden bağlanırken parola istendi	100
Görüntüler, yazıcıya veya PACS arşivine gönderilmiyor .	101
Sorunların tanımlanması	102
Teknik Veriler	104
DX-D 45C, DX-D 45G	105
DX-D 45C, DX-D 45G Pil	107
DX-D 45C, DX-D 45G Pil Şarj Aleti	108
DR Dedektörü Dual Pil Şarj Aleti	109
Sistem Kontrol Ünitesi	110
Mini Sistem Kontrol Ünitesi	111
HF-emisyon ve bağışıklığı ile ilgili notlar	112
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Beyanları	113
Elektromanyetik emisyonlar	114
Elektromanyetik bağışıklık	115
ABD için	118

Yasal Uyarı



0413

 Agfa NV, Septestraat 27, B-2640 Mortselsel - Belçika

Agfa ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen www.agfa.com sitesini ziyaret edin.

Agfa ve Agfa logosu, Belçika'daki Agfa-Gevaert N.V. şirketinin ya da yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. DX-D 45C ve DX-D 45G, Agfa NV Belçika şirketinin ya da yan kuruluşlarından birinin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili marka sahiplerine aittir ve ihlal gayesi taşımaksızın yazı işlerinde kullanılır.

Agfa NV şirketi bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya faydalı olmasıyla ilgili gizli veya açık hiçbir garanti vermemekte veya bunu ifade etmemektedir ve özellikle herhangi bir amaç için uygun olduğunu belirtilen garantileri kabul etmemektedir. Ürünler veya hizmetler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Bunlara erişim bilgileri için lütfen yerel satış temsilcinizle görüşün. Agfa NV mümkün olduğunca doğru bilgi sunmak için özenle çalışır; ancak, herhangi bir yazım yanlışından dolayı sorumlu tutulamaz. Agfa NV şirketi, bu belgede açıklanan bilgilerin, aygıtların, yöntem ve işlemlerin kullanımından veya kullanılmamasından doğan hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Agfa NV şirketi, bu belgeye daha önce haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dokümanın orijinal versiyonu İngilizce'dir.

Telif hakkı 2019 Agfa NV

Tüm hakları saklıdır.

Agfa NV tarafından basılmıştır

B-2640 Mortselsel - Belçika.

İşbu dokümanın hiçbir bölümü, Agfa NV'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, uyarlanamaz veya herhangi biçimde veya herhangi bir yolla iletilemez

Kullanıcı Kılavuzuna Giriş

Konular:

- *Kapsam*
- *Bu belgedeki güvenlik bildirimleri hakkında*
- *Yasal Uyarı*

Kapsam

Bu kılavuz DX-D 45C ve DX-D 45G kablosuz DR Dedektörler ve çevre ekipmanlarının, bundan sonra DR Dedektör olarak anılacaktır, güvenli ve etkin kullanımı için bilgiler içerir.

Bu belgedeki güvenlik bildirimleri hakkında

Aşağıdaki örneklerde uyarılar, ikazlar, talimatlar ve notların bu belgede nasıl görüldüğü gösterilmektedir. Metinde, kullanım amaçları açıklanmaktadır.



TEHLİKE:

Tehlike güvenlik bildirimi kullanıcı, mühendis, hasta veya başka bir kişi için doğrudan ve derhal olası ciddi yaralanma tehlikesi durumunu gösterir.



UYARI:

Uyarı güvenlik bildirimi kullanıcı, mühendis, hasta veya başka bir kişi için olası ciddi yaralanmaya neden olabilen tehlike durumunu gösterir.



DIKKAT:

Dikkat güvenlik bildirimi kullanıcı, mühendis, hasta veya başka bir kişi için olası hafif yaralanmaya neden olabilen tehlike durumunu gösterir.



Bir talimat, uyulmadığı takdirde bu kılavuzda açıklanan ekipman veya diğer ekipman ya da mallarda hasara neden olabilen ve çevre kirlenmesine neden olabilen bir yönergedir.



Bir yasaklama, uyulmadığı takdirde bu kılavuzda açıklanan ekipman veya diğer ekipman ya da mallarda hasara neden olabilen ve çevre kirlenmesine neden olabilen bir yönergedir.



Not: Notlar öneri sunar ve müstesna noktaları vurgular. Notlar, talimat niteliğinde değildir.

Yasal Uyarı

Agfa, bu belgenin kullanılması ile ilgili olarak, yetki alınmadan içeriğinde ya da formatında deęişiklik yapıldığı takdirde hiçbir sorumluluk taşımaz.

Bu belge kapsamındaki bilgilerin doğruluęu açısından gereken özen gösterilmiştir. Bununla birlikte, Agfa, bu belgedeki hatalar, yanlış bilgiler veya eksikliklerden sorumlu değildir. Agfa şirketi, güvenilirlik, işlev ve tasarımı geliştirmek amacıyla ürün üzerinde bildirimde bulunmadan deęişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu kılavuz, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk hususları ile ilgili zımnî garantiler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerek açık veya zımnî hiçbir garanti verilmeksizin sağlanmıştır.



Not: Birleşik Devletler'de federal yasalar, bu aygıtın satışının, ruhsatlı bir doktor tarafından ya da vereceęi talimatla yapılmasını öngörmektedir.

DR Dedektörün tanıtılması

Konular:

- *Kullanım Amacı*
- *Kullanım Amacı*
- *Hedef Kullanıcı*
- *Yapılandırma*
- *Ekipman Sınıflandırması*
- *Seçenekler ve Aksesuarlar*
- *İşletim Kontrolleri*
- *Sistem Dokümantasyonu*
- *Eğitim*
- *Ürünle İlgili Şikayetler*
- *Uyumluluk*
- *Uygunluk*
- *Bağlanabilirlik*
- *Kurulum*
- *İletiler*
- *Etiketler*
- *Temizlik ve Dezenfekte İşlemi*
- *Bakım*
- *Hasta verileri güvenliği*
- *Çevresel Koruma*
- *Güvenlik Talimatları*

Kullanım Amacı

DR Dedektör, genellikle düz panel dedektör olarak adlandırılan kablolu ve kablosuz bir radyografik sayısal röntgen görüntüleme aygıtıdır. Tüm genel radyografi uygulamaları için tasarlanmıştır. DR Dedektör, röntgen görüntülerinin yakalanması ve bu görüntülerin görüntü işleme yazılımına gönderilmesi için vasıflı çalışanlar tarafından radyolojik bir ortamda kullanılacaktır.

DR Dedektör, mamografi uygulamaları için tasarlanmamıştır.

Kullanım Amacı

DR Retrofit çözümü , insan anatomisinin teşhis kalitesinde radyografik görüntülerini sergilemek üzere çekmeyi amaçlayan genel projeksiyon radyografik uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DR Retrofit çözümü, geleneksel ranforsatör-film sistemlerinin kullanılabileceği her ortamda kullanılabilir.

DR Retrofit çözümü, mamografide kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.


Hedef Kullanıcı

Bu kılavuz, Agfa ürünlerinin eğitimli kullanıcıları için hazırlanmıştır. Kullanıcılar, ekipmanı fiili olarak kullanan ve ekipman üzerinde yetki sahibi olan şahıslar olarak kabul edilir. Bu ekipmanla birlikte çalışmaya başlamadan önce kullanıcının ekipman üzerindeki tüm uyarı, dikkat ve güvenlik işaretlerini okuması, anlaması, not etmesi ve bunlara titizlikle riayet etmesi gerekmektedir.

Bu ürün yalnızca bir doktor veya yasal olarak sertifikaya edilmiş bir operatör tarafından kullanılmalıdır.

Yapılandırma


DR Dedektör röntgen sistemine entegre edilebilen, ve bir iş istasyonu ile iletişim kurabilen bir bileşendir. Birden fazla DR Dedektörü tek bir iş istasyonu ile iletişim kurabilir. Bir DR Dedektör birden fazla iş istasyonu arasında paylaşılabilir.

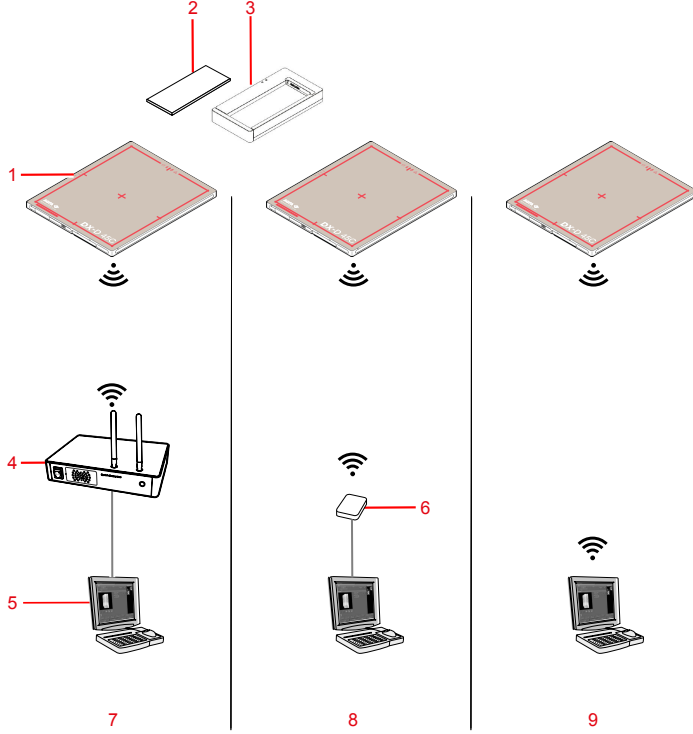

1. DR Dedektör
2. DR Dedektörü pili
3. DR Dedektörü pil şarj aleti
4. Sistem Kontrol Ünitesi (bir kablosuz erişim noktası dahil)
5. İş istasyonu
6. Kablosuz erişim noktası
7. Sistem Kontrol Ünitesi üzerinden İletişim
8. Kablosuz erişim bağlantı noktası üzerinden iletişim
9. Dahili kablosuz uyarlayıcı üzerinden iletişim


Şekil 1: Otomatik ışınlama algılamalı DR Dedektör yapılandırması

Bir DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü üzerinden birden fazla iş istasyonu ile iletişim kuracak şekilde yapılandırılmaz.

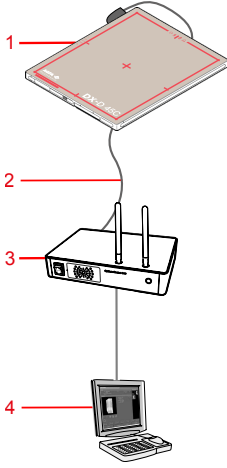

1. DR Dedektör
2. DR Dedektör konektör kablosu (kablolu yapılandırma)
3. Sistem Kontrol Ünitesi
4. İş istasyonu

Şekil 2: DR Dedektörü konfigürasyonu (kablolu)

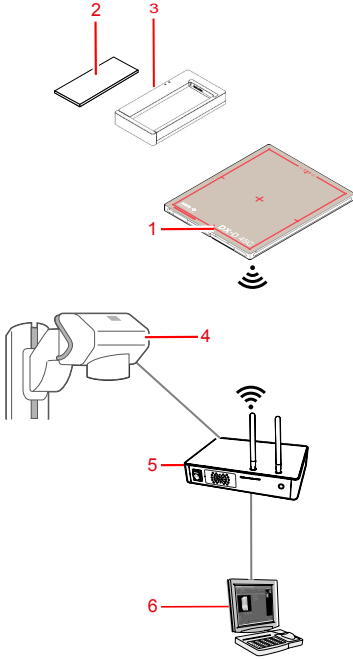

1. DR Dedektör
2. DR Dedektörü pili

3. DR Dedektörü pil şarj aleti
4. Röntgen jeneratörü
5. Sistem Kontrol Ünitesi (bir kablosuz erişim noktası dahil)
6. İş istasyonu

Şekil 3: Röntgen jeneratörü senkronizasyonu ile DR Dedektör yapılandırması

İlgili Bağlantılar

Otomatik ışınlama algılaması sayfa 87

DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme sayfa 93

*Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için
Windows WiFi ayarlarının kullanılması* sayfa 95

Ekipman Sınıflandırması

EN/IEC60601-1, Elektrikli Tıbbi Cihazlar, Genel Güvenlik Şartları 3. Baskıya göre, DR Dedektör, pil paketi dahil, şu şekilde sınıflandırılır.

I sınıfı ekipman	Dahili güç kaynağı
Tip B ekipman	Tip B ekipman, özellikle kabul edilebilir kaçak akım ve koruyucu topraklama korumasının güvenilirliğine ilişkin olarak elektrik çarpmasına karşı belirli bir koruma sınıfı sağlayan ekipmandır.
Su girişi	IP53 Bu aygıt sıçrayan suya karşı korunmuştur.
Yanıcı anestezi maddeleri	Bu aygıt, hava ile karışmış yanıcı anestezi maddelerinin olduğu ya da oksijen veya azot oksit ile karışmış yanıcı anestezi maddelerinin olduğu yerlerde kullanıma uygun değildir.
İşletim	Kesintisiz çalışma.
Geçerli Parçalar	DR Dedektör tüp tarafı uygulamalı bir parçadır.
Beklenen kullanım ömrü	Yedi (7) yıla kadar (Agfa talimatlarına göre düzenli bir şekilde servisi ve bakımı yapılırsa)

Tıbbi olmayan ekipman

Aşağıdaki bileşenler tıbbi olmayan ekipman olarak sınıflandırılmıştır:

- DR Dedektörü pil şarj aleti
- Sistem Kontrol Ünitesi
- İş istasyonu

Seçenekler ve Aksesuarlar

- DR Dedektörü pili
- DR Dedektörü pil şarj aleti

Teslimat bir dizi etiketi içerir. Birden fazla DR Dedektör kullanırken DR Dedektörü tanımlamak için etiketlere bir takma ad yazılır. Her DR Dedektörün tahsis edilmiş çalışma alanını tanımlamak için aynı etiket, röntgen sisteminin bucky'sine tutturulur.

Konular:

- *Saçılma önleyici ızgaralar*
- *DR Dedektör kablosu*

Saçılma önleyici ızgaralar

Saçıntı radyasyonu azaltmak ve görüntü kalitesini artırmak için saçılmayı önleyici ızgaralar kullanılır. Izgaralar isteğe bağlı olarak temin edilebilirler.

Sistem ve DR Dedektörleri ile uyumlu bulunan saçılma önleyici ızgaralar hakkındaki özellikler için Agfa web sitesine bakın.

<http://www.agfahealthcare.com/global/en/library/overview.jsp?ID=54332498>

DR Dedektör kablosu

DR Dedektör kablosu, DR Dedektörünü Sistem Kontrol Ünitesine bağlar.

DR Dedektör kablosu, iki farklı işlev için kullanılabilir. İki işlevden hangisinin etkinleştirileceği kurulumda seçilir. Her iki işlev de aynı dedektör üzerinde etkinleştirilemez.

1. DR Dedektör, kablesiz işletim için konfigüre edilmiştir. Kablo yalnızca paylaşılan bir DR Dedektörü başka bir NX iş istasyonuna kaydetmek için kullanılır.
2. DR Dedektör, kablolu işletim için konfigüre edilmiştir. Kablo, DR Dedektöre güç vermek ve görüntü verilerini iletmek için kullanılır.

İlgili Bağlantılar

[DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme](#) sayfa 93


[DR Dedektör kablosunu kullanarak pilin şarj edilmesi](#) sayfa 92

İşletim Kontrolleri

Konular:

- *DX-D 45C, DX-D 45G*
- *DR Dedektörü Pil Şarj Aleti*
- *DR Dedektörü Dual Pil Şarj Aleti*
- *Sistem Kontrol Ünitesi*
- *NX İş İstasyonundaki DR Dedektör Anahtarı*

DX-D 45C, DX-D 45G

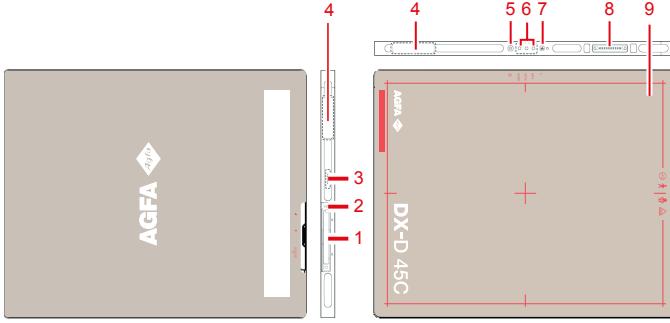

1. DR Dedektörü pili

Kablosuz iletişim sırasında dedektöre güç sağlar.

2. DR Dedektör pil kilit kolu

Pilin kilidini açın.

3. Pil durum göstergesi

4. Kablosuz ağ uyarlayıcı anteni

Kablosuz konfigürasyonda çalışma.

5. Açma/kapama düğmesi

6. Durum göstergeleri

- Mavi gösterge ışığı veri iletişim durumunu gösterir.
- Turuncu gösterge ışığı, dedektörün hazır olduğunu gösterir.
- Yeşil gösterge ışığı dedektörün güç açık/kapalı durumunu gösterir.

7. S-düğmesi

İlişkilendirilmiş bir işlev yok.

8. DR Dedektörü konektörü

Kablolu konfigürasyonda çalışma.

9. Etkili görüntüleme alanı sınırı ve merkezi konumu göstergesi

Şekil 4: DR Dedektör işletim kontrolleri


İlgili Bağlantılar

[Dedektör Durum Göstergeleri](#) sayfa 89

[DX-D 45C, DX-D 45G](#) sayfa 105

DR Dedektörü Pil Şarj Aleti

Pil şarj aleti pil takmak için iki yuvaya sahiptir.

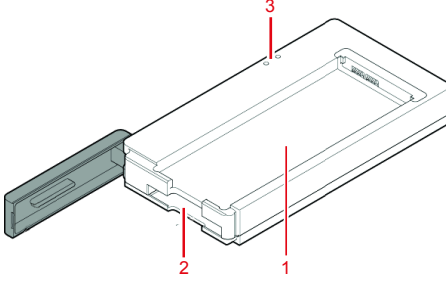

1. birinci yuva (üst)
2. ikinci yuva (alt)
3. her bir yuva için durum göstergesi

- Pilin şarj olmakta olduğu turuncu renkle gösterilir.
- Pilin şarjının dolduğu yeşil renkle gösterilir.

Şekil 5: DR Dedektörü Pil Şarj Aleti



UYARI:

Pil şarj aletini hastanın civarında kullanmayın.

İlgili Bağlantılar

[Pilin şarj edilmesi](#) sayfa 90

[DX-D 45C, DX-D 45G Pil Şarj Aleti](#) sayfa 108


[DX-D 45C, DX-D 45G Pil](#) sayfa 107

[Güç kaynağıyla ilgili güvenlik talimatları](#) sayfa 69

DR Dedektörü Dual Pil Şarj Aleti

Dual pil şarj aletinin mevcut olması, sistemin konfigürasyonuna bağlıdır.

Pil şarj aleti, iki farklı pil modeli takmak için iki yuvaya sahiptir.

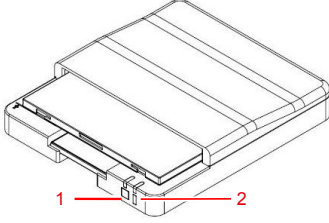

1. FXRB-01A pilin pil durumu gösterge ışığı
2. FXRB-03A pilin pil durumu gösterge ışığı

- Pilin şarj olmakta olduğu turuncu renkle gösterilir.
- Pilin şarjının dolduğu yeşil renkle gösterilir.

Şekil 6: DR Dedektörü Pil Şarj Aleti



UYARI:

Pil şarj aletini hastanın civarında kullanmayın.


Sistem Kontrol Ünitesi

Sistem Kontrol Ünitesi, DR Dedektörüne kablosuz ağ veya DR Detektör kablosu üzerinden bağlanır.

Sistem Kontrol Ünitesi, bir x-ışını jeneratör senkronizasyonu yapılandırmasında, ışınlamayı eşlemek için X-ışını jeneratörüne bağlanır.

Sistem Kontrol Ünitesi iş istasyonuna kablosuz ağ üzerinden bağlanır.

Yapılandırmaya bağlı olarak, Sistem Kontrol Ünitesi sistemin bir parçası olmayabilir.

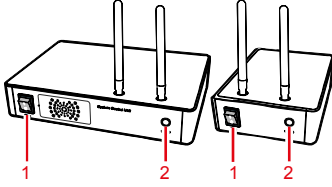

1. Açma/kapama düğmesi
2. Durum göstergesi

- Yanıp sönen yeşil ışık: başlatılıyor
- Yeşil: hazır
- Mavi: dedektör ile iletişim

Şekil 7: Sistem Kontrol Ünitesi (SCU) ve Mini Sistem Kontrol Ünitesi (Mini SCU)



UYARI:

Sistem Kontrol Ünitesini hastanın yakınında kullanmayın.

İlgili Bağlantılar

[Sistem Kontrol Ünitesi](#) sayfa 110

[Mini Sistem Kontrol Ünitesi](#) sayfa 111


[Güç kaynağıyla ilgili güvenlik talimatları](#) sayfa 69

NX İstasyonundaki DR Dedektör Anahtarı

DR Dedektör Anahtarı, NX uygulamasının başlık çubuğunda mevcuttur. DR Dedektör Anahtarı hangi DR Dedektörünün aktif olduğunu ve durumunu gösterir. DR Dedektör Anahtarı, başka bir DR Dedektörü devreye almak için kullanılabilir.



NX uygulamasının başlık çubuğunda bulunur.

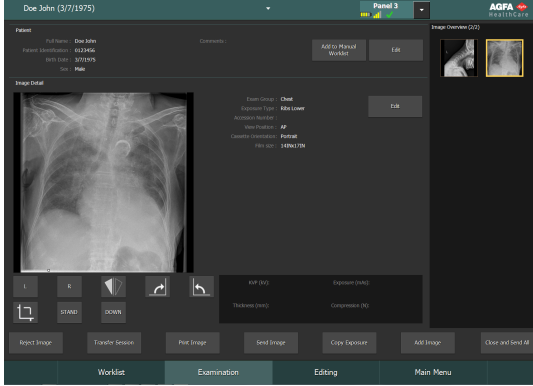

Pil durumu simgesi					(boş)
Anlamı	Tam	Orta	Düşük	Boş	Kablolu DR Dedektörü Kablosuz DR Dedektörü kapalı veya bağlı değil

Bağlantı durumu simgesi (wifi/kablolu)					(boş)
Anlamı	İyi	Düşük	Zayıf	Kablolu DR Dedektörü	DR Dedektörü kapalı veya bağlı değil

DR Dedektörü				(boş)
---------------------	--	--	--	-------

durum simgesi		(yanıp sönüyor)		
Anlamı	DR Dedektörü ışınlama için hazır	DR Dedektörü ışınlamayı başlatıyor	DR Dedektörü kapalı veya bağlı değil ya da hata verdi	DR Dedektörü çalışmıyor (küçük resim seçili değil)

DR Dedektör ışınlama senkronizasyonu

Otomatik ışınlama algılaması simgesi	A	(boş)
Anlamı	Aktif DR Dedektör otomatik ışınlama algılamasını kullanıyor	Aktif DR Dedektör röntgen jeneratörü algılamasını kullanıyor



Not: Yüklenmiş olan yazılım sürümüne bağlı olarak simge görüntülenmeyebilir.

Sistem Dokümantasyonu

Dokümantasyon, Kullanma kılavuzu (bu belge) ve ilgili dokümanlardan oluşur:

- NX Kullanma Kılavuzu (4420).
- NX Key User Manual (Anahtar Kullanıcı Kılavuzu) (4421).
- NX Başlarken Sayfaları (4424).
- NX Sorun Giderme Sayfaları (4425).
- DX-D DR Detector Calibration Key User Manual (DR Dedektör Kalibrasyon Anahtar Kullanıcı Kılavuzu) (0134).
- DX-D Sistemi Kullanıcı Dokümantasyonu (geçerli ise).

Kolayca referans sağlaması için dokümantasyon sistemle birlikte muhafaza edilecektir.

Maksimum sayıda seçenek ve aksesuar dahil olmak üzere, en geniş yapılandırma bu kılavuzda açıklanmıştır. Tanımlanan her işlem, seçenek ya da aksesuar, belirli bir donanımın aksamında satın alınmamış ya da ruhsatlandırılmamış olabilir.

Teknik dokümantasyonu, yerel destek biriminizden edinilebilen ürün servis dokümantasyonunda bulabilirsiniz.

Bu belgenin en son sürümünü burada bulabilirsiniz: <http://www.agfahealthcare.com/global/en/library/index.jsp>

Kablosuz erişim noktası

Kablosuz erişim noktası kendi kullanıcı dokümantasyonu ile birlikte verilir.

Eđitim

Sistemle birlikte alıřmaya başlamadan önce kullanıcının sistemin güvenli ve etkili bir biçimde kullanılması konusunda uygun eđitimini almıř olması gerekmektedir. Eđitim gereklilikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Kullanıcı, eđitimin kendi ülkesinde yürürlükte bulunan yasalara ve yasal yönetmeliklere uygun olarak yapıldığından emin olmalıdır. Yerel Agfa veya bayii temsilcinizden eđitim konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcı, sistem belgelerindeki bilgileri dikkate almalıdır:

- Kullanım Amacı.
- Hedef Kullanıcı.
- Güvenlik Talimatları.

Ürünle İlgili Şikayetler

Bu ürünün kalitesi, sağlamlığı, güvenilirliği, emniyeti, verimliliği veya performansı konusunda şikayeti olan herhangi bir sağlık personelinin (örneğin müşteri ya da kullanıcı) durumu Agfa şirketine bildirmesi gerekmektedir.

Aygıtın kusurlu çalışması ya da ciddi bir biçimde yaralanmaya yol açması veya buna neden olması halinde, Agfa şirketine telefon ederek ya da faks çekerek veya aşağıdaki adrese mektup yazarak haber verilmelidir:

Agfa Servis Desteği – yerel destek adresleri ve telefon numaraları
www.agfa.com adresinde verilmiştir

Agfa - Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belçika

Agfa - Faks +32 3 444 7094

Uyumluluk

Sistem, sadece Agfa tarafından uygun olduđu belirtildiđi takdirde, diđer ekipman ve bileşenlerle birlikte kullanılabilir. Talep edilmesi halinde, söz konusu ekipman ve bileşenlerin bir listesi Agfa servisinden edinilebilir.

Ekipmana yapılacak deđişiklikler ve ilaveler, sadece Agfa tarafından ilgili konuda yetki verilen şahıslarca yapılmalıdır. Söz konusu deđişiklikler, optimum mühendislik uygulamaları ile hastane bünyesinde uygulanan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Uygunluk

Konular:

- *Genel*
- *Güvenlik*
- *Elektromanyetik Uyumluluk*
- *Radyo Frekansı*

Genel

- Ürün, Tıbbi Aygıtlar uygulaması ile ilgili MEDDEV Yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır ve 93/42/EEC Tıbbi Aygıt Yönergesi (Tıbbi Aygıtlar ile ilgili Avrupa Konseyi Yönergesi 93/42/EEC) tarafından talep edilen uygunluk değerlendirme yordamları uyarınca test edilmiştir.
- ISO 13485
- ISO 14971

Güvenlik

- EN 60601-1
- IEC 60601-1
- UL 60601-1
- CAN.CSA-C22.2 No. 601.1

Elektromanyetik Uyumluluk

- IEC 60601-1-2

Radyo Frekansı

Uygunluk Beyanı

ABD	FCC Kısım 15.107(b) / Kısım 15.109(b) FCC Kısım 15 Fıkra E 15.407 FCC Kısım 15 Fıkra C 15.247
Avrupa Birliği (ve EEA)	ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (EMC) ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (EMC) EN 300 328 V1.7.1 EN 301 893 V1.6.1 (RF) EN 62311:2008 (RF Exposure) ETSI EN 300 328 V1.7.1 EN 301 893 V1.5.1 (Radio Spectrum)
Güney Kore	Radyo Dalgaları Kanunu Madde 58-2, Fıkra 3 Radyo Dalgaları Kanunu Madde 58-2, Fıkra 2
Japonya	Radyo kanunu Madde 2-1-19, 2-1-19-3, 2-1-19-3-2 (MIC)

İlgili Bağlantılar

[HF-emisyon ve bağışıklığı ile ilgili notlar](#) sayfa 112

Konular:

- [Yerel yönetmelikler](#)
- [Dış mekan kullanımı kısıtlamaları](#)
- [Genel emilim oranı \(SAR\)](#)

Yerel yönetmelikler

Bu ürün ürünü satın aldığınız ülke veya bölgedeki yerel radyo frekansı yönetmeliklerine uygundur. Satın alındığı ülke veya bölge dışındaki alanlarda kullanılmayacağını unutmayın.

İç mekan kullanımı için ayarlanmış radyo frekansı kanalı (5 GHz) yerel radyo frekansı mevzuatlarına bağlı olarak dış mekanlarda kullanılamayabilir.

Bu ürünün kurulduğu ortama başka ekipman eklemek veya bu ürünü başka ortamlarda kullanmak isterseniz, ayrıntılar için lütfen satış temsilcinize veya yerel bayinize danışın.

Dış mekan kullanımı kısıtlamaları

Aşağıdaki üye devletlerde cihaza yerleştirilmiş olan WLAN modülünün U-NII Düşük (5150-5250 MHz) ve U-NII Orta (5250-5350 MHz) bant genişliklerinin dış mekan kullanımlarında kısıtlamalar söz konusudur: Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE) ve Birleşik Krallık (UK).

Genel emilim oranı (SAR)



UYARI:

FCC ile belirlenen SAR limiti 2 W/kg (AB ve Japonya için) ve 1,6 W/kg'dir (ABD ve Kore için). Bu ekipman, FCC&CE SAR düzenlemesiyle uyumludur. Bir dedektörün ön tarafı görüntü almak için kullanılmalıdır.

- OET Bülten 65, Ek C (basım 01-01)
- EN 62311:2008
- EN 62209-1:2006
- EN 62209-2:2010

Bağlanabilirlik

Konular:

- *Kablosuz İletişim*
- *Kablolu iletişim*

Kablosuz İletişim

DR Dedektörün dahili kablosuz modülü ile NX iş istasyonu arasında kablosuz erişim noktası üzerinden kablosuz bağlantı kurulur. DR Dedektör IEEE 802.11n (2,4 GHz/5 GHz) ile uyumludur. Kullanılabilecek frekans bandı yerel radyo yasası ve sistem gereksinimlerine bağlı olarak değişir. DR Dedektörün frekans bandı (kanal) kurulum sırasında seçilir.



Not: Aynı frekans bandını (kanal) kullanan birden fazla ekipmanın kullanılması her bir kablosuz iletişimde parazite neden olabilir ve iletim hızında düşüğe sebep olabilir.



Not: DR Dedektörün kurulduğu aynı ortama başka kablosuz ekipman yerleştirmeden önce sistem mühendisine veya sağlık kuruluşundaki kalifiye personele danışın.



Not: Kablosuz erişim noktası ya da DR Dedektörü dahili kablosuz modülü anteni yoluna engel koymayın. Aksi takdirde kablosuz iletişim özellikleri, örneğin kapasite ve çalışma mesafesi düşebilir.



Not: Görüntü verisinin NX iş istasyonuna iletilmesi birkaç saniye sürer. Bir ışınlama yaptıktan sonra görüntü NX iş istasyonuna ulaşıncaya dek dedektörü kablosuz erişim noktasının civarında tutun.

Bucky'de kablosuz iletişim

İş istasyonunun dahili kablosuz bağdaştırıcısı aracılığıyla iletişim sağlanan bir yapılandırma, verim ve çalışma mesafesi gibi kablosuz bağlantı özellikleri, DR Dedektörün bucky'de olması durumunda düşebilir.

Bucky'i kullanan uygulamalar için harici bir erişim noktasının kurulması şiddetle önerilir.

Kablolu iletişim

Üretici tarafından belirtilen veya satılanlar dışında aksesuar ya da kabloların yedek parça olarak kullanılması radyasyon emisyonlarının artmasına veya ekipman istikrarının azalmasına neden olabilir.

Analog ve dijital arayüzlere bağlı aksesuar ekipmanı ilgili IEC standartlarına uygun şekilde belgelendirilmiş olmalıdır. Tüm ekipman kombinasyonları IEC 60601-1-1 sistem gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Sinyal ya da sinyal çıkış portlarına ilave ekipman bağlayan kişiler tıbbi bir sistem yapılandırır ve bu nedenle sistemin IEC 60601-1 standardı gereksinimleri ile uyumlu olmasını sağlamaktan sorumludur.

Kurulum

Kurulum ve yapılandırma Agfa tarafından eğitilmiş ve yetkili servis mühendisince yapılır. Lütfen, daha fazla bilgi için, yerel destek biriminize başvurun.

Aynı tipte birden fazla DR Dedektör içeren bir konfigürasyonda her bir DR Dedektörü eşsiz bir takma ad içeren bir etiketle etiketlemek gerekmektedir. Takma adlar, NX İş İstasyonunda yapılandırılmalıdır. DR Dedektör Anahtarı, DR Dedektör takma adı vasıtasıyla hangi DR Dedektörünün aktif olduğunu ve durumunu gösterir.

Her DR Dedektörün tahsis edilmiş çalışma alanını tanımlamak için aynı etiket, röntgen sisteminin bucky'sine tutturulur.

Kullanım Ortamı

Ekipman esas olarak röntgen ışınlama odalarında, hastane koşullarında ve mobil tıbbi muayene araçlarında kullanılmak içindir. Başka yerlerde kullanmak için satış temsilcinize veya yerel Agfa bayiinize başvurun.



UYARI:

Ekipmanı aşağıda listelenen yerlere kurmayın veya bu yerlerde depolamayın. Aksi takdirde hataya veya arızaya, ekipmanın düşmesine, yangına ya da yaralanmaya neden olabilir:

- **Su kullanılan tesislere yakın yerler**
- **Doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerler**
- **Klima veya havalandırma ekipmanının hava çıkışı yakın yerler**
- **Isıtıcı gibi ısı kaynaklarına yakın yerler**
- **Tozlu ortamlar**
- **Tuzlu veya kükürtlü ortamlar**
- **Sıcaklık veya nemin yüksek olduğu yerler**
- **Don veya yoğunlaşma olan yerler**
- **Titreşime meyilli yerler**
- **Meyilli veya stabil olmayan yerler**



Not: Dedektörü güçlü manyetik alan üreten aygıtların yanında kullanmayın. Aksi takdirde görüntüde parazit veya artefaktlar meydana gelebilir.



Not: Güç kaynağında parazite veya güç kaynağı geriliminde değişimlere neden olabileceklerinden bu ekipmanı defibrilatörler veya büyük elektrik motorları gibi çevre ekipmanları ile birlikte kullanmayın. Aksi takdirde bu ekipmanın ve çevre ekipmanlarının normal kullanımı engellenebilir.



Not: Bu ürün; mobil telefonlar, alıcı-vericiler, telsiz kontrollü oyuncaklar; vb. kaynaklı elektromanyetik dalgalardan ötürü arızalanabilir. Bu ürünü etkileyen bu tür nesnelere ürüne yaklaştırmaktan mutlaka kaçının.





DIKKAT:

Soğuk alanlarda odanın ani ısınması ekipmanda yoğunlaşma meydana gelmesine neden olur. Bu durumda kullanmadan önce yoğunlaşmanın buharlaşmasını bekleyin. Ekipman, üzerinde yoğunlaşma varken kullanılırsa sorunlar oluşabilir. Klima kullanırken yoğunlaşmayı engellemek için oda ile ekipman arasında sıcaklık farkı oluşmasını önlemek üzere sıcaklığı mutlaka kademeli olarak artırın/azaltın.



UYARI:

Hastanın civarında tıbbi olmayan ekipman kullanmayın.

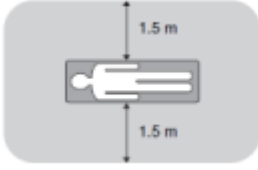

Şekil 8: Hasta civarı

İlgili Bağlantılar

[DR Dedektörü Pil Şarj Aleti](#) sayfa 22

[Sistem Kontrol Ünitesi](#) sayfa 24

[NX İş İstasyonundaki DR Dedektör Anahtarı](#) sayfa 25

İletiler










Belirli durumlarda DR Dedektör, NX iş istasyonunun ekranının ortasında mesaj içeren bir iletişim kutusu sergiler. Bu mesaj, kullanıcıya ya bir hata oluştuğunu ya da istenilen işlemin gerçekleştirilemediğini bildirir. Kullanıcı, bu iletileri dikkatli bir biçimde okumalıdır. Bu iletiler, ne yapılması gerektiği hakkında bilgi sağlanmaktadır. Bu, gerek sorunun çözülmesi ile ilgili olarak bir işlemin uygulanması gerekse yerel servis birimi ile temas kurulması niteliğinde olacaktır. Mesajların içerikleri hakkında ayrıntıları, yerel servis birimi personelinde edinebileceğiniz servis dokümantasyonunda da bulabilirsiniz.






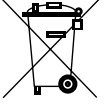

İlgili Bağlantılar




[Sorun giderme](#) sayfa 97

[Dedektör Durum Göstergeleri](#) sayfa 89

Etiketler

Simge	Açıklama
	Açık (güç: ana şebekeye bağlı)
⊙	Ekipmanın bir kısmı için açık (güç: ana şebekeye bağlı)
○	Kapalı (güç: ana şebekeden ayırma)
◊	Ekipmanın bir kısmı için kapalı (güç: ana şebeke bağlantısız)
	Tüp tarafı
	Doğru akım
	Alternatif akım
	Koruyucu topraklı kablo
	Eşpotansiyel konektörü: Ekipman ile tıbbi ortamlarda bulunan elektrikli sistemin potansiyel toplayıcı çubuğu arasında bir bağlantı sağlar. Ek güvenlik önlemi olarak eşpotansiyel bağlantısının kullanılması önerilir.
	Bu işaret bu ekipmanın Tip B Ekipman olduğunu belirtir
	Dikkatli taşıyın
	Dedektör yüzeyinin tüm alanı üzerinde maksimum hasta ağırlığı
	Cihaz iyonlaştırıcı olayı radyasyon oluşturan bir verici modülü içerir.









Simge	Açıklama
	Üretici
	Üretim tarihi
	Seri numarası
	Bu işaret, ekipmanın 93/42/EEC direktifine (Avrupa Birliği için) uygun olduğunu gösterir.
	Bu işaret Kanada ve ABD güvenlik şartları ile uygunluğu gösterir. Yalnızca elektrik çarpması, yangın ve mekanik hasarlar ile ilgilidir.
	Ürünlerin ve/veya beraberinde gelen belgelerin üzerinde bulunan bu simge, eski elektrikli ve elektronik ürünlerin genel evsel atık olarak muamele görmemesi gerektiğini veya evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.
	Ürünlerin ve/veya beraberinde gelen belgelerin üzerinde bulunan bu tekerlekli çöp kutusu simgesi, eski pillerin genel evsel atık olarak muamele görmemesi gerektiğini veya evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.
	İlaçlar yalnızca bir doktor tarafından hazırlanmış reçete ile ya da belirli bir ilacın kullanılması yönünde doktorun yaptığı tavsiye üzerine verilebilir. (sadece ABD için)
	Ekipmanı kullanmadan önce ürün dokümantasyonunda verilen tüm talimatları ve uyarı etiketlerini okuyun ve anlayın. Kılavuzu ilerde başvurmak üzere muhafaza edin.
	Kılavuzlara danışılması gerektiğini ifade eden güvenlik uyarısı.

Simge	Açıklama
	Genel uyarı, dikkat, tehlike riski.
	Tehlikeli gerilim
	Genel Zorunlu eylem.


Konular:

- *DR Dedektörü İlave Etiketleri*
- *DR Dedektör pili İlave Etiketleri*
- *DR Dedektörü pil şarj cihazının İlave Etiketleri*
- *Sistem Kontrol Ünitesi için İlave Etiketler*
- *Mini Sistem Kontrol Ünitesi için İlave Etiketler*
- *Hakkında kutusuna ulaşılması*











DR Dedektörü İlave Etiketleri

DX-D 45C	Type 2049 : 6007201 6002012 (01) 02414041037141	 	Medical Equipment ANDAMAR (EURECO) S 200, 34-441 CAVUSA C22 NC6001-1 (2008)	  	Agfa NV Sectorenweg 21, 2640 Mortsel, Belgium	Etiketi, DR De- dektörünün ar- kasına yazın.
 	Digital Imaging System Rating : 24V 200 Max. 0.5A (Powered by System Control Unit) Date of manufacturer (D):	RO :	FDG ID : 1919140D-1012048	 IP53	MADE IN KOREA	




DR Dedektörü tanımlama etiketi

Etiket	Anlamı
	Bir DR Dedektörü tanımlamak ve bir röntgen sistemi bucky'sine tahsis etmek için yazılabilir etiket.








DR Dedektör pili İlave Etiketleri

<p>Model : FXRB-03A</p> <p>Rechargeable Li-Ion Battery 25P 3 187 72 Rating : 7.6V 700mAh, 23.6Wh Battery Manufactured by VIEWORGS Factory : Yongde Company IS Co., Ltd. A/S : +82-70-7011-6161</p> <p>Caution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please charge battery before initial use. • Do not short circuit, crush or expose battery to high temperature, immersion in water, or fire. • Prevent use of alternative charger for re-charge. • Please cut the power when you are working on the item. • Risk of fire, explosion, or leak. <p>Other cautions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not charge in battery when it is partially discharged. • Remove batteries and disconnect the battery, charger, power, battery & data temperature device, or battery to use immediately. • Multiple cannot be recharged until they are fully charged. • External trouble like battery, charger or environment can be the reason. • Repair of electrical equipment can be broken. <p>MADE IN CHINA</p> <p>    </p> <p>T100001 110004</p> <p>    </p>	Etiketi, pilin arkasına yazın.
--	--------------------------------

DR Dedektörü pil şarj cihazının İlave Etiketleri










<p>FXRC-02A</p> <p>Battery Charger</p> <p>CE</p> <p>Type : 6007/304</p> <p>SN :</p> <p>Rating : 24 V ~ Max. 2 A</p> <p>Date of manufacture : RN :</p> <p>  </p> <p>Agfa NV Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgium MADE IN KOREA</p>	Etiketi, pil şarj cihazının alt kısmına yazın.
---	--

Sistem Kontrol Ünitesi için İlave Etiketler

FXRS-03A		CE 0413   System Control Unit
Type : 6007/300 SN :		
Rating : 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 2.0-0.8 A		
Date of manufacture :		RN :
		FCC ID : PFRFXRS03A IC Number : 6158A-WPEA121NW
		
5,15-6,35GHz is indoor use only		
 Agfa NV Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgium		


Etiketi, Sistem Kontrol Ünitesinin alt kısmına yazın.

Mini Sistem Kontrol Ünitesi için İlave Etiketler

FXRS-04A	CE 0413   System Control Unit	Etiketi, Mini Sistem Kontrol Ünitesinin alt kısmına yazın.
Type : 6007/301 SN :		
Rating : 24 V  Max. 2 A		
Date of manufacture :	RN :	
	FCC ID : PFRFXRS04A	
   5,15-6,35GHz is indoor use only		
 Agfa NV Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgium F NEX	MADE IN KOREA	

Hakkında kutusuna ulaşılması

1. NX iş istasyonunda Ana Menü penceresinin Araçlar bölümünden **Çözüm hakkında** seçeneğine tıklayın.

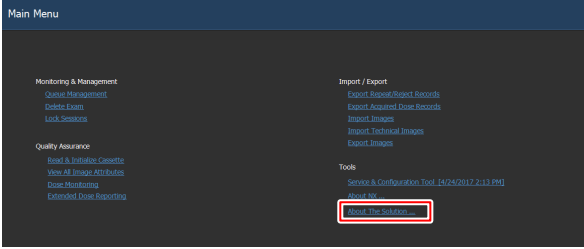

Şekil 9: Ana Menü penceresi.

Böylece, DR Retrofit çözümü ve XRDI yazılımının geçerli yayım ve sürüm detaylarını gösteren Hakkında kutusu açılacaktır.



Şekil 10: DR Retrofit Hakkında kutusu (Görüntülenen veri farklı olabilir).



Not: Agfa servis personeli ile herhangi bir hususu tartışırken bu ayrıntıları daima bildirin.

2. Kapatmak için iletişim kutusuna tıklayın.

Temizlik ve Dezenfekte İşlemi

Çalışanlar, hastalar ve ekipmanın kontamine olmasını önlemek için uygun tüm politikalar ve prosedürler izlenmelidir. Olası kontaminasyonları engellemek ve hastaların cihazla (yakın) temasını önlemek için mevcut tüm evrensel önlemler alınmalıdır. Kullanıcı bir dezenfeksiyon prosedürü seçmekle sorumludur.

Konular:

- *Temizlik*
- *Koruyucu plastik torba kullanımı*
- *Dezenfeksiyon*
- *Onaylı dezenfektanlar*
- *Dezenfeksiyon güvenlik talimatları*
- *Pil yuvasının iç kısmının temizlenmesi*

Temizlik

Ekipmanın dış kısmını temizlemek için:

1. Sistemi durdurun



UYARI:

Ekipman temizleneceği zaman her bir cihazın gücünü mutlaka kapatın ve elektrik fişini AC prizden çekin. Asla susuz veya yüksek çözünürlü alkol, benzin, tiner veya başka yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

2. Sistemin dış kısmını, nötr deterjanla hafif nemlendirilmiş bir bezle silin. Bazı onaylı dezenfektanlar temizlik için de kullanılabilir.



DIKKAT:

Aygıtın içine sıvı girmediğinden emin olun.



DIKKAT:

Ekipmanı yalnızca hafif bir nemle temizleyin. Ekipmanın üzerine doğrudan dezenfektan veya deterjan sıkmayın. Doğrudan ekipmana sıvı dökmeyin.



DIKKAT:

DR Dedektöre veya pile giren sıvılar arızaya veya kontaminasyona neden olabilir. Pil yuvasının ya da DR Dedektörü tarafındaki kablo konektörünün yakınında özellikle dikkatli olun.



DIKKAT:

Ürünü temizlemek için aşındırıcı fırçalar ve kazıma aletleri kullanmayın.



Not: Ekipmanı temizlik için açmayın. Aygıtın içindeki hiçbir parça kullanıcı tarafından temizlenmeyi gerektirmez.

3. Sistemi başlatın.

İlgili Bağlantılar

[Onaylı dezenfektanlar](#) sayfa 52

Koruyucu plastik torba kullanımı



UYARI:

DR Detektöre giren sıvılar, arızaya veya kontaminasyona neden olabilir.

Detektörün sıvılara (vücut sıvıları, dezenfektanlar,...) temas etme ihtimali varsa muayene yaparken DR Detektör koruyucu plastik torba ile sarılmalıdır.

Başka kişilerin kontamine olmasını engellemek için aygıtın ya da kontaminantların temas etmesinin beklendiği tüm durumlarda tek kullanımlık koruyucu torba kullanılması iyi bir klinik uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Görüntüde kırışıklıklar belirmesini engellemek için plastik torbayı buruşturmamaya dikkat edin.

Dezenfeksiyon

Cihazı dezenfekte etmek için sadece Agfa tarafından onaylanmış ve ulusal mevzuata / yasalara ve patlamaya karşı korunma yönetmeliklerine uygun dezenfektanları ve dezenfeksiyon yöntemlerini kullanın. Başka dezenfektan kullanmayı planlıyorsanız, dezenfektanların çoğu cihaza hasar verebildiğinden kullanmadan önce Agfa onayı gerekir. UV dezenfeksiyonu da yasaktır.

Prosedürü, seçilen dezenfektanlar ve araçlar ile hastanenin kullanım talimatlarını, bertaraf talimatlarını ve güvenlik talimatlarını izleyerek gerçekleştirin.

Onaylı dezenfektanlar

Cihazın kapak materyali ile uyumlu oldukları tespit edilen ve cihazın dış yüzeyinde kullanılabilecek dezenfektanların teknik özellikleri için Agfa web sitesine bakın.

<http://www.agfahealthcare.com/global/en/library/overview.jsp?ID=41651138>

Dezenfeksiyon güvenlik talimatları

**UYARI:**

Ekipman temizleneceği zaman her bir cihazın gücünü mutlaka kapatın ve elektrik fişini AC prizden çekin. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**UYARI:**

Doğrudan ekipmana sıvı dökmeyin. Daima solüsyonla ıslatılmış (damlamayan) az tüylenen temiz bir bez kullanın.

**UYARI:**

İyi havalandırılmış alanlarda kullanın.

**UYARI:**

Temizleme veya dezenfekte etme ürünü ile birlikte verilen kullanım talimatlarını izleyin.

**UYARI:**

Kullanmadan önce daha fazla bilgi için üretici firmanın Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MSDS) ve ürün etiketi üzerindeki tavsiyelere başvurun.

**DIKKAT:**

Ekipmanı yalnızca hafif bir nemle temizleyin. Ekipmanın üzerine doğrudan dezenfektan veya deterjan sıkmayın. Doğrudan ekipmana sıvı dökmeyin.

**DIKKAT:**

Ekipmanı kullanmaya başlamadan önce tüm yüzeylerin tamamen kuru olduğunu kontrol edin.

**DIKKAT:**

Sevkiyat veya servis öncesinde ekipmanın düzgün bir şekilde dekontamine ve dezenfekte edildiğinden emin olun.

Pil yuvasının iç kısmının temizlenmesi

Pamuklu bir çubuk kullanın. Pamuklu çubuk 15 cm ya da daha uzun olmalıdır. Gereken durumlarda, uzunluğu artırmak için bir tutucu araca bağlayın.

Genel temizlik güvenlik talimatlarını uygulayın.

1. Sistemi durdurun.
2. Pamuklu çubuğu nötr bir deterjan kullanarak hafifçe nemlendirin.



UYARI:


Pamuklu çubukları yeniden kullanmayın.

3. Pil yuvasının kapağını açın.
4. Pamuklu çubuğu yerleştirin.
5. Pil yuvasının içini temizlemek için pamuklu çubuğu yanlara doğru ve ileri-geri olarak hareket ettirin.



UYARI:

Pil yuvasının içindeki elektrik terminallerine hasar vermemeye özen gösterin.

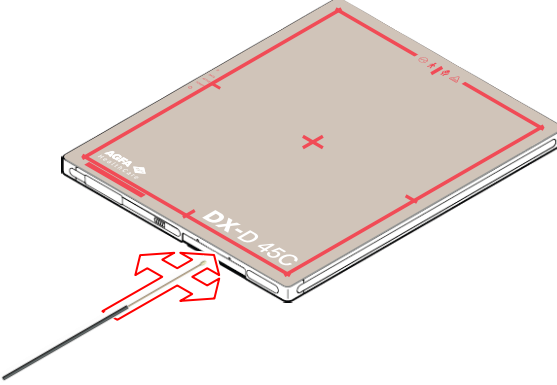

Bakım

Eksiksiz bakım programları için, her zaman Agfa Servis dokümantasyonuna bakın ve Agfa tarafından eğitilmiş ve yetkili servis mühendisi ile görüşün.

Ekipmanın güvenli ve normal olarak kullanılmasını sağlamak için kullanmadan önce ekipmanı mutlaka inceleyin. İnceleme sırasında herhangi bir sorun bulunur ve düzeltilemezse lütfen satış temsilcinize veya yerel bayiinize başvurun.

Konular:

- *Günlük inceleme*
- *6 aylık denetim*
- *Düzenli İnceleme ve Bakım*
- *Yedek Parça Desteği*
- *Onarım*

Günlük inceleme



UYARI:

Güvenlik gerekçeleriyle aşağıdaki yapmadan önce mutlaka tüm ekipmanların güçlerini kapatın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

Dedektör

- 1.** Kabloların hasarlı olmadığını ve kablo kılıflarının yırtılmadığını kontrol edin.
- 2.** Elektrik kablosu fişlerinin hem ekipmanın AC girişine hem de prize sıkıca bağlandığını kontrol edin.

Kablo

- 3.** Gevşek vida veya kırık olmadığını kontrol edin.
- 4.** Pil yuvası konektöründe toz veya yabancı madde olmadığını kontrol edin.
- 5.** Pil yuvası konektöründe kırık veya kısa devre olmadığını kontrol edin.

Gücü açın. NX iş istasyonunu başlatın ve test ışınlamasını yapın.

6 aylık denetim

Altı aylık deneyimin gerekli olduğu zamanı belirtmek üzere NX iş istasyonu üzerinde bir mesaj görüntülenecektir.

Kalibrasyonu altı ayda bir kez ya da ışınlama koşulları kayda değer ölçüde değiştiğinde yapın. Ayrıntılar için DX-D DR Dedektör Calibration Key User Manual (Kalibrasyon Anahtar Kullanıcı Kılavuzu)'na (0134) bakın.

Düzenli İnceleme ve Bakım

Hastaların, teknisyenlerin ve üçüncü tarafların güvenliğini sağlamak ve ekipmanın performansını ve güvenilirliğini muhafaza etmek için mutlaka yılda en az bir kez düzenli inceleme yapın. Ekipmanı temizleyin, ayarlamalar yapın ya da sarf malzemelerini değiştirin. Şartlara bağlı olarak büyük onarım yapılmasının önerildiği durumlar olabilir. Düzenli inceleme ve bakım için satış temsilcinize veya yerel bayiinize başvurun.



DIKKAT:

Elektrik fişini prizden çekip fişin, çevresinin ve prizden üzerindeki toz ve pislikleri kuru bir bezle silerek elektrik kablosunun fişini düzenli olarak temizleyin. Elektrik kablosunun fişi tozlu, nemli veya kirli bir yerde uzun süre prize takılı bırakılırsa fişin etrafındaki toz nem çeker. Bu ise yalıtımın bozulmasına ve yangına neden olabilir.



DIKKAT:

Ekipman bir hasta için kullanılırken bakım ve inceleme yapmayın.

Yedek Parça Desteđi

Ürünün çalışmasını sağlamak için gerekli parçalar onarıma imkan vermek üzere ürün üretimden kalktıktan sonra yedi sene boyunca stoklanacaktır.

Onarım

Bu ürün yalnızca fabrikada onarılabilir.

Hasta verileri güvenliği

Kullanıcı, hastanın yasal gerekliliklerinin karşılanmasını ve hasta kayıtlarının güvenliğinin sağlanmasını temin etmelidir.

Kullanıcı, hasta verilerine kimlerin ve hangi durumlarda erişebileceğini tanımlamalıdır.

Kullanıcı, afet durumunda hasta verilerine ne yapılacağı hakkında bir stratejiye sahip olmalıdır.

Çevresel Koruma

Bu ürünün yasaya aykırı şekilde bertaraf edilmesi sağlık ve çevre üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Bu nedenle bu ürünü imha ederken mutlaka bölgenizde yürürlükte bulunan yasalar ve mevzuata uygun prosedürü izleyin.




Şekil 11: WEEE son kullanıcı bilgileri

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE 2012/19/EU Direktifi) direktifi elektrikli ve elektronik atık üretiminin önüne geçmeyi ve yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer kurtarma yöntemlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle WEEE toplaması, kurtarma ve yeniden kullanım ya da geri dönüştürme gerektirir.

Ulusal yasalara uygulanması nedeniyle, Avrupa Üyesi Devletlerde özel gereksinimler farklı olabilir.

Ürünlerin ve/veya beraberinde gelen belgelerin üzerinde bulunan bu simge, eski elektrikli ve elektronik ürünlerin genel evsel atık olarak muamele görmemesi gerektiğini veya evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.

Bu ürünün geri götürülmesi ve geri dönüşümü ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Agfa servisimize ve/veya Agfa bayiimize başvurunuz. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün yanlış atılmasının neden olduğu çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır.



Şekil 12: Pil Uyarısı

Ürünlerin ve/veya beraberinde gelen belgelerin üzerinde bulunan bu tekerlekli çöp kutusu simgesi, eski pillerin genel evsel atık olarak muamele görmemesi gerektiğini veya evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini ifade etmektedir.

Pillerin veya ambalajlarının üzerindeki bu tekerlekli çöp kutusu simgesi kimyasal madde simgesi ile birlikte kullanılabilir. Bir kimyasal sembol olduğu durumlarda ilgili kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilir. Cihazınız veya değiştirilen yedek parçaları pil ve akü içeriyorsa lütfen bu pil veya aküleri yerel yasalara uygun olarak ayrı bir şekilde bertaraf ediniz.

Akü değişimleri için lütfen yerel satış organizasyonunuzla irtibata geçin.

Güvenlik Talimatları



UYARI:

Güvenlik yalnızca ürün, Agfa sertifikalı bir saha servisi mühendisi tarafından kurulursa garanti edilir.



UYARI:

Sistem üzerinde uygun olmayan değişiklikler, eklemeler, bakım veya onarım kişisel yaralanma, elektrik çarpması ve ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Güvenlik yalnızca değişiklikler, eklemeler, bakım ve onarımlar Agfa sertifikalı saha servisi mühendisi tarafından yapılması koşuluyla garanti edilir. Medikal cihaz üzerinde bir değişiklik veya servis müdahalesinde bulunan sertifikasız mühendis, kendi sorumluluğunda hareket eder ve garantiyi geçersiz kılar.



UYARI:

Ekipmanı alkol, tiner, benzin, vb. gibi yanıcı kimyasal maddelerinin yanında kullanmayın ya da depolamayın. Kimyasal maddeler dökülür veya buharlaşırsa ekipmanın içindeki elektrikli parçalarla temas ederek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Bazı dezenfektanlar da yanıcıdır. Bunları kullanırken dikkatli olun.



UYARI:

Ekipmanı belirtilenlerin dışında hiçbir şeyle bağlamayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Ekipmanı asla sökmeyin veya modifiye etmeyin. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Ayrıca ekipman elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalar ile başka tehlikeli parçalar içerdiğinden bu parçalara dokunmak ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.



UYARI:

Kabloları kesinlikle değiştirmeyin. Aksi takdirde hasar görebilirler ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

İş istasyonunda ekipman yazılımıyla ilişkili dosyaları kesinlikle kaldırmayın veya değiştirmeyin. Yalnızca ürünle birlikte verilen aletleri kullanın.



UYARI:

Ekipmanın üzerine hiçbir şey koymayın. Üzerine konan şey düşerek yaralanmaya neden olabilir. Ayrıca ekipmanın içine iğne, zımba teli veya klips gibi metal nesnelere düşerse veya sıvı dökülürse yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Ekipmana vurmeyin veya ekipmanı düşürmeyin. Güçlü sarsıntıya maruz kalırsa ekipman hasar görebilir ve ekipman bu durumda onarılmadan kullanılırsa yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Hasta hareket ederken röntgen görüntüsünün alınması görüntü kalitesini etkileyebilir. Hastanın mümkün olduğunca sabit bir konumda bulunduğundan emin olun.



UYARI:

Yanlış türde yangın söndürme cihazının kullanılmasından kaynaklanan elektrik çarpması ve yanıklardan kaçınmak için sahadaki yangın söndürme cihazının elektrik kaynaklı yangınlarda kullanım için onaylandığından emin olun.



DIKKAT:

Bu doküman kapsamındaki ve ürünün üzerindeki tüm uyarılara, dikkat ibarelerine, notlara ve güvenlik işaretlerine titizlikle riayet edin.



DIKKAT:

Tüm Agfa tıbbi ürünleri, eğitimli kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.



DIKKAT:

Bu cihaz hastaya ısı sağlamak üzere tasarlanmamıştır. Bununla birlikte normal kullanım sırasında ısı yayılımı nedeniyle yüzeyler ısınır. Normal kullanım koşullarında hasta ile temas yüzeyleri 48 °C'yi aşmaz. Operatör, hastanın vücut alanının ne kadarının ve ne kadar süre ile bu yüzeylerle temas halinde olduğunu takip etmeli ve değerlendirmelidir.



DIKKAT:

Aşırı ortam sıcaklıkları DR Dedektörün performansını etkileyebilir ve ekipmanda kalıcı hasara neden olabilir. Ortam sıcaklığı ve nem 10 - 35°C ile nispi %30 - 85 aralığının dışında ise sistemi çalıştırmayın ya da klima kullanın. Çalışma koşullarının karşılanmadığı açıkça garanti geçerliliğini yitirebilir.



DIKKAT:



Kullanılmıyorken güvenlik için tüm ekipmanların güçlerini kapatın.

**DIKKAT:**

Ekipmanı dikkatli kullanın. Ekipmanı suya batırmayın. Bir şey çarpar, düşürülür veya güçlü sarsıntılara maruz kalırsa dahili görüntü sensörü hasar görebilir.

**DIKKAT:**

Dedektörün üzerine aşırı ağırlıklar koymayın. Hastanın tüm vücudunun dedektör üzerinde bulunmasını önleyin. Aksi takdirde dahili görüntü sensörü hasar görebilir. Yük limiti - Eşit dağıtılmış yük: Dedektör yüzeyinin tüm alanı üzerinde 150 kg. Yük limiti - Yerel yük: 40 mm çapındaki bir alanda 100 kg.

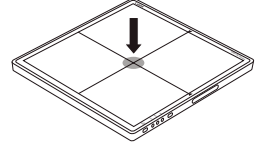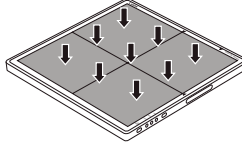**DIKKAT:**

Eğilmemesi için dedektörü mutlaka düz ve sağlam bir yüzeyde kullanın. Aksi takdirde dahili görüntü sensörü hasar görebilir. Dedektörü dik olarak kullanırken mutlaka sıkıca tutun. Aksi takdirde dedektör düşerek kullanıcı veya hastanın yaralanmasına ya da kayarak iç aygıtın hasar görmesine neden olabilir.

**DIKKAT:**

Bir arıza ortaya çıkarsa sorun kalifiye personel tarafından giderilinceye kadar bu aygıtı kullanmayın.

Aşağıdakilerden biri meydana gelirse tüm ekipmanları derhal kapatın, elektrik fişini prizden çekin ve satış temsilcinize veya yerel bayiinize başvurun:

- Duman, tuhaf koku veya anormal ses varsa
- Ekipmana sıvı döküldüyse ya da bir delikten metal nesne girdiyse
- Ekipman düşürüldü ve hasar gördüyse

**DIKKAT:**

DR Dedektörleri taşırken/kullanırken çok dikkatli olun. Dedektör şoka karşı hassastır ve düşürülmemelidir. Çalışma koşullarının karşılanmadığı açıkta garanti geçerliliğini yitirebilir.



DR Dedektör düşürülürse:

1. DR Dedektöründe gözle deformasyon kontrolü yapın.

2. DR Dedektörü kalibre edin. Talimatlar için DX-D DR Detector Calibration Key User Manual (DR Dedektör Kalibrasyonu Anahtar Kullanıcı Kılavuzu)'na (belge 0134) bakın.
3. Düz alan ışınlama yapın ve görünür artefaktlara karşı görüntüyü kontrol edin. Tipik düz alan ışınlama ayarları 75 kV, 10 μ Gy, büyük odak ve ızgarasız 1,5 mm Cu filtre kullanılmasıdır.



DIKKAT:

Hasarlı ızgara. Düşük görüntü kalitesi. Lütfen ızgaraları çok dikkatli taşıyın/kullanın.

Konular:

- *DR Dedektörü Pili*
- *Güç kaynağıyla ilgili güvenlik talimatları*
- *Sistem Kontrol Ünitesi için güvenlik talimatları*

DR Dedektörü Pili

Güvenlik Talimatları



UYARI:

Aygıtlı kullanılmak üzere özel olarak verilen şarj aleti dışında başka şarj aleti kullanmayın.

Pil DR Dedektör ile birlikte kullanılır. Başka kombinasyonlar halinde kullanmayın.

Yalnızca IEC 60601-1 veya IEC 60950-1 ile uyumlu bir güç adaptörü kullanın.

Bir pili çıkarmadan önce dedektörü kapattığınızdan emin olun.

Dedektör belirli bir süre kullanılmayacaksa pil paketini çıkarın. Aksi takdirde, pil ömrünün kısalmasına yol açacak bir aşırı boşalma görülebilir.

Şarj aletinin elektrik kablosunu prize sıkıca takın. Kontak hatası olursa ya da fişin açıkta kalan metal çıkıntılarına toz/metal nesnelere temas ederse yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Belirtilen şarj süresi geçmesine rağmen pil şarj aleti göstergesi pilin şarj olduğunu göstermeye devam ettiğinde pil şarj işlemini durdurun. Aksi takdirde pilin aşırı ısınmasına veya duman çıkmasına ya da patlama veya yangına neden olabilir.

Dedektörü kullanırken daima pilin ne kadar kaldığına bakın. Pil performansı ile ilgili sorunlar yaşamanız halinde yerel Agfa temsilciniz ile görüşün.

Pil şarj aleti özel pil için tasarlanmıştır. Bu iş için özel pil şarj aleti dışındaki pil şarj aletlerini kullanmayın. Aksi takdirde pil patlaması ya da pil sızıntısı görülebilir ve bu durum yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Pil şarj aletini, değer etiketinde belirtilen güç kaynağı tipi dışında herhangi bir güç kaynağı tipi ile çalıştırmayın.

Ürünü ıslak ellerle kullanmayın.

Ürünü sökmeye, değiştirmeye veya ısı uygulamaya kalkışmayın.

Ürünü düşürmekten veya ciddi darbelere maruz bırakmaktan kaçının. Yaralanma tehlikesini engellemek için çatlaması veya başka bir sebeple hasar görmesi durumunda pilin iç parçalarına dokunmayın.

Pilden duman veya tuhaf koku geliyorsa ya da başka bir nedenle anormal şekilde davranıyorsa derhal ürünü kullanmayı kesin.

Pil ve pil şarj aletinin su veya diğer sıvılar ile temasından kaçının ve bu birimlerin ıslanmasına izin vermeyin.

Alkol, benzen, tiner veya diğer kimyasallar içeren organik solventler ile temizlemeyin. Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Terminallere pislik veya metal nesnelerin (örneğin toka, klips, zımba teli veya anahtar) temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde pil patlaması veya elektrolit sızıntısı görülebilir ve bu durum yangına, yaralanmalara ya da çevredeki alanın kirlenmesine yol açabilir. Pilde sızıntı olursa ve elektrolitler gözünüz, ağızınız veya giysileriniz ile temas ederse, bunları derhal akan su altında yıkayın ve bir sağlık uzmanından yardım alın.

Ürünü ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı, yüksek sıcaklık, yüksek nem, aşırı doz ya da mekanik şoka maruz kalabileceği yerlerde bırakmayın, saklamayın ya da bu konumlara yerleştirmeyin. Aksi takdirde, pil sızıntısı, aşırı ısınma veya ürün hasarı görülebilir ve bu durum elektrik çarpmasına, yanıklara, yaralanmalara veya yangına yol açabilir.

Pil ısınır ya da şişerse, kullanım öncesinde pili derhal yenisiyle değiştirin. Aksi takdirde aşırı ısınma, duman, patlama veya yangın tehlikesi mevcuttur.

Lityum iyon/polimer pil geri dönüştürülebilir özelliكتedir.

Kullanılmasa bile pil yavaş yavaş boşalır. Tam olarak şarj edildikten sonra hemen boşalıyorsa pil paketinin kullanım ömrü bitmiş olabilir. Biten pil paketiyle değiştirmek için isteğe bağlı pil paketi satın alabilirsiniz. Pil paketi bir sarf malzemesidir. Tamamen şarj edilmiş olan bir pil hızlı bir şekilde bitiyorsa, tam şarjlı yeni bir pil paketi kullanın.

Uzun süre kullanılmadığında pili düzenli olarak (yılda bir defa) değiştirdiğinizden emin olun. Pilde aşırı boşalma olduğunda, pil şarj edilemez.

Pili atmadan önce, terminalleri bantla veya diğer yalıtım maddeleri ile kaplayın. Diğer metal maddeler ile temas halinde yangın veya patlama görülebilir.

Güç kaynağıyla ilgili güvenlik talimatları



UYARI:

Ekipmanı, değer etiketinde belirtilen güç kaynağı tipi dışında herhangi bir güç kaynağı tipi ile çalıştırmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Bu ekipmanla verilen elektrik kablosu dışında elektrik kablosu kullanmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Ekipmanı ıslak ellerle kullanmayın. Ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.



UYARI:

Kılıflarının hasar görmesini engellemek için kabloların üzerine tıbbi ekipman gibi ağır nesnelere yerleştirmeyin, kabloları çekmeyin, bükmeyin, demet yapmayın veya üzerlerine basmayın ve üzerlerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Aynı duvar prizini kullanarak birden fazla ekipmanı beslemeyin. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Sisteme çoklu taşınabilir soket-priz veya uzatma kablosu bağlamayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Elektrik kablosunu prize sıkıca takın. Kontak hatası oluşursa ya da fişin açıkta kalan metal çıkıntılarında toz veya metal nesnelere temas ederse yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.



UYARI:

Kabloları bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce ekipmanın her bir parçasının gücünü kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.



UYARI:

AC veya DC güç kablosunu güç açıkken ürüne bağlamayın. Bu talimata uyulmaması, ürünün hasar görmesine neden olabilir.



UYARI:

Elektrik kablosunun fişini prizden çıkarırken mutlaka prizden veya konnektörden tutun. Elektrik kablosunu çekerseniz kablo telleri hasar görerek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



UYARI:

Güç kaynağını kullanırken, ya bir ana şebeke elektrik prizi ya da aygıtın yakınına takılan ve kolaylıkla erişilebilen iç montaj kapsamında bir tüm-kabloları ayırma aygıtının bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Sistem Kontrol Ünitesi için güvenlik talimatları

**UYARI:**

Aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma deliklerini kapamayın. Aşırı ısınma sistemin arızalanmasına ve hasar oluşmasına neden olabilir.

**UYARI:**

Sisteme, ürün özelliklerine uygun gerilim ve akım değerinde sürekli güç sağlandığından emin olun. Sıklıkla güç kesintisi görülüyorsa, veri kaybının önlenmesi için bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) takılmalıdır.

**DIKKAT:**

Sistem Kontrol Ünitesi ve X-ışını jeneratörü, ortak koruyucu bir toprak hattına bağlanarak topraklanmalıdır. Üç çekirdekli elektrik kablosu fişini daima topraklı bir AC elektrik prizine takın.

Başlarken

Konular:

- *DR Dedektörün Başlatılması*
- *DR Dedektör Temel İş Akışı*
- *Pediyatrik Uygulamalar için Kılavuz Bilgiler*
- *DR Dedektörün Durdurulması*
- *Otomatik ışınlama algılaması*

DR Dedektörün Başlatılması



DIKKAT:

Bu pili DX-D 45C veya DX-D 45G dedektörleri dışındaki ekipmanlarda güç kaynağı olarak kullanmayın. Yalnızca DX-D 45C veya DX-D 45G dedektörlerine özel pilleri kullandığınızdan emin olun.

DR Dedektörü başlatmak için:

1. DR Dedektör Sistem Kontrol Ünitesine DR Dedektör kablosu ile bağlandıysa, Sistem Kontrol Ünitesinin güç kablosunun ana şebekeye bağlı olup olmadığını kontrol edin.

DR Dedektörün çalıştırılması için pil gerekli değildir. 4. adıma atlayın.

2. Pili tam olarak şarj edin.


Pili muayene gününde veya bir önceki günde şarj edin.



Not: Kullanılmasa bile pil yavaş yavaş boşalır. Tam olarak şarj edildikten sonra hemen boşalıyorsa pil paketinin kullanım ömrü bitmiş olabilir. Biten pil paketiyle değiştirmek için isteğe bağlı pil paketi satın alabilirsiniz.


3. Pili takın.

- a) Pil yuvasının kapağını açın

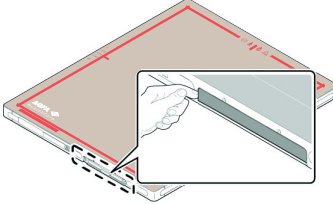


- b) Pili, yerine oturana kadar pil yuvasına doğru kaydırın.

Pilin yönü, DR Dedektörünün alt kısmında gösterilmiştir.

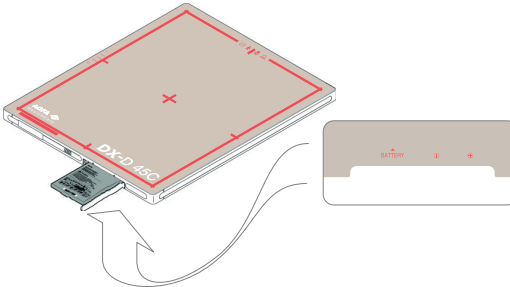

- c) Pili yerine sabitlemek için kilit kolunu sağa itin.

d) Pil yuvasının kapağını kapatın.

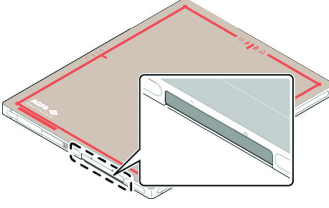

4. Dedektörü açın.



Not: Dedektörü kullanmadan önce NX iş istasyonunu başlatın.

Güç düğmesine basın ve yaklaşık 1 saniye basılı tutun.



Şekil 13: Power (Açma Kapama) düğmesi

Başlatma sonrasında, güç göstergesi yeşil renk alır ve durum göstergesi turuncu renkte yanar.

5. Açma/kapama düğmesini kullanarak Sistem Kontrol Ünitesini açın.

Durum göstergesi yeşil renkte yanar.

Yapılandırmaya bağlı olarak, Sistem Kontrol Ünitesi sistemin bir parçası olmayabilir.

6. DR Dedektörü Anahtarında bulunan DR Dedektörü Durum simgesini kontrol edin.

Görüntülenen durum hatalı ise, DR Dedektörü NX iş istasyonuna kaydedin.

DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü ile iletişim kurarsa NX İş İstasyonunu DR Dedektör kablosuz ağına geçirir.

DR Dedektör hazır hale gelir.

Işılama öncesi ekipmanı mutlaka her gün kontrol edin ve düzgün çalıştığını görün.

İlgili Bağlantılar

[Dedektör Durum Göstergeleri](#) sayfa 89

[DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme](#) sayfa 93

[Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için](#)

[Windows WiFi ayarlarının kullanılması](#) sayfa 95

[DR dedektör ışılama için hazır değil](#) sayfa 99

DR Dedektör Temel İş Akışı

Konular:

- *Adım 1: hasta bilgilerini alın*
- *Adım 2: ışınlamayı seçin*
- *Adım 3: ışınlamayı hazırlayın*
- *Adım 4: ışınlama ayarlarını kontrol edin*
- *Adım 5: ışınlamayı yapın*
- *Adım 6: kalite kontrolü yapın*
- *DR Dedektörün Konumlandırılması*

Adım 1: hasta bilgilerini alın

NX iş istasyonunda:

1. Yeni bir hasta geldiği zaman, muayene için hasta bilgilerini tanımlayın.
2. Muayeneyi başlatın.

Adım 2: ışınlamayı seçin

1. NX iş istasyonunda Muayene penceresinin Görüntüye Genel Bakış bölümündeki ışınlama küçük resmini seçin.

Seçili DR dedektörü etkinleşir.

DR Dedektör Anahtarı aktif DR Dedektörünü ve durumunu gösterir.

- Kırmızı (yanıp sönen): başlatılıyor
- Yeşil (sabit): ışınlamaya hazır

2. Röntgen jeneratörü konsolunda, ışınlama için uygun ışınlama ayarlarını seçin.

Adım 3: ışınlamayı hazırlayın

Muayene odasında:

1. DR Dedektörü konumlandırın.

Bucky kullanırken DR Dedektör ile bucky üzerindeki tanımlama etiketlerinin aynı olduğunu kontrol edin. Başka bir bucky'ye tahsis edilmiş DR Dedektör kullanmayın.

2. Hastayı konumlandırın.

Gerekirse hasta için radyasyondan koruyucu önlemler alın.

3. Röntgen sistemi pozisyonunun ışınlama için uygun olup olmadığını kontrol edin.

4. Röntgen tüpünü DR Dedektör ve hastaya göre konumlandırın.

5. DR Dedektör ile röntgen tüpü arasında doğru mesafeyi ayarlayın.

6. Kolimatör üzerindeki ışığı açın. Gerekmesi halinde kolimatörü adapte edin.

Hizalanan alanın dedektörden büyük olmamasına özen gösterin.



UYARI:

Ünitenin hareketlerinden dolayı hastanın yaralanmasını engellemek için hastanın konumuna (eller, ayaklar, parmaklar, vb.) özel dikkat gösterin. Hastanın elleri, ünitenin hareketli bileşenlerinden uzak tutulmalıdır. İntravenöz hortumlar, kateterler ve hastaya bağlı diğer hatlar hareketli ekipmandan uzakta kalacak şekilde yönlendirilmelidir.

Adım 4: ışınlama ayarlarını kontrol edin

DR Dedektör Anahtarında:

1. DR Dedektör Anahtarının kullanılan DR Dedektörün adını gösterdiğini kontrol edin.
2. Hatalı DR Dedektör gösteriliyorsa DR Dedektör Anahtarının üzerindeki açılır oka tıklayarak doğru DR Dedektörü seçin.
3. DR Dedektör Durumu simgesini kontrol edin.

Röntgen sisteminde:

1. Konsolda gösterilen ışınlama ayarlarının ışınlama için uygun olup olmadıklarını kontrol edin.
2. Röntgen sisteminde hata mesajı görüntülenmediğini kontrol edin.

İşınlama senkronizasyonu

Yapılandırmaya bağlı olarak, DR Dedektörü ışınlama ile aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak eşitlenir:

- Röntgen jeneratörü senkronizasyonu
- Otomatik ışınlama algılaması



UYARI:

Otomatik ışınlama algılamasını kullanan bir yapılandırmada, röntgen sistemi DR Dedektörünün hazır olmadığı durumlarda dahi ışınlama yapılmasına izin verir. Işınlama öncesinde DR Dedektörünün durumunu kontrol ederek gereksiz doz uygulamalarından kaçının. DR Dedektörü Anahtarında DR Dedektörü durum simgesi görüntülenir.

İlgili Bağlantılar

[Otomatik ışınlama algılaması](#) sayfa 87

[NX İş İstasyonundaki DR Dedektör Anahtarı](#) sayfa 25

Adım 5: ışınlamayı yapın

İşinlama yapmak için ışınlama düğmesine basın.



İşinlama düğmesine basmadan önce jeneratörün işinlama için hazır olduğunu kontrol edin.



UYARI:

Kontrol konsolu üzerindeki radyasyon göstergesi işinlama yapılırken yanar.



UYARI:

Aktif küçük resimde önizleme görüntüsü görünür hale gelene dek başka küçük resim seçmeyin.

NX iş istasyonunda:

- Görüntü DR dedektörden alınır ve küçük resimde gösterilir.
- Kolimasyon uygulanırsa görüntü otomatik olarak kolimasyon sınırlarından kırılır.

Adım 6: kalite kontrolü yapın

NX iş istasyonunda:

1. Kalite kontrolünün yapılacağı görüntüyü seçin.
2. Örneğin Sol/Sağ işaretleri ya da ek açıklama kutularını kullanarak, tanı için görüntü hazırlayın.
3. Görüntü tamam ise, görüntüyü basılı kopya yazıcısına ve/veya PACS bileşenine gönderin (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi [Picture Archiving and Communication System]).

NX iş istasyonunu hastane ağına bağlama

DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü ile iletişim kurarsa görüntüleri yazıcıya veya PACS arşivine göndermek için NX İş İstasyonunu hastane ağına geçirin.

İlgili Bağlantılar

Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için Windows WiFi ayarlarının kullanılması sayfa 95

DR Dedektörün Konumlandırılması




UYARI:

Ekipmanın kablosu uzun olduğundan kullanım sırasında kabloların karışmamasına dikkat edin. Ayrıca ayağınızın kabloya takılmamasına karşı dikkatli olun. Ekipmanın arızalanmasına veya kullanıcının kabloya takılıp düşerek yaralanmasına neden olabilir.

Işınlama yaparken aşağıdaki dedektör yön yardımcıları göz önünde bulundurun:

- tüp tarafı
- hasta yön işareti

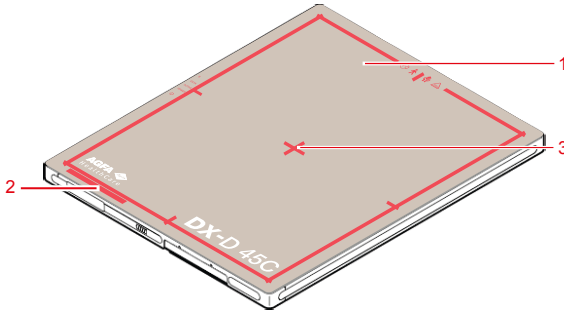

Şekil 14: Dedektör yön yardımcıları

1. Dedektörün tüp tarafı
2. Konum kırmızı hasta yön işareti

Dedektör, hasta yön işareti ile birlikte, ilgi alanının altında konumlandırılmalıdır.

3. Otomatik ışınlama algılaması için sensör konumu

Dedektör yönü ve hasta yönü NX iş istasyonunda ışınlama ayarlarıdır. Dedektör yönü NX iş istasyonunda kaset yönü olarak gösterilir.

Kullanıcı, olası hataların önlenmesi için görüntünün sağında veya solunda doğru ve net işaretlerin bulundurulmasından sorumludur.

Tablo 1: Bucky'li masa

Bucky'li masa, dikey	
Bucky'li masa, yatay	



Not: NX, özel bir hasta yönü için yapılandırılmıştır, kafa solda (varsayılan) veya kafa sağda.

Pediyatrik Uygulamalar için Kılavuz Bilgiler



DIKKAT:

Çocuklar radyasyona karşı yetişkinlerden daha duyarlıdır. “Image Gently (Koruyarak Görüntüleyelim)” kampanyası kılavuz ilkelerinin benimsenmesi ve kabul edilebilir klinik görüntü kalitesini koruyarak radyografik prosedürlerde kullanılan dozların azaltılması hastalara fayda sağlayacaktır.

Lütfen aşağıdaki bağlantıyı inceleyin ve pediyatrik teknik faktörlerini uygun şekilde azaltın: <http://www.imagegently.org>

Genel bir kural olarak, pediyatrik hastalarda aşağıdaki öneriler gözlenmelidir:

- Röntgen Jeneratörü ışınlama süreleri kısa olmalıdır.
- AEC dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, tercihen manuel teknik ayarı yapılarak daha düşük dozlar uygulanmalıdır.
- Mümkün olan durumlarda yüksek kVp tekniklerini kullanın.

Pediyatrik hastanın konumlandırılması: Pediyatrik hastalar, biz yetişkinler gibi prosedür sırasında hareketsiz kalma gerekliliğini anlayamayabilirler. Bu nedenle, konumun sabit olmasını sağlamak için yardım almak mantıklı olacaktır. Pediyatrik hastaların hareketi nedeniyle ışınlamayı yineleme ihtiyacından kaçınmak için armut koltuklar veya bağlama sistemleri (köpük takozlar, bantlar vs.) gibi hareketi önleyen cihazların kullanımı şiddetle önerilir. Mümkün olan durumlarda en düşük ışınlama süresine dayanan teknikleri kullanın.

Koruma: Gözler, gonadlar ve tiroid bezleri gibi radyasyona karşı hassas organ ve dokularda ekstra koruma kullanmanızı öneririz. Doğru bir yönlendirmenin kullanılması hastanın aşırı radyasyona karşı korunmasına yardımcı olacaktır. Lütfen pediyatrik hassasiyet için aşağıdaki bilimsel metinleri inceleyin: GROSSMAN, Herman. “Radiation Protection in Diagnostic Radiography of Children”. Pediatric Radiology, Vol. 51, (No. 1): 141--144, Ocak, 1973:

<http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/51/1/141>.

Teknik faktörleri: Teknik faktörleri iyi görüntü alımına uygun şekilde mümkün olan en düşük düzeylere düşürmek için gerekli adımları atmanız gerekmektedir.

Örneğin yetişkinler için karın ayarlarınız şu şekilde olduğunda: 70--85 kVp, 200--400 mA, 15--80 mAs, pediyatrik hasta için 65--75 kVp, 100--160 mA, 2.5--10 mAs değerleri ile başlamanız uygun olabilir. Mümkün olan durumlarda yüksek kVp teknikleri ve büyük SID (Kaynak Görüntü Uzaklığı) kullanın.

Özet:

- Yalnızca tıbbi açıdan faydalı olacak durumlarda görüntü alın.
- Yalnızca belirtilen alandan görüntü alın.
- Çocuğun büyüklüğüne bağlı olarak uygun görüntüleme için en düşük düzeyde radyasyondan faydalanın (tüp çıkışını -- kVp ve mA azaltarak).

- Daima kısa ışınlama süreleri, büyük SID değerleri ve hareket önleyici cihazlar kullanmaya çalışın.
- Birden fazla tarama işleminden veya alternatif tanısal çalışmalardan (ultrason veya MRI gibi) mümkün olduğunca kaçının.

DR Dedektörün Durdurulması

DR Dedektörü durdurmak için:


1. Dedektörü kapatın.

Güç düğmesine basın ve (yaklaşık 3 saniye) basılı tutun.

Tüm gösterge ışıkları söner.


2. Pili tutarken kilitleme kollarını (açık kilit) tarafına kaydırın (1), parmaklarınızı pilin kalkan kenarına koyun ve kenarından çekerek pili çıkarın (2).

a) Pil yuvasının kapağını açın

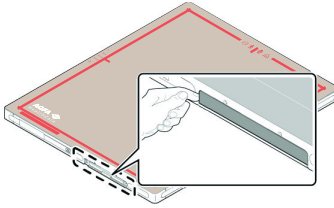


b) Pili çıkarmak için kilit kolunu sola itin.

c) Pili kaydırarak yuvasından çıkarın.

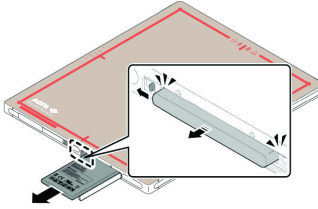

d) Pil yuvasının kapağını kapatın.

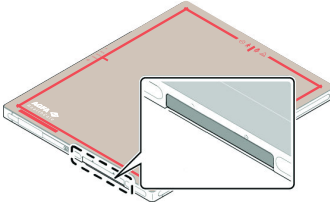

Not: Dedektör belirli bir süre kullanılmayacaksa pili çıkarın. Aksi takdirde aşırı boşalma meydana gelerek pilin kullanım ömrünün kısalmasına neden olabilir.



Not: Kullanımda değilken dedektörü, ızgaralı taşıma ünitesini belirlenen bir yerde ya da güvenli veya düşmeyecekleri bir yerde muhafaza edin.

Otomatik ışınlama algılaması

DR dedektör görüntü alımını otomatik olarak yürütmek için röntgen ışınlamasını algılar.

DR dedektörün ışınlama işlemi öncesinde hazır olması gerekmektedir. DR Dedektör Düğmesinde DR dedektörünün durumunu kontrol edin.



UYARI:

Otomatik ışınlama algılaması sensörü ışınlama alanında olmalıdır. Otomatik ışınlama algılaması sensörünün ışınlama alanı dışına konumlandırılması görüntü alma tetiklemesinde hata oluşmasına neden olabilir.



UYARI:

Ekipmana vurmeyin veya ekipmanı düşürmeyin. Hızlı bir sarsıntı aldığı anda, görüntü alımı röntgen ışınlaması olmadan tetiklenebilir.



UYARI:

Çok kısa ışınlama süresi görüntü alma tetiklemesinde hata oluşmasına neden olabilir. En az 3 ms.'lik bir ışınlama zamanı kullanın.



UYARI:

Özel ışınlama koşulları (ızgara kullanımı, ışınlama yapılan nesnenin kalınlığı) alından görüntüde yatay artefakt oluşmasına veya görüntü alımının tetiklenmesinde hataya neden olabilir.



DIKKAT:

Aşırı ortam sıcaklıkları DR Dedektörün performansını etkileyebilir ve ekipmanda kalıcı hasara neden olabilir. Ortam sıcaklığı ve nem 10 - 35°C ile nispi %30 - 85 aralığının dışında ise sistemi çalıştırmayın ya da klima kullanın. Çalışma koşullarının karşılanmadığı açıkta garanti geçerliliğini yitirebilir.

İlgili Bağlantılar

[DR Dedektörün Konumlandırılması](#) sayfa 81












Gelişmiş Çalıştırma

Konular:

- *Dedektör Durum Göstergeleri*
- *Pilin şarj edilmesi*
- *DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme*
- *Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için Windows WiFi ayarlarının kullanılması*

Dedektör Durum Göstergeleri

Tablo 2: Dedektör durumu

Durum	Güç göstergesi	Durum göstergesi	Veri göstergesi
Güç açık ama henüz hazır değil		KAPALI	KAPALI
Güç açık			KAPALI
Dedektör hazır			
Veri iletişimi devam ediyor			
Kablosuz veri iletişimi kurulumu sürüyor			KAPALI
Güç kapalı	KAPALI	KAPALI	KAPALI



Not: İki veya daha fazla durum gösterge ışığı yanıp söndüğünde, bir hata meydana gelmiştir.



Not: DR Dedektör, Sistem Kontrol Ünitesi veya iş istasyonuna bağlı bir kablosuz erişim noktası üzerinden iletişim kurduğunda S düğmesinin yanındaki göstergenin yeşil veya turuncu olması gerekir. DR Dedektör iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü üzerinden iletişim kurduğunda göstergenin mavi olması gerekir.

İlgili Bağlantılar

[Sorun giderme](#) sayfa 97

Pilin şarj edilmesi

Bir pili pil şarj aleti kullanarak şarj etmek için:

1. Güç kaynağını şebeke elektriğine ve pil şarj aletinin elektrik prizine bağlayın.
2. Pili pil şarj aletinin boş bir yuvasına takın.

Pil şarj aleti pili otomatik olarak algılar ve pili şarj etmeye başlar.

Pil durumu, gösterge ışıklarından okunabilir.

Pilin şarj seviyesi pil, pil şarj aletinden çıkarılana dek izlenir ve maksimum seviyede tutulur.

3. Şarj olmuş pili pil şarj aletinden çıkarın.

İlgili Bağlantılar

Güvenlik Talimatları sayfa 67

DR Dedektörü Pil Şarj Aleti sayfa 22

DR Dedektörü Pil Şarj Aleti sayfa 22


Konular:

- *Pili, pil şarj aletine takmak için:*
- *DR Dedektör kablosunu kullanarak pilin şarj edilmesi*

Pili, pil şarj aletine takmak için:

Bir pil, pil şarj aletinin her iki yuvasından birinde şarj edilebilir ya da iki pil eşzamanlı olarak şarj edilebilir.

Bir pili takmak için pili ok ile işaretli **Insert(T)** yukarı bakar ve şarj aletinin üst kısmına dönük durumdaki tutun.

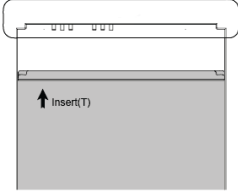

Şekil 15: Pili, pil şarj aletine takmak için yön işareti

1. Pili, pil şarj aletinin ilk yuvasına (üst) takın.
 - a) Şarj aletinin alt kısmında bulunan kapağı açın.
 - b) Şarj aletinin üstündeki pili doğru yönde çekin.
 - c) Pile, yuvaya oturana kadar bastırın.
 - d) Şarj aletinin alt kısmında bulunan kapağı kapatın.
2. Pili, pil şarj aletinin ilk yuvasına (üst) takın.
 - a) Şarj aletinin alt kısmında bulunan kapağı açın.
 - b) Pili, yerine oturana kadar pil yuvasına doğru kaydırın.
 - c) Şarj aletinin alt kısmında bulunan kapağı kapatın.
3. Yuvanın durum göstergesi yeşile döndüğünde pili çıkarın.

DR Dedektör kablosunu kullanarak pilin şarj edilmesi

DR Dedektör kablosunu DR Dedektörüne bağlı olan pili şarj etmek için bağlayın. Pil durumu, NX İş istasyonu üzerindeki DR Dedektör Düğmesinden okunabilir:

Şarj ederken, DR Dedektörü halen daha kullanılabilir. Eğer DR Dedektörü DR Dedektör kablosu bağliyken kullanılırsa, bir pilin daima bağlı olduğundan emin olun.

İlgili Bağlantılar

[NX İş İstasyonundaki DR Dedektör Anahtar](#) sayfa 25

[DR Dedektör kablosu](#) sayfa 19

DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme

DR Dedektörü, farklı NX iş istasyonlarında inceleme amaçlı kullanılabilir. DR Dedektörü belirli bir NX iş istasyonu ile iletişim kuracak şekilde ayarlanır. DR Dedektörünün başka bir NX iş istasyonuna kaydedilmesi prosedürü DR Dedektörünün NX iş istasyonları arasında kullanılabilir hale getirir.

Bir DR Dedektörü paylaşan çoklu NX iş istasyonları ile olan bir konfigürasyonda, her bir NX iş istasyonu bir Sistem Kontrol Ünitesine bağlanır. Bir veya daha fazla Sistem Kontrol Ünitesi bir DR Dedektör Kablosu ile donatılır.

Bir DR Dedektörü paylaşan mobil X-ışını üniteleri ile olan bir konfigürasyonda, tahsis edilen bir PC bir DR Dedektör Kablosu ile donatılan bir Sistem Kontrol Ünitesine bağlanır.




Not: NX yazılımının olmadığı bir PC üzerinde, VDI Paneli Paylaşım Aracı otomatik olarak başlatmak için ayarlanmamış olabilir. Manüel olarak başlatmak için, Başlat menüsünde, Tüm programlar > Agfa > VDI Paneli Paylaşım Aracını Başlat öğesini seçin.

DR Dedektörünü kaydetmek ve başka bir X-ışını odasına bağlamak için:

1. DR Dedektörünü DR Dedektör Kablosu ile NX iş istasyonlarından herhangi birine bağlayın.

Yapılandırılan X-ışını odalarını listeleyen NX iş istasyonu üzerinde bir iletişim penceresi görüntülenir.

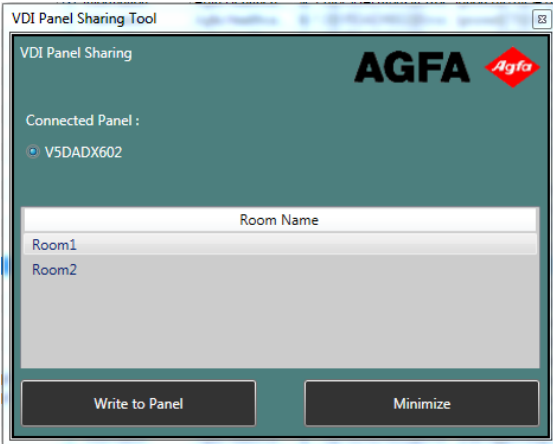

İletişim penceresinin görünmesi 30 saniye sürebilir.

2. DR Dedektörünün kullanılmayacağı X-ışını odasını seçin.
Kayıt işlemini onaylamak için NX iş istasyonu üzerinde bir iletişim penceresi görüntülenir.

DR Dedektörü seçilen NX iş istasyonuna bağlanacak şekilde ayarlanır.

İlgili Bağlantılar

[DR Dedektör kablosu](#) sayfa 19

[Yapılandırma](#) sayfa 13

Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için Windows WiFi ayarlarının kullanılması


NX İş İstasyonu, bir kablosuz hastane ağının yanı sıra bir kablosuz DR Dedektöre bağlanmak üzere yapılandırılabilir.

Sistem Kontrol Ünitesinin olmadığı ya da iş istasyonuna bağlı bir kablosuz erişim noktasının bulunmadığı konfigürasyonlarda, DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü aracılığıyla iletişim kurar ve bir defada yalnızca bir bağlantı etkinleştirilebilir. Kullanıcının hastane ağı kablosuz bağlantısı ile DR Dedektör kablosuz bağlantısı arasında manuel geçiş yapması gerekir.

Kablosuz ağlar arasında geçiş yapmak için:


1. Ekranın sağ tarafından içeri çekin.

Windows **işlem merkezi** görüntülenir.

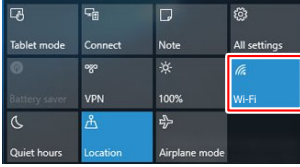

Şekil 16: Wifi düğmesi vurgulanmış Windows işlem merkezi

2. **Wifi** düğmesine dokunun
Kullanılabilir kablosuz ağlar görüntülenir.
3. Kablosuz ağı seçin.

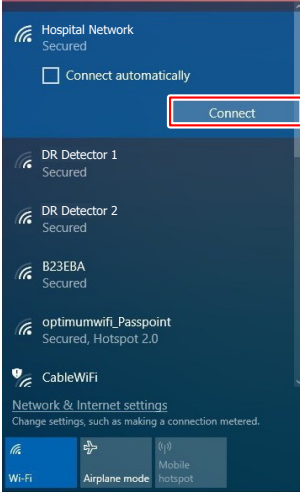

Şekil 17: Kullanılabilir kablosuz ağlar

- Hastane ağına bağlanmak için hastane ağı adını seçin.

Hastane ağına otomatik olarak bağlanma seçeneğini **etkinleştirmeyin**.

NX İş istasyonu RIS'den veri almak için veya görüntüleri yazdırmak veya arşivlemek için hastane ağına bağlanır.

DR Dedektörüyle iletişim mümkün değil, hiç pozlama gerçekleştirilemez.

- Kablosuz DR Dedektöre bağlanmak için dedektör adını seçin.

DR Dedektöre otomatik olarak bağlanma seçeneği etkinleştirilebilir.

NX İş istasyonu pozlamalar yapmak için DR Dedektöre bağlanır.

Hastane ağıyla örn. RIS veya PACS ile iletişim mümkün değil.

4. **Bağlan** düğmesine dokununuz.

Ağ bağlantısı seçilen kablosuz ağa geçilir.

İlgili Bağlantılar

[Yapılandırma](#) sayfa 13

[DR Dedektöre kablosuz ağ üzerinden bağlanırken parola istendi](#) sayfa 100

Sorun giderme

Konular:

- *Dedektör görüntülerinde artefakt*
- *DR dedektör ışınlama için hazır değil*
- *DR Dedektöre kablosuz ağ üzerinden bağlanırken parola istendi*
- *Görüntüler, yazıcıya veya PACS arşivine gönderilmiyor*
- *Sorunların tanımlanması*

Dedektör görüntülerinde artifakt

Ayrıntılar	DR Dedektörünün ürettiği görüntülerde görünür artifakt var.
Nedeni	Işınlama koşulları son kalibrasyondan beri kayda değer düzeyde değiştirilmiş.
Kısa Çözüm	DR Dedektörü kalibre edin. Ayrıntılar için DX-D DR Dedektör Calibration Key User Manual (Kalibrasyon Anahtar Kullanıcı Kılavuzu)'na (0134) bakın.

DR dedektör ışıklama için hazır değil

Ayrıntılar	DR Dedektör açık. DR Dedektör Anahtarında bulunan DR Dedektör Durum simgesi yeşildir.
Nedeni	(sadece DR Dedektör birden fazla NX İş İstasyonu arasında paylaşırsa) DR Dedektör NX İş İstasyonuna kaydedilmemiş.
Nedeni	(sadece DX-D 45C, DX-D 45G'de) S düğmesine yanlışlıkla basıldı.
Nedeni	(sadece DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü üzerinden iletişim kurarsa) NX İş İstasyonu DR Dedektöre kablosuz ağ üzerinden bağlı olmayabilir.
Kısa Çözüm	<ol style="list-style-type: none"> (sadece DR Dedektör birden fazla NX İş İstasyonu arasında paylaşırsa) DR Dedektörü NX İş İstasyonuna kaydedin. (DX-D 45C, DX-D 45G'de) S düğmesinin yanındaki göstergelyi kontrol edin. DR Dedektör, Sistem Kontrol Ünitesi veya iş istasyonuna bağlı bir kablosuz erişim noktası üzerinden iletişim kurduğunda göstergenin yeşil veya turuncu olması gerekir. DR Dedektör iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü üzerinden iletişim kurduğunda göstergenin mavi olması gerekir. Gösterge iş istasyonunun iletişim kurma şekline uygun değilse S düğmesini 5 saniye basılı tutun. Gösterge rengi doğru moda geçer. (DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü üzerinden iletişim kurarsa) NX İş İstasyonunu DR Dedektör kablosuz ağına geçirin.

İlgili Bağlantılar

[DR Dedektörünü başka bir NX İş İstasyonuna Kaydetme](#) sayfa 93

[Dedektör Durum Göstergeleri](#) sayfa 89

[Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için](#)

[Windows WiFi ayarlarının kullanılması](#) sayfa 95

DR Dedektöre kablosuz ağ üzerinden bağlanırken parola istendi

Ayrıntılar	DR Dedektöre kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden seçerek bağlanırken bir parola istenir.
Nedeni	Parola, işletim sistemi tarafından kablosuz ağ ayarlarından kaldırıldı.
Nedeni	DR Dedektör zaten başka bir NX İş İstasyonunda iş istasyonu kablosuz ağı üzerinden iletişim kurmak üzere yapılandırılmış.
Kısa Çözüm	Parolayı sıfırlamak veya DR Dedektörü birden fazla NX İş İstasyonu arasında paylaşma alternatiflerini araştırmak için yerel servis temsilcinizle irtibata geçin.

Görüntüler, yazıcıya veya PACS arşivine gönderilmiyor

Ayrıntılar	Muayene kapatılır ancak görüntüler yazıcıya ya da PACS arşivine gönderilmez.
Nedeni	(sadece DR Dedektör, iş istasyonunun dahili kablosuz adaptörü üzerinden iletişim kurarsa) NX iş istasyonu hastane ağına bağlanmamış.
Kısa Çözüm	NX iş istasyonunu hastane ağına geçirin. Hastane ağına bağlantı etkin olur olmaz görüntüler otomatik olarak gönderilecektir.

İlgili Bağlantılar

[Kablosuz DR dedektör ile kablosuz hastane ağı arasında geçiş yapmak için Windows WiFi ayarlarının kullanılması](#) sayfa 95

Sorunların tanımlanması

Lütfen aşağıdaki semptom veya hata mesajı ayrıntılarına başvurun. Sorunun devam etmesi halinde, dedektörü kapatın ve satış temsilciniz ya da yerel bayiiinize danışın.



UYARI:

Sistem üzerinde uygun olmayan değişiklikler, eklemeler, bakım veya onarım kişisel yaralanma, elektrik çarpması ve ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Güvenlik yalnızca değişiklikler, eklemeler, bakım ve onarımlar Agfa sertifikalı saha servisi mühendisi tarafından yapılması koşuluyla garanti edilir. Medikal cihaz üzerinde bir değişiklik veya servis müdahalesinde bulunan sertifikasız mühendis, kendi sorumluluğunda hareket eder ve garantiyi geçersiz kılar.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Dedektör açılmıyor.	Pil takılı değil.	Pili takın.
	Pil şarjlı değil.	Pili tam olarak şarj edin.
	Pil paketi arızalı.	Pil paketini değiştirin.
Sistem Kontrol Ünitesinin durum göstergesi ışığı yanmıyor.	Elektrik kablosu duvar prizine takılı değil.	Fişi prize sıkıca takın. Hala çalışmıyorsa, Sistem Kontrol Ünitesini değiştirin.
Sistem Kontrol Ünitesinin durum göstergesi ışığı yeşil renkte yanmıyor.	Bir donanım hatası meydana gelmiş.	Sistem Kontrol Ünitesini kapatın ve yeniden açın. Hala çalışmıyorsa, Sistem Kontrol Ünitesini değiştirin.
Yeşil durum göstergesi ışığı yanıyor ve turuncu ile mavi renkte durum göstergesi ışıkları yanıp sönmüyor.	DR Dedektörü kaydı sırasında bir hata meydana gelmiş.	Sistem Kontrol Ünitesinin ağ bağlantısını kontrol edin. İş istasyonununun ağ yapılandırmasını kontrol edin.
	Veri iletişimi sırasında bir hata meydana gelmiş.	Sistem Kontrol Ünitesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Kablosuz ağ iletişiminin kararlı olduğundan emin olun.

Belirti	Nedeni	Çözüm
Tüm durum gösterge ışıkları yanıp sönüyor.	Bir donanım hatası meydana gelmiş.	DR Dedektörü kapatın ve yeniden açın.
İki durum gösterge ışığı yanıp sönüyor, üçüncü durum gösterge ışığı da yavaşça yanıp sönüyor.		
Tam şarjlı bir pil çabucak boşaldı.	Pil kapasitesi düşüyor.	DR Dedektör pilinin özellikleri ve yapısı gereği performansı düşebilir. Sarf malzemesi satın almak için satış temsilcinize veya yerel bayiinize başvurun.
	Pil, düşük sıcaklıklarda şarj edilmiş veya kullanılıyor.	Düşük sıcaklıklarda pil kapasitesi düşer. Normal sıcaklıklarda şarj edilmiş bir pil kullanın.
Pil yuvası anormal şekilde sıcak.	Pil arızalı.	Pili kullanmayı kesin ve satış temsilcinize veya yerel bayiinize başvurun.

Teknik Veriler

Konular:

- *DX-D 45C, DX-D 45G*
- *DX-D 45C, DX-D 45G Pil*
- *DX-D 45C, DX-D 45G Pil Şarj Aleti*
- *DR Dedektörü Dual Pil Şarj Aleti*
- *Sistem Kontrol Ünitesi*
- *Mini Sistem Kontrol Ünitesi*

DX-D 45C, DX-D 45G

Ticari adı	DX-D 45C, DX-D 45G
Elektrik bağlantısı DR Dedektörü	
Anma güç beslemesi (pil paketinden güç alır)	DC +24 V, Maks. 0,8 A
Elektrik tüketimi	maks. 19,2 W
Kablosuz bağlantı	IEEE 802.11n (2,4 GHz/5 GHz)
Kablosuz sinyal aralığı (bir açık alanda)	maksimum 8 m
Ortam şartları (normal çalışma sırasında)	
Oda sıcaklığı	+10°C ile +35 °C arasında
Nem (yoğuşmasız)	nisbi %30 ila %85 (yoğuşmasız)
Atmosferik basınç	700 hPa ila 1060 hPa
Ortam şartları (depolama ve nakliye sırasında)	
Sıcaklık (ortam)	+15°C ile +55°C arasında
Nem (yoğuşmasız)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
Atmosferik basınç	500 ila 1060 hPa
Isınma süresi	
30 dakika	
Boyutlar	
Boyutlar genişlik x uzunluk x yükseklik	yaklaşık 287 x 350 x 15.0 mm
Ağırlık (pil dahil)	2,2 kg
Maksimum yük	40 mm çapındaki bir alanda 100 kg
Maksimum toplam yük	Tüm dedektör yüzeyinde 150 kg

Titreşim toleransı	2 G normal çalışma sırasında 5G depolama ve nakliye sırasında
Şok toleransı	20 G normal çalışma sırasında 30 G depolama ve nakliye sırasında
Düşme sınırı	700 mm (bir defa)
Görüntü alma süresi	3 s

	DR 45C	DR 45G
Dönüştürme ekranı	CsI:TI	Gadox:Tb
Piksel boyutu	124 µm	
Etkin piksel matrisi	2048 x 2560	
Etkili piksel matrisi	2024 x 2536	2036 x 2548
Dedektör tipi	amorfl silisyum	
Etkin alan boyutu	254 mm x 317 mm	
Etkili alan boyutu	251.0 mm x 314.5 mm	252.5 mm x 316.0 mm

DX-D 45C, DX-D 45G PİL

Ürün türü	Şarj edilebilir lityum iyon pil paketi
Parça numarası	FXRB-03A
Boyutlar	
Boyut (uzunluk x genişlik x yükseklik)	160,0 mm x 61,8 mm x 5,7 mm
Ağırlık	115 g
Pil çıkışı	
Çıkış gerilimi	DC +7,6 V
Kapasite	3100 mAh
Yaşam döngüsü	
Koruyucu bakım sıklığı.	Koruyucu bakım gerekmez.
Ortalama ürün ömrü	Ortalama ürün ömrü: 500 şarj döngüsü

DX-D 45C, DX-D 45G Pil Şarj Aleti

Ürün türü	Lityum iyon pil şarj aleti
Parça numarası	FXRC-02A
Şarj süresi	2,5 saat
Eşzamanlı şarj	2 pil
Boyutlar	
Boyutlar (genişlik x yükseklik x derinlik)	192,0 mm x 101,0 mm x 26,0 mm
Ağırlık	800 g
Elektrik bağlantısı	
Anma Güç Beslemesi	DC +24V, 2 A Maks
Yaşam döngüsü	
Koruyucu bakım sıklığı.	Koruyucu bakım gerekmez.

DR Dedektörü Dual Pil Şarj Aleti

Ürün türü	Lityum iyon pil şarj aleti
Parça numarası	FXRC-03A
Şarj süresi	3 saat
Eşzamanlı şarj	2 pil
Boyutlar	
Boyutlar (genişlik x yükseklik x derinlik)	190.0 mm x 163.6 mm x 34.0 mm
Ağırlık	0.5 kg
Elektrik bağlantısı	
Anma Güç Beslemesi	DC +24V, 2 A Maks
Yaşam döngüsü	
Koruyucu bakım sıklığı.	Koruyucu bakım gerekmez.

Sistem Kontrol Ünitesi

Sistem Kontrol Ünitesi	
Tip	6007/300
Anma güç beslemesi (giriş)	AC100 ila 240V, 50/60 Hz, Maks. 2,0-0,8A
Anma güç beslemesi (çıkış)	DC +24V 3,25A, 78W
Kablosuz bağlantı	IEEE 802.11n (2,4 GHz/5 GHz)
Boyutlar (genişlik x yükseklik x derinlik)	300 mm x 236 mm x 58 mm (140 mm anten yüksekliği)
Ağırlık	2,8 kg

Mini Sistem Kontrol Ünitesi

Mini Sistem Kontrol Ünitesi	
Tip	6007/301
Anma güç beslemesi (giriş)	DC +24V 2A maks
Kablosuz bağlantı	IEEE 802.11n (2,4 GHz/5 GHz)
Boyutlar (genişlik x yükseklik x derinlik)	210 mm x 170 mm x 45 mm (140 mm anten yüksekliği)
Ağırlık	1,2 kg

HF-emisyon ve baęışıklığı ile ilgili notlar

Konular:

- *EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Beyanları*
- *Elektromanyetik emisyonlar*
- *Elektromanyetik baęışıklık*
- *ABD için*

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Beyanları

**UYARI:**

Bu aygıt, EMI/EMC uyumu için test edilmiştir ancak elektromanyetik gürültünün fazla olduğu alanlarda girişim gözlemlenebilir. Arızaları önlemek için elektrikli cihazlar arasında uygun bir mesafe bırakmaya çalışın.

**UYARI:**

Tanı görüntülerinin alınması ve bunların bilgisayara (iş istasyonu) aktarılması DR dedektörün performansı açısından esastır. Elektromanyetik girişim nedeniyle gerekli performansta düşüş veya kayıp oluşursa, tanı için uygun olmayan görüntüler elde edilebilir ya da görüntü kaybı olabilir.

Elektromanyetik emisyonlar

Bu aygıt, aşağıda açıklandığı üzere normal hastane ortamı için test edilmiştir.

Aygıtın kullanıcısı, aygıtın bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.

Bununla birlikte, HF-emisyonu ve bağışıklığı tesisin uzunluk ve doğasına bağlı olarak bağlı bulunan veri kabloları tarafından etkilenebilir.

Emisyon testi	Uygunluk	Elektromanyetik Ortam Kuralları
CISPR 11 standardına uygun RF emisyonları	Grup 1	Bu aygıt, sadece dahili işlevleri için RF enerjisi kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları oldukça düşüktür ve muhtemelen civardaki elektronik donanımda girişim oluşmasına neden olmaz.
CISPR 11 standardına uygun RF emisyonları	Sınıf A	Aygıt doğrudan bir düşük gerilimli güç kaynağı şebekesine bağlıdır ve yerleşim alanlarına ya da binalara gerilim sağlayanlar dışında tüm tesislerde kullanılabilir. Bu ekipmanın emisyon karakteristikleri, ekipmanı endüstriyel bölgeler ve hastaneler için uygun hale getirmektedir (CISPR 11 sınıf A). Bir yerleşim ortamında kullanılıyorsa (normalde CISPR 11 sınıf B gereklidir) bu ekipman radyo-frekans haberleşme hizmetlerine yeterli koruma sağlamayabilir. Kullanıcının, ekipmanı yeniden yerleştirme veya yeniden yönlendirme gibi hafifletme önlemleri alması gerekebilir.
IEC 61000-3-2 standardına uygun harmonik emisyonlar	Sınıf A	
IEC 61000-3-3 standardına uygun olarak gerilim dalgalanmaları / titreşme emisyonları	Uyumludur (*)	


(*) Anma geriliminin 220 V veya daha yüksek olduğu bölgeler için geçerlidir. Anma geriliminin 220 V'nin altında olduğu bölgelerde geçerli değildir.

Elektromanyetik bağışıklık

DR Dedektörü, aşığıda belirtilen manyetik ortamda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. DR Dedektörü kullanıcısı, aygıtın bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.

Boğulma Da- yanıklılığı Testi	IEC 60601 Test Seviyesi	Mutabakat Seviyesi	Elektromanyetik Or- tam Kuralları
IEC 61000-4-2 standardına uygun olarak statik elektrik deşarjı	± 8 kV kontak deşarjı ± 15 kV hava deşarjı	± 8 kV kontak deşarjı ± 15 kV hava deşarjı	Döşemeler, ahşap, beton ve seramik karolardan oluşmalıdır. Zemin, sentetik malzemeden yapılmış ise, bağıl nem en az %30 olmalıdır.
IEC 61000-4-4 standardına uygun olarak hızlı geçişli elektrik bozunumu değışkenleri / patlamaları	şebeke kabloları için ± 2 kV giriş ve çıkış kabloları için ± 1 kV	şebeke kabloları için ± 2 kV giriş ve çıkış kabloları için ± 1 kV	Besleme geriliminin kalitesi, tipik olarak ticari ya da klinik ortama uygun olmalıdır.
IEC 61000-4-5 standardına uygun olarak şok gerilimleri (dalgaları)	± 1 kV dengeli gerilim ± 2 kV ortak mod gerilimi	± 1 kV dengeli gerilim ± 2 kV ortak mod gerilimi	Beslenen geriliminin kalitesi, tipik olarak ticari ya da klinik ortamdaki ile uyumlu olmalıdır.
IEC 61000-4-11 standardına uygun olarak gerilim delinmeleri, besleme geriliminde kısa vadeli kesilmeler ve sapmalar	0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 ve 315 derecede 0,5 çevrim için %100 azaltma 1 çevrim için %100 azaltma 0 derecede 25/30 çevrim için %30 azaltma	0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 ve 315 derecede 0,5 çevrim için %100 azaltma 1 çevrim için %100 azaltma 0 derecede 25/30 çevrim için %30 azaltma	Gerilim beslemesinin kalitesi, tipik olarak ticari ya da klinik ortamdaki ile uyumlu olmalıdır. Kullanıcı, enerji beslemesi kesilse bile DR Dedektörünün sürekli olarak çalışmasını isterse, kesilmeler ve pilden bağımsız bir enerji beslemesi kullanılması önerilir.

	250/300 çevrim için %100 azaltma (5 saniye)	250/300 çevrim için %100 azaltma (5 saniye)	
IEC 61000-4-8 standardına uygun olarak besleme frekansında (50/60 Hz) manyetik alan	30 A/m	30 A/m	Şebeke frekansındaki manyetik alan, ticari ve klinik ortamdaki gibi tipik değerlere uygun olmalıdır.

Bozulmaya Karşı Dayanıklılık Testleri	IEC 60601 Test Seviyesi	Mutabakat Seviyesi	Elektromanyetik Ortam
IEC 61000-4-6 standardına uygun olarak iletilen yüksek frekans bozunum değişkenleri	3 V _{eff} 150 kHz ilâ 80 MHz 150 KHz ile 80 MHz arası ISM bantlarında 6 V _{eff}	3 V _{eff} 150 kHz ilâ 80 MHz 150 KHz ile 80 MHz arası ISM bantlarında 6 V _{eff}	Elektromanyetik test incelemesi ile belirlenen sabit RF vericisinin elektromanyetik alan kuvveti, her bir frekans aralığının uyum seviyesinden az olmalıdır.
IEC 61000-4-3 standardına uygun olarak yayılan yüksek frekans bozunum değişkenleri	3 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz	3 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz	
	<i>Not: 80 MHz ve 800 MHz de daha yüksek değer uygulanacaktır.</i>		



Not: Bu Kurallar, tüm durumlara uygulanmayabilir. Elektromanyetik dalgaların dağılımı, binalar, nesnelere ve insanlardan kaynaklanan emilme ve yansıtma durumundan etkilenir.



UYARI:

Telsiz telefonların bazı istasyonları, kırsal alanlar için mobil yayınlar, amatör istasyonlar ile AM ve FM vericileri gibi sabit vericilerin alan mukavemeti, teorik olarak kesin biçimde önceden belirlenemez. Sabit yüksek frekans vericiler dolayısıyla elektromanyetik ortamı saptamak için bir mekan araştırması yapılması önerilir. Aygıtın alan mukavemeti yukarıda belirtilen mutabakat seviyesini aşıyorsa, her kullanım mekanındaki normal çalışması ile ilgili olarak aygıtın gözlemlenmesi gerekir. Sıra dışı performans karakteristikleri durumunda, örneğin aygıtın yeniden yönlendirilmesi gibi ek tedbirler almak gerekli olabilir.



UYARI:

Alan mukavemeti, 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üstünde 3 V/m'den düşük olacaktır.



UYARI:

Taşınabilir RF haberleşme ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri) ekipmanla kullanım için belirtilen kablolar dahil olmak üzere DR dedektörünün herhangi bir parçasına 30 cm'den (12 inç) daha yakında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bu ekipmanda performans azalmasına neden olabilir.

ABD için

Bu aygıt FCC Kurallarının 15 inci bölümüne uygundur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu aygıt zararlı parazit oluşturmaz.
- Bu aygıt, istenmeyen işlemlere neden olan parazit de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edildi ve FCC Kuralları kısım 15'e göre bir Sınıf A dijital aygıt sınırlarına uygun olduğu tespit edildi. Bu sınırlar, ekipman yerleşim alanında çalıştırıldığında zararlı girişime karşı makul seviyede koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu aygıt, radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve yayar ve Talimat kılavuzuna göre takılıp kullanılmadığında, radyo iletişimlerinde zararlı parazitler oluşturabilir.

Bununlar birlikte belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağıının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımı üzerinde zararlı parazitlere neden olursa, ki bu durum ekipmanın kapatılıp açılması ile tespit edilebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın.
- Yardım için distribütöre ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC UYARISI:

Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.